

14PV210/01/07/39 21PV320/01/05/39 14PV210/58/75/75S 21PV520/58 14PV320/01/05/39 25PV720/07/39 14PV325/05S/39S 37TR215/03/39 14PV327/05B/39B 51TR225/03/39 14PV340/01/05/39/58 37TVB50/39 14PV345/05S/39S 51TVB60/39

**Evolution: AA** 21PV210/75/75S

### Inhaltsverzeichnis

### Kapitel

Inhaltsverzeichnis Technische Daten Beschreibung der Bedienelemente und Anschlüsse Bedienungsanleitung Übersicht der Abkürzungen

2 Wartungs- und Sicherheitshinweise Einstellung Mechanische Einstellung Schaltungsbeschreibung Elektrische Einstellung

3 Verdrahtungsplan Allgemeines Schaltbild Blockschaltbilder Schaltbilder

Printzeichnung Explosionszeichnung

Überblickschema Laufwerk 5 Mechanische Stückliste Explosionszeichnung Elektrische Stückliste

### Versionsübersicht:

/01/03 PAL B/G (mit VPS) PALIUK /05 /07(mono) PAL I Irland

PAL/SECAM B/G,D/K,K1,I,L,L' /07(stereo) /39 PAL/SECAM B/G,D/K,K1,I,L,L' PAL/SECAM B/G,D/K

/58 /75 PAL B/G,I

Gemäß den Sicherheitsvorschriften muß der Originalzustand des Geräts wieder hergestellt werden; es dürfen nur Ersatzteile verwendet werden, die den spezifizierten Teilen entsprechen.

### Fernbedienung:

20PV220/01/07

14PV210/01/07/39/58/75/75S RT790/101 8622 667 90101 14PV320/01/05/39 20PV220/01/07

RT791/101(silver) 14PV325/05S/39S 8622 667 91101 14PV327/05B/39B

21PV320/01/05/39 RT795/101 8622 667 95101 21PV520/58 25PV720/07/39 21PV210/75/75S

RT796/101 14PV345/05S/39S RT797/101(silver) 8622 667 97101

37TR215/03/39 RT790/201 8622 667 90201 51TR225/03/39 37TVB50/39

### Laufwerk:

51TVB60/39

14PV340/01/05/39/58

14PV210/01/07/39/75/75S 14PV320/01/05/39 14PV325/05S/39S 14PV327/05B/39B 14PV340/01/05/39/58 14PV345/05S/39S 20PV220/01/07 21PV210/75/75S 21PV320/01/05/39

37TR215/03/39, 37TVB50/39 51TR225/03/39, 51TVB60/39

14PV210/58 WDQT-P2/0

21PV520/58 WDQT-S4/0 25PV720/07/39 WDQT-S4/2

Published by HS, Videq Service Department 9865 Printed in the Netherlands © Copyright reserved Subject to modification

D 3103 785 20000

8622 667 96101







WDQT-P2/0 LP

### **INHALTSVERZEICHNIS**

		Seite
lr Z	eckblatt naltsverzeichnisusammenfassung der Geräte und Funktionenusammenfassung der Geräte und Platinenusammenfassung der Geräte und Platinen	. 1-2 . 1-3
	ALLGEMEINES	
В	. Änderungen, Technische Daten - Sicherheitshinweise Bedienungsanleitung Liste der Signalabkürzungen	. 1-8
II.	EINSTELLUNG	
B 1 2 3 C D E 1 2	. Wartungs- und Sicherheitshinweise	2-17 2-17 2-20 2-21 2-34 2-35 2-56 2-56 2-56
Ш.	DIAGRAMME	
B B B B	erdrahtungsplan	. 3-2 . 3-3 . 3-4 . 3-5
P D T T Ir V A	ower Supply (PS) - Schaltbild	. 3-8 . 3-9 3-10 3-11 3-12 3-13
	eletext Controller (COTV) - Schaltbild	3-14
P C C D C T S F L V	ower Supply (PS) - Schaltbild	3-16 3-17 3-18 3-19 3-20 3-21 3-22 3-23 3-24
Н	ECAM Processing (VSEC) - Schaftbildlead Amplifier (HA) - Schaftbild	3-25
He S	edphone, Front-AV Board (HPAV) chaltbild	3-27
S Al	RT-Board (PT) chaltbild udio Board (APDOD)	
	re Amplifier (ACO) - Schaltbildudio Processing (AF2) - Schaltbild	
<b>S</b> o	ound Feature Board (SFD) chaltbild	
S	nch Out, Scart 2 Board (DOSCD) chaltbild	3-32
Κε S	eys & Display Board (KB1D) chaltbild	3-33
Ke S	ey Board (KB2D) chaltbild	
S	ainsfilter Board (MFSWD) chaltbild riant list	3-34
Т	uner 1 - TV Board (TVBAD)	3-35
Т	uner 2 - Recorder Unit Board (RUBAD)	3-36

### W. PRINTZEICHNUNGEN

	' Board (TVBAD), CRT Board, HPAV Board, Swit	
В	auteilseite	4-1
K	upferseite	4-2
Au	idio Board (APDOD)	4-4
	corder Unit Board (RUBAD)	
	auteilseite	4-5
K	upferseite	4-6
Ma	ninsfilter Board (MFSWD)	4-7
Sa	und Feature Board (SFD)	4-7
Ciı	nch Out, Scart 2 Board (DOSCD)	/
Ke	ys & Display Board (KB1D)	7-C
	yo a Diopiay Doara (ND1D)	4-0
Os	zillogramme	4-9
V.	EXPLOSIONSZEICHNUNGEN UND STÜCKLISTEN	
1.	Explosionszeichnung Laufwerk (oben)	5-1
	Explosionszeichnung Laufwerk (unten)	
· З.	Mechanische Stückliste	5-3
4.	Explosionszeichnung Gesamtgerät	5-4/5
	Explosionszeichnung Rahmen	
6	Elektrische Stücklisten	5-0
		🗸 🔾

1-3

### ZUSAMMENFASSUNG DER GERÄTE UND FUNKTIONEN

	5	20	8	28	75	758	01	95		S20	398	850.	39B	10	0.5	36	(58	S90,	S68.	10,	20)	775	/75S	10/	(05	439	(58	/0/	139	1/03	66//	98/	5/03	92/3	0/39
	14PV2:10/01	14PV210/07	14PV210/39	14PV210/58	14PV210/75	14PV210/75S	14PV320/01	14PV320/05	14PV320/39	14PV325/05S	14PV325/39S	14PV327/05B	14PV327/39B	14PV340/01	14PV340/05	14PV340/39	14PV340/58	14PV345/05S	14PV345/39S	20PV220/01	20PV220/07	21PV210/75	21PV210/75S	21PV320/01	21PV320/05	21PV320/39	21PV520/58	25PV720/07	25PV720/39	37TR215/03	37TR215/39	37TVB50/39	51TR225/03	51TR225/39	61TVB60/39
General			( ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (										ex de				100		NEW TOTAL	100 mg		10		E 200											201
Screen size	1.00.000 CONTRACTOR	1000	14"	_	14"		14"	14"	14"	14"	14"	14"	14"	14"	7,500		14"	14" ✓	14"	20"	20"		21'		21"	21"	21" ✓	25"	25"	14"	14"	14"	20"	20"	20"
Mono	<b>*</b>	<b>✓</b>	✓-	<b>'</b>	✓.	<b>'</b>	· •	<b>✓</b>	1	✓	<b>4</b>	<b>√</b>	1	<b>*</b>	Y	<b>  </b>	/	Ľ	V	·		V (A)				•	a a a a a a a a a a a a a a a a a a a	1	1		/4417343174 10001646777		A COLUMN	<u> </u>	
Stereo Presets and Timer Back-up time	1year 1	ivear 1	vear	1vear	1year	1year	Typor	1year	1year	1year	Jyear	1year	1year	1year	fyear	1 vear	iyear	1vear	1year	1vear	1year	1year 1	year	1year	year	1 year	1year	1year	1year	1year	Tyear	1year	1year	1year	1year
Clock and Calendar Back-up time		omin 3	F PCHHIPPORT		WINDS NO. OHNORS		30min					30min	30min		Market American		30min		30min		The Control of	1000		4days 2	days	4days	4days		4days		30min		30min		ALCOHOLDSON ST
Number of Presets	ACATOR STATE STATE	99	99=	99	99.		-99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99;	99	99	99	99	99	99 :	99	99	99	. 99	99	99	99	- 99	99	99
Reception	2000	196.7 1925 1924											(1)		74,100					- 7				- A	200		2	2	ż		4	1	2	2	2
Number of Tuners	1/	-	(1)	1	- 1	1	2	2	2.	2	2	2	.2	1	-1	1	1	1	-1	_2	2	1566	1	2	2	2	2	∠ ✓	<u>د</u> ۷	<u> </u>			20000		
NICAM PAL B/G	7	(G			AND DESCRIPTION OF		1						100-10	1		8	100			1	********	1866		<b>✓</b>			7.00			1	-2.27		r, <b>V</b> .,		1000000000
PAL B/G,D/K SECAM B/G,D/K				1							and the						7			ĥ	e de la companie de l	2			57.7		1		141				24000	<b> </b>	MARCHUE MARCHUE
PALI		1			<b>3</b> 1.331			<b>✓</b>	e Committee	✓		<b>✓</b>	and Market			50100	(4) 30 in	<b>V</b>	100 mg		· /	100	122	8	1					ļ			1000		122.00
PAL B/G,I		i i			<b>V</b>	✓			la Chah				TOTAL STREET	,	9,4		1,000		1			<b>√</b>	7	1		<b>√</b>		-				1		1	1
PAL B/G,I SECAM B/G,L/L'		KOKY	✓.						1		<u> </u>			·	Appendig	<b> </b>			91 Marie	. 8		V 88	00 (00 (00 post)) 0 (00 post)	9		·		1	7	-		-	10000 THE RES	$\overline{}$	
PAL B/G,D/K,I SECAM B/G,D/K,K1,L,L' Automatic Channel Install. (ACI)		5954r	7	7	-	<u> </u>	1	7	-/	<b>√</b>	7	_		1	7	1	7	1	· 🗸	7	7	88		<b>√</b>	7	1	7	1	1				1070		2000 B
Auto Store +		-			7	7											✓.		Consultation Consultation Consultation	526		<b>✓</b>	<b>/</b> -	Ž						1	<b>V</b>	<b>√</b>	1	<b>/</b>	V
Sound		ne.	100 mg 15				description of the second				100		100			9	43.2			1	an brown	ž.		200					0.00					<del>-</del>	Ver Professor
Music Power Output MPO [Watts]	3.3	2007	-3	3	3	3	- 3	. 3	.3 -	3	3	3	. 3	3	3	3	- 3	3	3	5	5		5		5 2	5	5 2.	20 2	. 20 . 2	3	3	3	5	5 1	5
Number of Speakers	1	2093	1-	1	- 1	1	1	1	. 1	1	1	1	1.	1		1	1	1 .	1.	7	1	1 3	1	2			۷.	∠ ✓	- Z	<del>                                     </del>	1			<del></del>	
Virtual Dolby Surround Connectors		<b>✓</b>					esta esta esta esta esta esta esta esta	<del></del>		<b>✓</b>	errore				1		100 00 00	-			7	(i)	Control of the Contro		1			1			72 000		1		91 (50) 91 (50) 53 <b>9</b> 31 (2)
Scart 1 plug (RGB Input)	/	920	/	~	7	<b>-</b>	<b>/</b>	7	7	7	1	1	1	1	7	1	1	1	1	1	1	1	4	<b>√</b>	4	✓	1	1	1	1	1	<b>✓</b>	· • •	✓	1
Scart 2 plug	75.2	A			radiren er								1937		54.75					200	100	2	424	<b>✓</b>	✓	<b>\</b>	1	<b>V</b>	<b>V</b>		10.00			<u> </u>	H. Phys.
Cinch Stereo Rear out		3068													100						× × ×	2.7	4,100					<b>✓</b>	1					<b></b>	Part.
Audio/Video Side Connector	50404069650599	45,59	1	<b>V</b>	.✓	<b>V</b>	1	<b>√</b>	1	<b>√</b>	1	<b>\</b>	1	<b>√</b>	;/ ;/	1	/ /	1	1	-/	/	9365	1	<u>/</u>	1	<b>✓</b>	4	<u> </u>	<i>-</i>	7	7	7	1	/	<b>√</b>
Headphones Jack 3,5mm	1	<b>✓</b> \$	✓		<b>-</b>	<b>'</b>		<u> </u>	✓	<b>√</b>	✓	<b>\</b>	<b>/</b>	<b>–</b>	,	_		ľ		- 1				9	*										
Teletext TXT (1 page memory)	1	<b>✓</b>	<b>✓</b>	1	· /	1	1	<del></del>	1	1	1	1	7	1	.,6	1	1	1	7	~	✓	. 1094	7						10		100			1	V.
TXT (10 page memory)		2564 990 864		_	11.23						100000		2007						The second	Total Control	0.100		100	✓	1	✓	✓:	1	V				1000		100
TOP	400		-				e i e i e i e i e i e i e i e i e i e i		1,4000		10.00		100		18.20		1			8	14			<b>√</b>	<b>Y</b>	<b>V</b>	1	<b>V</b>	V		10.00			<u> </u>	100
FLOF	1	3993	1				<b>/</b>	<u> </u>	1	<b>√</b>	· /	<b>√</b>	4	V		<u> </u>	<b>-</b>	<b>✓</b>	1	<b>V</b>	1	1	7	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>V</b>	<i>*</i>	<b>√</b>	· · ·	-	1	~	1	-	1
Time/Date Download (Smart Clock)	✓.	<b>✓</b>	✓	<b>/</b>	<u> </u>	<b>√</b>	1	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>√</b>	✓	1	1	1	<b>-</b>	Y		<b>Y</b>	V .		V	and the second	- 8					100	H					
Tape Deck Number of Video Heads	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	- 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	2	2	2	- 2:	2	. 2	2	2
Number of Video Heads  Number of FM-Audio Heads	2	2	2						es com		1			<u> </u>	5.32		SWA .	2			200	i)	10 SE 107 S	2000			1.5								***
Winding Time sec. (E180)	260	260	100	100	100	100	100	100	100	260	100	100	100	100	- 100	260	100	260	Day mad ad block		260.		100	200	100		100		100	260	260	260	260		260
Rewind Time sec. (E180)	170	170	100	100	100	100			100	170	100	100	100		100	170	100	170	400 AVA CA	170	170		east.orumen:	100	100	100	100	100	100	.170	170	170	170	170	170
Autom. Tape Length Recogn.					· 🗸	<b>Y</b>	<b>V</b>	<u> </u>	1	<b>√</b>	<b>√</b>	1	1	V	3/	1	-/	1	V .		7	<b>✓</b>	✓ ✓	<b>V</b>	<b>✓</b>	<del>*</del>	•	1	· ·	1		1		/	1
Video Longplay (2 head LP)		<b>✓</b>	<b>V</b>		√.	✓:	<b>/</b>	<b>✓</b>		✓		_	1	-			7		2 222	3		- 2	4.0	•			1		200				200		
Video Longplay (4 head LP) Programming		160					30						Section 2								100			100									record Code Code Code		10000
VPS/PDC	1	<b>√</b>	1	~			✓	~	<b>V</b>	✓	7	1	1	1		1	1	<b>✓</b>	~	✓	<b>V</b>				✓	<b>✓</b>	. 🗸	<b>V</b>	✓	1	1	<b>V</b>	· V	<b>V</b>	<b>-</b>
Gemstar ShowView	1		7	<b>V</b>		1	1		-/		-/-		1	~		<b>'</b>	<b>-</b>		1	<b>✓</b>			/	<b>✓</b>		1	1		<b>V</b>	<u> </u>	1	1	√.	<u> </u>	
Gemstar VideoPlus		✓ 📗			13.0		A STATE OF	<b>✓</b>	distribution in	<b>✓</b>		✓	Para Para		4			<b>-</b>	****	ě	<b>/</b>			8	✓			<b>✓</b>		<u> </u>	200			<del></del>	44.
Color of set						~			<b>-</b>					·		1	7			7	1	50.0	1	<b>✓</b>	7	1	· V	-							
Grey Black	<b>✓</b>	<u> </u>	<b>Y</b>	<b>-</b>	1	-	/										7.2			-	7002						7.72			1	1	1	1	1	4
Blue Metallic		5.8							STO (MICHAEL			1	V.		94, 84		*			30000			arabete.	ŝ											and the
Silver									712000	1	<b>~</b>		990 80 14 0. 417 417 00 1					<b>_</b>	<b>V</b>	0.00			Water.				100							<u> — </u>	
Titanium													10000					ļ			e de			- 1				<b>/</b>	· /				Section	$\vdash$	-
On Tape standard					11	- 1									22.15	-	<b>V</b>		1			- E		- 8		_	·		1		<b>√</b>	1	200	1	1
MESECAM		P535	1	<b>√</b>	<b>√</b>	1	-/	7	√ ✓	1	<b>&gt; &gt;</b>	_	✓ ✓	-	7.7	1	· ·	-	~	<b>√</b>	1	<b>✓</b>	1	<b>V</b>	~	·	/	1	· /	7	1	1	<b>V</b>	1	e0069-ricesteric
PAL SECAM	<b>V</b>	59907	7	_	**************************************	<b> </b>	•	-	1		· ·		1	<del>                                     </del>		1	de de la companya de	-	/	1000					2000	<b>✓</b>	101000		1		1	1		1	<b>V</b>
Features										٠.			220		16.					2					77								38.4	$\vdash$	
Child Lock	~	7	1	~	1	1	1	1	- V	✓	1	<b>✓</b>	1	<b>✓</b>	· .v/	1	√,	✓	1	<b>✓</b>	1	1	1	<b>/</b>	✓	✓	1	<b>V</b>	1	1	1	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>_</b>	<b>V</b>
VCR1/VCR remote address selection									40.00				***		200			<b>!</b>						<u>/</u>	<b>/</b>	<b>✓</b>	✓ ✓	1	<u>/</u>	7	/	-	7	1	
Hotel Mode	1	<u> </u>	✓	<b>1</b>	1	<b>V</b>	1	· ·	<b>/</b>	<b>√</b>	/	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>1</b>	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	<b>-</b>	<b>/</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>✓</b>	<b>V</b>	CTEX	1	<b>√</b>	<b>Y</b>	<b>V</b>	· /	<u> </u>		<del>                                     </del>		<del>ا ن</del>		一	
NTSC 3,58 via Scart-IN	2, 2, 2	194			<b>√</b>	<b>√</b>	· /	_	- C		1	1	<b>√</b>	1	7	-	1	1	1	1	7	* N	1015 T ST	<u> </u>	/	<del>-</del>	1	7	1	<del>                                     </del>					
Wide screen switching (manually)  Edge Noise Canceller	/	7	1	7	· /	1	<b>V</b>	<del>-</del>	· /	1	~	7	1	~	7	<b>-</b>	1	7	1	~	V	1	7	1	7	<b>~</b>	1	✓	1	1	7	1	✓	1	1
Record Prepared Scart 1															3.0			i i			12.1			1	<b>V</b>	1			1				e de les		
Digital Studio Picture Control	<b>Y</b>	1	<b>√</b>	1	1	1	1	<b>V</b>	1	✓	1	1	. 1	1	1	1	1	<b>Y</b>	1	✓	¥	✓	1	<b>✓</b>	<b>✓</b>	✓	/		1		100 S		98 (S)	<u> </u>	
NTSC-Playback in color (HIFI)	346	i i									1							<b>_</b>						<u> </u>	7		<b>V</b>	<b>✓</b>	<b>Y</b>		*******			<del></del>	
NTSC-Playback in color	1	<b>✓</b>	√:	<b>*</b>	<b>V</b>	<b>'</b>	. 1	<u> </u>	1	<b>✓</b>	<b>Y</b>	<b>√</b>	✓		7	\ <u>\</u>	1	\ \ \		- 2	V	<b>/</b>	<b>✓</b>	· .			V						out some	$\vdash$	
FM-Radio		- 3			1000		1								÷		7	8											100		i de la composición dela composición de la composición de la composición de la composición dela composición de la composición de la composición dela composición de la composición dela composición de la composic		13 19 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		100
Buzzer	PERSONAL PROPERTY.	1/22	10000	<u></u>	STEP STATE OF				SALES CONTRACTOR		ocuminate de La Company		- management of the Sec		4 month 2 (25 (8))							, and		7.5											

### **ZUSAMMENFASSUNG DER PLATINEN**


Poard   Poar	. rou4/1VB)	
Recorder Unit Board  RUBAD1  RUBAD2  RUBAD2  RUBAD2  RUBAD3  RUBAD3  RUBAD4  RUBAD4  RUBAD4  RUBAD10  RUBAD11  RUBAD11  RUBAD14	TXT-µC - Painter (Pos DTXU1 - U.xxx  Tape Deck WDQT-P2/0 LP WDQT-P2/0	WDQT-S4/0 WDQT-S4/2
14PV210/01 / 14PV2	<b>V V</b>	
14PV210/07		
14PV210/39	V V	
14PV210/58	1/ 1/	
14PV210/75S	V V	
14PV320/01		
14PV320/05	<b>✓ ✓</b>	
14PV320/39	V V	
14PV325/05S	V = V	
14PV327/05B	1 1	
14PV327/39B	<b>V V</b>	
14PV340/01		
14PV340/05	V V	
14PV340/39	/ /	
14PV345/05S	1 1	
14PV345/39S	V V	
20PV220/01		
20PV220/07	V V	
21PV210/75	1 1	
21PV320/01	1/ /	
21PV320/05	V V	
21PV320/39		<b>√</b>
21PV52U/58	1	<b>√</b>
25PV720/07	V	V
37TR215/03	V V	
37TR215/39	1 1	
37TVB50/39		
51TR225/03	V V	
51TR225/39 51TVB60/39	/ /	

### I. ALLGEMEINES A. ÄNDERUNGEN

### 1. Ergänzungen zur Service Dokumentation

Alle Änderungen und/oder Ergänzungen zur Service-Dokumentation werden in Service-Mitteilungen veröffentlicht.

Jede Service-Mitteilung hat eine Nummer.



Eine Service-Mitteilung besteht aus einem Frontblatt und eventuell daran zugefügt, einer Anzahl von Ersatz- und/ oder Ergänzungsblättern.

Ersatzblätter kommen an die Stelle von bestehenden Blättern in der Service-Dokumentation. Diese Blätter kann man an einem fortlaufendem Buchstaben hinter der Blattnummer, z.B. 5-1a erkennen.

Daß heißt: Blatt 5-1a kommt an die Stelle von Blatt 5-1.


Ergänzungsblätter werden zwischen den bestehenden Blättern der Service-Dokumentation eingefügt. Diese Blätter kann man an einer fortlaufenden Ziffer hinter der Blattnummer, z.B. 5-1-1 erkennen.

### 2. Änderungen im Gerät

Alle wichtigen Ersatzteile des Gerätes, wie Laufwerk, Printplatten und Module sind mit einem Klebeschild versehen. Diese Klebeschilder beinhalten eine Anzahl von Produktionsdaten.

### Typenschild


Das Typenschild befindet sich auf der Geräterückseite.

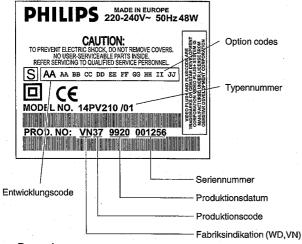

### Bemerkung:

- Bei einer wichtigen Änderung im Gerät wird der Produktionscode um eins erhöht: z.B. 37 wird 38.
- Bei Hauptänderungen wird der Entwicklungscode erhöht: z.B. AA wird AB

### Laufwerk

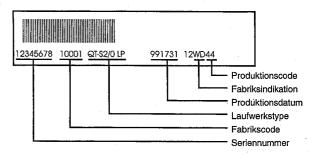


### Bemerkung:

Der Produktionscode und die Seriennummer auf dem Laufwerk brauchen nicht mit dem Produktionscode und der Seriennummer auf dem Typenschild übereinzustimmen.

### Printplatten

Das Klebeschild ist meistens auf der Kupferseite des Moduls angebracht.

### Muster:

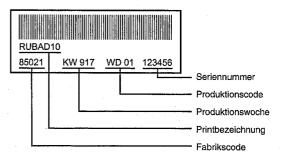

### Bemerkung:

Die Produktionscode wird nicht immer erwähnt.

Bei einer wichtigen Änderung wird die letzte Ziffer der Fabrikscodenummer (Punktnummer) um eins erhöht: z.B. 8502.1 wird 8502.2.

### Avvertimenti

- Le prescrizioni di sicurezza richiedono che l'apparecchio sia ricondotto alle condizioni originali e che siano usati ricambi originali. Componenti di sicurezza sono marcati con
- Tutti gli IC e semiconduttori sono sensibili a scariche elettrostatiche (ESD). Noncuranze durante la riparazione di semiconduttori possono danneggiarli o condurre ad una riduzione drastica della durata. Durante la riparazione assicurarsi di essere collegati allo stesso potenziale attraverso un bracciale di protezione contro scariche elettrostatiche. Inoltre tenere anche tutti i componenti e gli attrezzi a questo potenziale.
- Apparecchi da riparare bisogna collegarii sempre via un trasformatore isolante (separatore) alla tensione normale.
- Non scambiare moduli o altri componenti quando l'apparecchio è in
- Per l'accordo usare soltanto attrezzi di plastica (non usare attrezzi metallici). Cosí si evitano cortocircuiti e collegamenti instabili.

### Osservazioni

- Misurare le tensioni continue e gli oscillogrammi riferiendosi alla massa dell'apparecchio.
- Le tensioni continue e gli oscillogrammi indicati negli schemi di collegamento devono essere misurati secondo le condizioni seguenti: segnale barre colore, portante dell'immagine su: 503.25 MHz (C25).
- Gli oscillogrammi e le tensioni continue sono misurati in RECORD o PLAYBACK.
- I componenti indicati nelle liste sono intercambiabili con quelli nell'apparecchio nonostante l'eventuale denominazione di modelli.

### Avisos

• Las instrucciones de seguridad exigen que después de la reparación el aparato se encuentre en el estado original y que las piezas de repuesto, utilizadas para la reparación, sean idénticas a las originales.

Los componentes de seguridad estan marcados con 🛕

- Todos los IC y semiconductores son sensibles a descargas electrostáticas (ESD). Un tratamiento no conforme a las instrucciones de semiconductores en caso de reparación, podría llevar a la destrucción de estos componentes, o a una reducción drástica de la duración. Tenga cuidado de que, en caso de reparación, estar al mismo potencial que la masa del aparato, por una pulsera con resistencia. Ponga todos los componentes, herramientas y recursos al mismo potencial.
- Para reparar un aparato hay que conectarlo siempre a la alimentación a traves de un transformador de aislamiento.
- Cuando un aparato está en marcha no pueden ser cambiados módulos u otras piezas de repuesto.
- Para los ajustes hay que utilizar exclusivamente herramientas de plástico (nunca herramientas metálicas). Así se evitaran cortocircuitos y circuitos inestables.

### **Notas**

- Hay que medir las tensiones continuas y los oscilogramas contra la masa del aparato.
- Las tensiones continuas y los oscilogramas mencionados en los esquemas tienen que ser medidos de manera siguiente: señal barra de color portadora de imagen en 503.25MHz (C25)
- Los oscilogramas y las tensiones continuas son medidas en "RECORD" y "PLAYBACK"
- Los componentes mencionados en las listas se los puede cambiar por los componentes en el aparato, a pesar de eventuales designaciones de tipos.

GB	<b>(</b>	F	
TECHNICAL DATA	TECHNISCHE DATEN	CARACTERISTIQUES	
Mains voltage	Netzspannung	Tension secteur	. 198 - 264 V
Mains frequency	Netzfrequenz	Fréquence	. 45 - 65 Hz
Power consumption			
·	•		21": 65W, 25": 80W
		•	Stand By: < 4W
Ambient temperature	Raumtemperatur	Température ambiante	. +10°C to +35°C
Relative humidity	Relative Luftfeuchtigkeit	Humidité relative	. 20 - 80 %
Dimensions	Abmessungen	Encombrement	. 14": 392 x 398 x 407mm (W/H/D)
	-		20/21": 510 x 505 x 482mm
	•		25": 580 x 573 x 460mm
Weight	Gewicht	Poids	. 14": 13kg, 20": 21kg
			21": 23kg, 25": 32kg
Fast forward/rewind time	Vor-/Rückspulzeit	Temps (re-)bobinage	. 260/170s, 100/100s (E180)
Video resolution	Video-Auflösung	Résolution vidéo	. >240 lines
Audio	Audio	Audio SP:	. 80Hz - 10kHz (±8dB)
		Audio LP:	. 80Hz - 5kHz (±8dB)
		FM Audio	. 20Hz - 20kHz (±3dB)
(NL)	(E)		
TECHNISCHE GEGEVENS	DATOS TECNICOS	DATI TECNICI	
		Tensione di alimentazione	
Netfrequentie	Frecuencia de red	Frequenza di rete	. 45 - 65 Hz
Opgenomen vermogen	Consumo de potencia	Potenza assorbita	. 14": 44W, 20": 53W
			21": 65W, 25": 80W
			Stand By: < 4W
Omgevingstemperatuur	Temperatura ambiente	Temperatura ambiente	. +10°C to +35°C
		Umiditá relativa	
Afmetingen	Dimensiones	Dimensioni	. 14": 392 x 398 x 407mm (W/H/D)
			20/21": 510 x 505 x 482mm
			25": 580 x 573 x 460mm
Gewicht	Peso	Peso	. 14": 13kg, 20": 21kg
			21": 23kg, 25": 32kg
Vooruit/terugspoeltijd	tiempo de (re-)bobinado	Tempo di (ri-)avvolgimento	. 260/170s, 100/100s (E180)
Opplossend vermogen	Resolución video	Risoluzione video	. >240 lines
Audio	Audio	Audio SP:	
		Audio LP:	
		FM Audio	. 20Hz - 20kHz (±3dB)

### Safety instructions

 Safety regulations demand that the set be restored to its original condition and that components identical with the original types be used.

Safety components are marked by the symbol A

- All ICs and many other semi-conductors are susceptible to electrostatic discharges (ESD). Careless handling during repair may reduce life drastically. When repairing, make sure that you are conneted with the same potential as the mass of the set via a wrist wrap with resistance. Keep components and tools on the same potential.
- A set to be repaired should always be connected to the mains via a suitable isolating transformer.
- Never replace any modules or any other parts while the set is switched on.
- Use plastic instead of metal alignment tools. This in order to prelude short-circuit or to prevent a specific circuit from being rendered unstable.

### Remarks

- The direct voltages and oscillograms ought to be measured relative to the set mass.
- The direct voltages and oscillograms mentioned in the diagrams ought to be measured with a colour bar signal and the picture carrier at 503.25 MHz (C25).
- The oscillograms and direct voltages have been measured in RECORD or PLAY mode.
- The semiconductors, which are mentioned in the circuit diagram and in the parts lists, are fully exchangeable per position with the semiconductors in the set, irrespective of the type designation of these semiconductors.

### Sicherheitshinweise

• Die Sicherheitsvorschriften erfordern es, daß sich das Gerät nach der Reparatur in seinem originalen Zustand befindet und daß die zur Reparatur benutzten Ersatzteile mit den Originalersatzteilen identisch sind.

Sicherheits-Bauteile sind mit der Markierung A versehen.

- Alle IC's und Halbleiter sind empfindlich gegen elektrostatische Entladungen (ESD). Unvorschriftmässige Behandlung von Halbleitern im Reparaturfall kann zur Zerstörung dieser Bauteile oder zu einer drastischen Reduzierung der Lebensdauer führen. Sorgen Sie dafür, daß Sie sich im Reparaturfall über ein Armband mit Widerstand auf dem gleichen Potential, wie die Masse des Gerätes befinden. Alle Bauteile, Werkzeuge und Hilfsmittel sind auf das gleiche Potential zu legen.
- Ein zu reparierendes Gerät ist immer über einen Trenntransformator an die Netzspannung anzuschließen.
- Bei eingeschaltetem Gerät dürfen keine Module oder sonstige Einzelteile ausgetauscht werden.
- Zum Abgleich sind ausschließlich Kunststoffwerkzeuge zu benutzen (keine Metallwerkzeuge verwenden). Dadurch wird vermieden, daß ein Kurzschluß entstehen kann oder eine Schaltung instabil wird.

### Anmerkungen

- Die Gleichspannung und Oszillogramme sind gegen Gerätemasse zu messen
- Die Gleichspannungen und Oszillogramme angeführt in den Schaltbildern sollen unter folgenden Bedingungen gemessen werden: Farbbalkensignal, Bildträger auf 503.25 MHz (C25)
- Die Oszillogramme und Gleichspannungen sind in RECORD oder PLAY gemessen. Die in den Stücklisten aufgeführten Bauteile sind positionsweise voll auswechselbar gegen die Bauteile in dem Gerät, ungeachtet der etwaigen Typenbezeichungen.

### Avertissements

 Les normes de sécurité exigent qu'après réparation, l'appareil soit remis dans son état d'origine et que soient utilisées les pièces détachées d'origine.

Les composants de sécurité sont marqués A

- Tous les circuits intégrés, ainsi que beaucoup d'autres semiconducteurs, sont sensibles aux décharges statiques (ESD). Leur longévité pourrait être considérablement écourtée si aucune précaution n'est prise pendant leur manipulation. Lors de réparations, assurez vous de bien être relié au même potentiel que la masse de l'appareil et enfilez un bracelet serti d'une résistance de sécurité. Veiller à ce que les composants ainsi que les outils que vous utilisez soient également à ce potentiel.
- Veiller à toujours alimenter un appareil à réparer à travers un transformateur d'isolement.
- Ne jamais remplacer de modules ni d'autres composants quand l'appareil est sous tension.
- Pour les réglages, utiliser des outils en plastique plutôt que des instruments métalliques; ceci afin d'éviter les court-circuits et d'exclure l'instabilité dans certains circuits.

### **Observations**

- La mesure des tensions continues et des oscillogrammes doit se faire par rapport à la masse de l'appareil.
- Les tensions continues et les oscillogrammes figurant sur les schémas ont été relevés avec une mire de barre couleur modulée sur 503.25 MHz (C25).
- Les oscillogrammes et les tensions sont mesurés en mode ENREGISTREMENT ou LECTURE.
- Pour un repère donné, les composants indiqués dans la nomenclature sont complètement interchangeables avec ceux montés dans l'appareil, et ce quelles que soient les indications de type ou de désignation portées sur ces composants.

### Veiligheidsinstructies

- Veiligheidsbepalingen vereisen, dat het apparaat in zijn oorspronkelijke toestand wordt teruggebracht en dat onderdelen, indentiek aan de oorspronkelijke, worden toegepast.

  De veiligheidsonderdelen zijn aangeduid met het symbool
- Alle IC's en vele andere halfgeleiders zijn gevoelig voor elektrostatische ontladingen (ESD). Onzorgvuldig behandelen tijdens reparatie kan de levensduur drastisch doen verminderen. Zorg ervoor, dat U tijdens reparatie via een polsband met weerstand verbonden bent met hetzelfde potentiaal als de massa van het apparaat. Houd componenten en hulpmiddelen ook op ditzelfde potentiaal
- Sluit een apparaat dat gerepareerd wordt altijd via een scheidingstransformator aan op de netspanning.
- Verwissel nooit modules of andere onderdelen terwijl het apparaat is ingeschakeld.
- Gebruik voor het afregelen plastic i.p.v metalen gereedschap. Dit om mogelijke kortsluiting te voorkomen of een bepaalde schakeling instabiel te maken.

### Opmerkingen


- De gelijksspanningen en oscillogrammen dienen gemeten te worden ten opzichte van de apparaat aarde.
- De gelijksspanningen en oscillogrammen vermeld in de schema's dienen gemeten te worden met een kleurbalkensignaal beelddraaggolf op 503.25 MHz (C25).
- De oscillogrammen en gelijksspanningen zijn in RECORD of PLAY mode gemeten.
- De halfgeleiders, die in het pricipeschema en in de stuklijsten, zijn vermeld, zijn per positie volledig uitwisselbaar met de halfgeleiders in het apparaat, ongeacht de typeaanduiding op deze halfgeleiders.

### **B. BEDIENUNGSANLEITUNG**

7.	ANSCHLIESSEN DES TV VIDEO COMBIS 1-12
	Anschließen der Kabel 1-12
	Dekoder oder Zusatzgeräte anschließen 1-12
_	MDETDIEDMALINE
2.	INBETRIEBNAHME1-12
	Erstmalige Installation 1-12
	Dekoder zuordnen 1-13
	Manuelles Suchen von Programmen
	Manuelles Suchen von Radioprogrammen
	Spezielle Installationsmöglichkeiten
	Automatisches Suchen von Programmen
	Sortieren von Fernsehprogrammen1-14
	Löschen eines Fernsehprogrammes 1-14
	Einstellen der Sprache
3.	HINWEISE FÜR DEN BETRIEB1-15
	DIE BENUTZERFÜHRUNG IM ÜBERBLICK 1-15
	Benutzerführung (OSD)
4.	DIE FUNKTIONEN ALS FERNSEHGERÄT 1-15
	Wählen eines Fernsehprogrammes 1-15
	Automatische Lautstärkeregelung (AUTO VOLUME CONTROL) 1-15
5.	DIE FUNKTIONEN ALS RADIOGERÄT 1-16
٠.	
	Wählen eines Radioprogrammes
	Suchen eines Radioprogrammes 1-16
6.	DIE WIEDERGABEFUNKTIONEN 1-16
	Wiedergeben einer bespielten Kassette1-16
	NTSC Wiedergabe1-16
	Anzeigen der aktuellen Bandposition 1-16
	Suchen einer Bandposition mit Bild (Bildsuchlauf)1-16
	Standbild
	Suchen einer Bandposition ohne Bild (Umspulen)
	Automatisches Suchen einer Bandposition (Index
	Suchlauf) 1-17
	Beseitigen von Bildstörungen 1-17
	Reinigen der Videoköpfe 1-17
7.	MANUELLE AUFNAHME 1-17
	Aufnehmen ohne automatischer Abschaltung
	Aufnehmen mit automatischer Abschaltung (OTR
	One-Touch-Recording) 1-17
	Sperren einer Kassette 1-17
	Aneinanderreihen von Aufnahmen 1-17
8.	PROGRAMMIERTE AUFNAHME (TIMER)1-18
	'VPS' (Video Programming System) / 'PDC' (Pro-
	gramme Delivery Control)
	Aufnahmen programmieren (mit 'SHOWVIEW')
	Aufnahmen programmieren (ohne SHOWVIEW)
	Prüfen oder ändern einer programmierten Aufnahme 1-19
9.	ERWEITERTE FUNKTIONEN1-19
	Wie kann ich TELETEXT lesen? 1-19
	Kindersicherung
	Die OSD Information ein-/ausschalten 1-20
	Endlose Wiedergabe einer Kassette
	Abschalt-Funktion (SLEEPTIMER) 1-20
	Einschalt-Funktion (WAKE-UP TIMER) 1-20

# **AUF EINEN BLICK**

### Die Fernbedienung

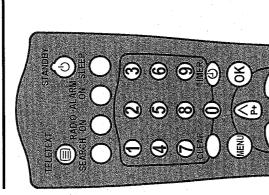

TELETEXT TELETEXT: TELETEXT ein/ausschalten

[STANDBY ₾] Abschalten: Gerät abschalten, Funktion abbrechen, programmierte Aufnahme (TIMER) abbrechen.

RADIO SEARCH Radioprogramme suchen

RADIO ON Radio: Radio ein/ausschalten

ALARM ON | Alarm: Signalton ausschaften

SIEEP Anam: Wenn der TV Video Combi mit der Einschalt-Funktion eingeschaltet wurde, wird der Alarm vorübergehend ausgeschaltet. Nach 10 Minuten wird der Alarm wiederholt.

0-9 Zifferntasten: 0 - 9

CLEAR Löschen: Letzte Eingabe löschen/programmierte Aufnahme (TIMER) löschen TIMER শু TIMER: Aufnahmen programmieren oder programmierte Aufnahmen ändern/löschen

MENU Menu: Aufrufen/Beenden des Hauptmenüs

 $(\frac{1}{2})$ 

OK Speichern/Bestätigen: Speichern/Bestätigen der Eingabe

P+/一ヘムン Programmnummer plus/minus: Programmnum-mer vor/zurückzählen

AP+ Wählen: Zeile aufwärts wählen

P─V Wählen: Zeile abwärts wählen

∠+/-<> Lautstärke: Lautstärke einstellen

∠ ∠ - Wählen: Nach links

+ 1 Wählen: Nach rechts

|| **Ion aus**: Ton vollständig aus/einschalten

P←P Vorherige Programmnummer: Wählt die jeweils vorherige Programmnummer

PLAV Wiedergeben: Eine bespielte Kassette

wiedergeben

△▲ Rückspulen: Bei STOP oder STANDBY: Rückspulen, bei WIEDERGABE: Bildsuchlaufrückwärts

programmierten Aufnahmen (TIMER)

Vorspulen: Bei STOP oder STANDBY: Vorspulen, bei WIEDERGABE: Bildsuchlauf vorwärts

STOP Pause/Stop: Das Band stoppen, außer bei

INDEX M Index suchen: In Verbindung mit [△◀]


►► die vorherige/nächste Aufnahmemarkierung auf dem Band suchen

RECORD/OTR 

Aufnehmen: Das aktuell eingestellte Programm aufnehmen.

STILL PFF | Standbild: Das Band stoppen und das aktuelle Bild als Standbild zeigen 000

### Die Geräterückseite

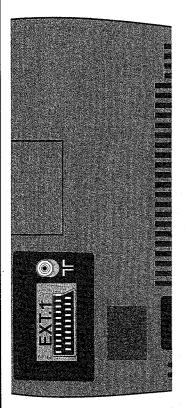


**K** (a)

- EXT.11 Buchse Scart: Zum Anschluß eines Sateliten-Empfängers, Decoders, Videorecorders o.ä.
- Tr Buchse Antenneneingang: Anschluß für die Antenne


14PV320, 14PV340, 14PV347, 14PV325, 14PV327

### Die Gerätevorderseite


- O Netzschalter: Zum Ausschalten des Gerätes
- Vorsicht: Wenn Sie das Gerät mit dem Netzschalter ausschalten, sind keine TIMER-Aufnahmen möglich!
- 苬 Abschalten: Gerät abschalten, Funktion abbrechen, programmierte Aufnahmen (TIMER) abbrechen
- P+/- Programmnummer plus/minus: Programmnummer vor/zurückzählen
- ∠ +/- Lautstärke: Lautstärke einstellen
- Zurückspulen: Bei STOP oder STANDBY: Rückspulen, bei WIEDERGABE: Bildsuchlauf rückwärts
- Vorspulen: Bei STOP oder STANDBY: Vorspulen, bei WIEDERGABE: Bildsuchlauf vorwärts
- Aufnehmen: Das aktuell eingestellte Programm aufnehmen
- ► Wiedergeben: Eine bespielte Kassette wiedergeben
- Pause/Stop, Kassette auswerfen: Das Band stoppen, bei STOP wird die eingelegte Kassette ausgeworfen
- A Buchse Audio-Eingang
- [V] Buchse Video-Eingang: Anschließen von Camcorder oder Videospielen
- Buchse Kopfhörer: Anschluß für einen Kopfhörer

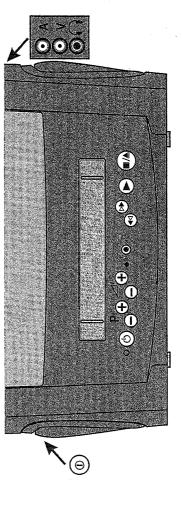


14PV210

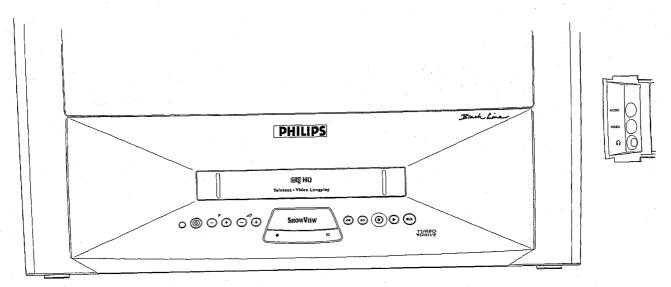

21PV210, 21PV320, 25PV720

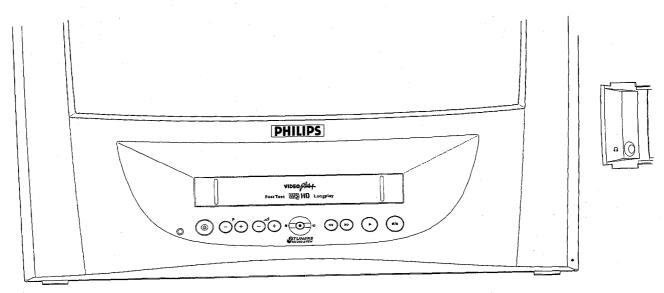

Nat. Brand 20", 20PV220

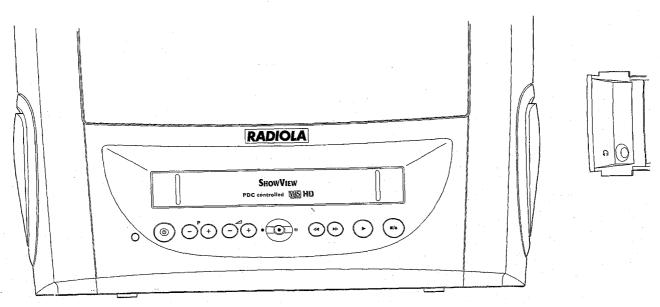

Nat. Brand 14"

# **ANSCHLIESSEN DES TV VIDEO COMBIS**

### Anschließen der Kabel

### **⊮**⊚

# Dekoder oder Zusatzgeräte anschließen

Sie können Zusatzgeräte wie Dekoder, Satellitenempfänger, Camcorder u.ä. an die Buchse [EXII] anschließen.



Sie die Batterien wie abgebildet ein.



[2] Schließen Sie das Batteriefach.

<u>س</u>

4

5 Bestätigen Sie mit der Taste OK

in dem Sie sich befinden. 9

leuchtet, schalten Sie das Gerät ein. Der Netzschalter

[10] befindet sich an der linken Geräteseite.

3 Wenn an der Gerätefront das rote Lämpchen nicht

Stecken Sie den Antennenstecker in die Buchse

Stecken Sie den Stecker des Netzkabels in die

Steckdose.

Der 'Automatische Programmsuchlauf' startet. Am Bild-Wenn Sie die Antenne an den TV Video Combi angeschlossen haben, drücken Sie die Taste OK

Wenn Sie einen Satellitenempfänger angeschlossen

haben, lesen Sie den Abschnitt 'Satellitenempfänger'.



Das kann einige Minuten dauern.

### INBETRIEBNAHME

### **Erstmalige Installation**

☐ Anschließend erscheint zur Überprüfung 'ze±',

Jahr', Monat', Datum'.

1 Öffnen Sie das Batteriefach der Fernbedienung und legen



Autostore fertig PROGRAMME GEFUNDEN: 09 RADIOPROGR. GESPEICHERT: 2

15:36 1999 6

Zeit Jahr Monat Datum

Bestätigen Sie das angezeigte Bild am Bildschirm mit der Taste  $\boxed{0K}$  der Fernbedienung.

8

Wählen Sie mit der Taste [P─V] oder [∧P+] die gewünschte Sprache für die Bildschirmanzeige (OSD).

Wählen Sie mit der Taste P►V oder ∧P+ das Land Falls das Land nicht aufscheint, wählen Sie 'ANDERE'. Bestätigen Sie mit der Taste OK.

(fi) Nachdem Sie die Zeile 'Datum' bestätigt haben, schal-

tet der TV Video Combi ab.

Die erstmalige Installation ist beendet.

Wenn Sie einen Dekoder angeschlossen haben,

müssen Sie diesen wie im nächsten Abschnitt

beschrieben installieren.

'Datum'. Bestätigen Sie jede Zeile mit der Taste [OK].

10 Uberprüfen Sie in gleicher Weise 'Jahr', 'Monat',

Uhrzeit. Verändern Sie bei Bedarf die Uhrzeit mit den Überprüfen Sie die in der Zeile 'zeat' angezeigte

Zifferntasten 0-9 der Fernbedienung.

Bestätigen Sie mit der Taste [0K].

6


schirm erscheint: 

Warten Sie, bis alle Fernsehprogramme gefunden sind

### Dekoder zuordnen

die nur mit einem gekauften oder gemieteten Dekoder gese-Einige Sendeanstalten senden kodierte Fernsehprogramme, einen solchen Dekoder (Descrambler) anschließen. Mit der folgenden Funktion wird der angeschlossene Dekoder autohen werden können. Sie können an diesen TV Video Combi matisch für das gewünschte Fernsehprogramm aktiviert.

- P+/- AV oder mit den Zifferntasten der Fernbedienung 0-9] das Fernsehprogramm, für das Sie den Dekoder Wählen Sie am TV Video Combi mit den Tasten zuordnen wollen. -
- Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste MENU Das Hauptmenü erscheint. ~
- Wählen Sie mit der Taste P─V oder [∧P+] die Zeile Installation' und bestätigen Sie mit der Taste m
- Wählen Sie mit der Taste P─V oder ∧P+ die Zeile Man. Abstimmung' und bestätigen Sie mit der Taste +⊿> 4
- Wählen Sie mit der Taste P-V oder AP+ die Zeile Dekoder'. 2

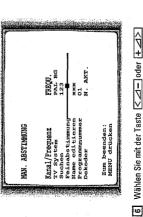


- AKT. ' Wenn Sie 'n. AKT.' wählen, wird die Funk-Wählen Sie mit der Taste <⊿- oder +⊿> tion ausgeschaltet.
- Bestätigen Sie mit der Taste OK 7
- Der Decoder ist nun diesem Fernsehprogramm zugeord-net. 8 Beenden Sie mit der Taste MENU

# Manuelles Suchen von Programmen

te Fernsehprogramme) gefunden werden. Dann können Sie mit Programmsuchlauf' nicht alle Fernsehprogramme (z.B.: kodierdieser Methode die Fernsehprogramme manuell einstellen. In einigen Sonderfällen können mit dem 'Automatischen

- Drücken Sie die Taste [MENU]. Das Hauptmenü erscheint.
  - Wählen Sie mit der Taste P→V oder AP+ die Zeile Installation', und bestätigen Sie mit der Taste 2
- Wählen Sie mit der Taste P-V oder AP+ die Zeile Man. Abstimmung' und bestätigen Sie mit der [aste +∠√>]. 6

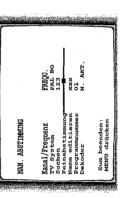

- Wählen Sie in der Zeile 'Kanal/Frequenz' die gewünschte Anzeigeart: 4
  - FREQU. : Frequenzeingabe 'с сн': Kanaleingabe

's CH': Sonderkanaleingabe

- Wenn Sie die Frequenz oder den Kanal des gewünschten Fernsehprogrammes kennen, können Sie die Daten in der Zeile 'Suchen' mit den Tasten [0-9] eingeben. 2
- wünschten Fernsehprogrammes nicht kennen, drükken Sie die Taste + → , um den Suchlauf zu Wenn Sie die Frequenz oder den Kanal des ge-
- Wählen Sie in der Zeile 'Programmanummer' mit der Taste 
  ∠ der + ∠ der die gewünschte Programmnummer, z.B.: 'o1'. 9
- drücken Sie in der Zeile 'Name editieren' die Wenn Sie die Programmbezeichnung ändern wollen, 2

- gewünschten Radioprogrammes nicht kennen, drük ken Sie die Taste [+ 17], um den Suchlauf zu Wenn Sie die Frequenz des gewünschten Δ
- Wählen Sie in der Zeile 'Programmunummer' mit der grammnummer, z.B.: '02'. S.
- 6 Drücken Sie die Taste OK, um das gewünschten Radioprogramm zu speichern.
  - Wenn Sie weitere Radioprogramme suchen wollen, beginnen Sie wieder ab Schritt 4.

Mit der Taste <u>Kムー</u> oder <u>I + ム</u>> können Sie die Programmeinstellung variieren. **Achtun**g: Diese Nachstel-

lung ist nur in Sonderfällen nötig und sinnvoll, z.B.: bei

Streifen im Bild bei Kabelfernsehanlagen.

Wenn Sie die automatische Programmeinstellung verän-

8

dern wollen, wählen Sie die Zeile 'Feinabstim-

P=V oder AP+ . Wählen Sie die nächste Zeichen 「aste <∠d- oder + d> . Wählen Sie an der Zei-

position auf dieselbe Weise,

Drücken Sie die Taste (+∠d> sooft, bis der Cursor

chenposition das gewünschte Zeichen mit der Taste

Wählen Sie die gewünschte Zeichenposition mit der

7 Zum Beenden drücken Sie die Taste MENU

### Satellitenempfänger

Drücken Sie die Taste OK, um das Fernsehprogramm zu

speichern.

6

Wenn Sie weitere Fernsehprogramme suchen wol-

len, beginnen Sie wieder ab Schritt 5 Zum Beenden drücken Sie die Taste MENU

5

Die Programme des Satellitenempfängers empfangen Sie über die Scartbuchse EXT.1

nummer '121'. Die Programme des Satellitenempfängers müs-Wählen Sie dazu mit den Tasten [P+/-∧∨] die Programmsen am Satellitenempfänger gewählt werden.

# Spezielle Installationsmöglichkeiten

1 Drücken Sie die Taste MENU. Das Hauptmenü erscheint.

Manuelles Suchen von Radioprogrammen

Wählen Sie mit der Taste [P—V] oder [AP+] die Zeile 'Installation', und bestätigen Sie mit der Taste

7

Ŷ,

Wählen Sie mit der Taste [P─V] oder [∧P+] die Zeile

က

Radio speichern' und bestätigen Sie mit der laste  $+\Delta >$ .

Sie können aus folgenden Installationsmöglichkeiten wählen, ım den TV-Video Combi Ihren speziellen Bedürfnissen anzu-

# Automatisches Suchen von Programmen

Der TV Video Combi sucht für Sie alle verfügbaren Program-

Wenn Sie den automatischen Programmsuchlauf wiederholt starten wollen, gehen Sie wie folgt vor:

- 1 Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste MENU. Das Hauptmenü erscheint.
- Wählen Sie mit der Taste P→V oder \NP+ die Zeile 'Installation' und bestätigen Sie mit der Taste 7

123.4

Frequenz Programm

Zum beenden: MENÜ drücker

RADIO SPEICHERN

- 3 Wählen Sie mit der Taste [P−V] oder [∧P+] die Zeile Autostore.
  - Wenn Sie die Frequenz des gewünschten Radioprogrammes kennen, können Sie die Daten in der Zeile '🖙 🕳 🗕 quenz' mit den Tasten 0-9 eingeben. 4

4 Drücken Sie Taste + 1> Der 'Automatische Programmsuchlauf' startet.



[5] Wenn der Programmsuchlauf beendet ist, erscheint am Bildschirm'Autostore fertig'. Wie Sie ein Fernsehprogramm manuell suchen können, lesen Einige Kabelnetzbetreiber oder Fernsehanstalten bieten Sie im Abschnitt 'Manuelles Suchen von Programmen'. Automatisches Sortieren mit ACI:

mit 'ACI' die Möglichkeit, Fernsehprogramme automatisch zu sortieren. Δ

Dieses Gerät erkennt und sortiert mit 'ACI' automatisch. Die Fernsehprogramme werden von der Programmnum Die angebotene Sortierung und Auswahl sowie deren Anwahl werden Ihnen dann am Bildschirm erklärt. mer 1 aufwärts gespeichert.


mit der im Abschnitt 'Manuelle Suche nach Fernsehpro-Kennt 'ACI' ein Fernsehprogramm nicht, können Sie es grammen' beschriebenen Methode suchen.

Δ

Die Fernsehprogramme werden von der Programmnum-Automatisches Sortieren mit ATS: mer 1 aufwärts gespeichert.

# Sortieren von Fernsehprogrammen

- [1] Drücken Sie die Taste [MENU]. Das Hauptmenü erscheint. [2] Wählen Sie mit der Menütaste [P−V] oder [∧P+] die Zeile 'Installation' und bestätigen Sie mit der Menütaste +∠✓>
- Wählen Sie mit der Menütaste P→V oder AP+ die Zeile 'Programme sort.' und bestätigen Sie mit der Menütaste  $|+\Delta\rangle$ 8

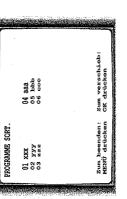

- ∠ Z = ] oder | + Z > ] das Programm, das Sie umsortie-Wählen Sie mit der Menütaste [P−V], [∧P+ ren wollen, und drücken Sie die Taste OK 4
- P-V,  $\land P+1$ ,  $\land \triangle -1$  oder  $+\triangle > 1$  an die ge-Verschieben Sie das Programm mit der Menütaste wünschte Position und drücken Sie die Taste OK 2
- gewünschten Fernsehprogramme einer Programmnum-Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 5, bis Sie alle mer zugeordnet haben. 9

# Löschen eines Fernsehprogrammes

# 1 Drücken Sie die Taste [MENU]. Das Hauptmenü erscheint.

- Wählen Sie mit der Menütaste P→V oder AP+ die Zeile 'Installation' und bestätigen Sie mit der Menütaste +∠> 7
- Wählen Sie mit der Menütaste P−V oder ∧P+ die Zeile 'Programme sort,' und bestätigen Sie mit der Menütaste (+∠∠> က



<<u><ユー</u>] oder [十<u>ム</u>>] das Programm, das Sie löschen wollen, und drücken Sie die Taste <u>CLEAR</u>]. Wählen Sie mit der Menütaste [P−V], [∧P+

4

Wiederholen Sie den Schritt 4, bis Sie alle gewünschten Fernsehprogramme gelöscht haben. 2


### Einstellen der Sprache

Sie können eine von mehreren Sprachen für die Bildschirmanzeige (OSD) wählen.

- Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste [MENU]. Das Hauptmenü erscheint. -
- Wählen Sie mit der Taste [P-V] oder  $[\Delta P+]$  die Zeile 'Installation' und bestätigen Sie mit der Taste 7
- Wählen Sie die Zeile 'sprache' und bestätigen Sie mit der Taste +∠> က
- Wählen Sie Ihre Sprache mit der Taste <a>✓¬— oder</a> 4
- Beenden Sie mit der Taste MENU 2

## Einstellen von Uhrzeit/Datum

- Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste MENU Das Hauptmenü erscheint. -
- Wählen Sie mit der Taste P−V oder ∧P+ die Zeile 'Installation' und bestätigen Sie mit der Taste Ŷ. 7
- Wählen Sie mit der Taste [P−V] oder [ΛP+]die Zeile 'OHR' und bestätigen Sie mit der Taste [+∠1>]. 8

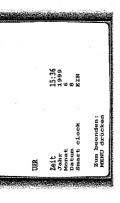

- Uhrzeit. Verändern Sie bei Bedarf die Uhrzeit mit den Überprüfen Sie die in der Zeile 'ze⊥t' angezeigte Zifferntasten [0-9] der Fernbedienung. 4
- 'Datum'. Wechseln sie zwischen den Eingabefeldern mit der Taste  $\boxed{P-V}$  oder  $\boxed{AP+}$ . Bestätigen Sie die Überprüfen Sie in gleicher Weise 'Jahr', Monat', veränderten Daten mit der Taste OK 2
- 6 Beenden Sie mit der Taste MENU


### Uhrzeit/Datum (SMART CLOCK) Automatisches Einstellen von

- Wenn Sie auf dem Programmplatz 'PO1' ein Fernsehprogramm mit TELETEXT gespeichert haben, werden die Uhrzeit und das Datum automatisch eingestellt.
- 4 Wählen Sie mit der Menütaste P=V oder ∧P+ die Zeile Smart clock.
- + 2> die Funktion ein. 7
- Auch bei der Umstellung von Winter- und Sommer-

# HINWEISE FÜR DEN BETRIEB

# DIE BENUTZERFÜHRUNG IM ÜBERBLICK

Das OSD - Menü bietet Ihnen folgende Möglichkeiten. Nähere Hinweise lesen Sie in den entsprechenden Kapiteln.

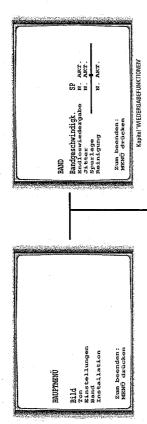

## Benutzerführung (OSD)

Einstellungen bequem überprüfen. Eine Übersicht der Menüs werden in einer Hilfszeile die wichtigsten Tastenfunktionen Funktionen als Menü am eingeblendet. Sie können so Ihre Mit OSD (On Screen Display) werden die entsprechenden sehen Sie auf dieser Seite. Am unteren Bildschirmrand angezeigt.

- Aufrufen des Menüs: Wit der Taste [MENU].
  - Wählen einer Zeile: Mit der Taste P-V oder

Kapitel 'DIE FUNKTIONEN ALS FERNSEHGERÄ

Zum beenden: MENÜ drücken

- Wählen innerhalb einer Zeile: Mit der Taste oder + 1
- Eingeben/Verändern: Mit den Tasten [0-9] oder der Taste ✓<u>7</u>- oder +<u>7</u>>  $\dot{\Box}$
- Abbrechen: Mit der Taste MENU Speichern: Mit der Taste OK
- Bestätigen: Mit der Taste + △>

N. AKT. MAXIMUM

Kindersicherung

EINSTELLUNGEN

Zum beenden: MENÜ drücken

Kapitel 'WEITERE FUNKTIONEN'

Beenden des Menüs: Mit der Menüaste MENU



Š

Einschalten können Sie mit der Taste STOP ], [0-9] oder durch Einschieben einer Kassette.

# **DIE FUNKTIONEN ALS FERNSEHGERÄT**

# Wählen eines Fernsehprogrammes

Wählen Sie das gewünschte Fernsehprogramm (= die Programmummer) mit der Taste  $\boxed{P+V-NV}$  oder mit den Zifferntasten 0-9 der Fernbedienung.

- Wenn Sie die Nummer des gewünschten Fernsehprogrammes nicht wissen:
- 1 Drücken Sie die Taste P+/-∧V länger als 2 Sekunden. Die Programmliste erscheint
  - Der TV-VIDEO Combi schaltet nach 1 Sekunde 2 Wählen Sie mit der Taste P+/- AV das geautomatisch auf dieses Fernsehprogramm. wünschte Fernsehprogramm.

### **Einstellen des Bildes**

- 1 Drücken Sie die Taste [MENU]. Das Hauptmenü erscheint.
- Wählen Sie mit der Menütaste [P-V] oder [△P+] die Zeile 'BILD' und bestätigen Sie mit der Menütaste

2

Helligkeit Farbe Kontrast Scharfe Standard speichern JA




- [3] Wählen Sie mit der Menütaste [P-V] oder [AP+] die gewünschte Zeile und verändern Sie sie mit der Menüta-
  - chern' auf 'JA' und bestätigen Sie mit der Taste [OK]. schaften Sie in der Zeile 'Standard spei-Um die Einstellungen als Standard zu speichern,

### Einstellen der Lautstärke

unterbrechen, drücken Sie die Taste 💌 auf der Fernbedie nung. Drücken Sie die Taste nochmals, kommt der Ton mit Wollen Sie (z.B. während eines Telefonates) den Ton kurz gleicher Lautstärke wieder.

### **Einstellen des Tones**

- [1] Drücken Sie die Taste [MENU]. Das Hauptmenü erscheint.
- 2 Wählen Sie mit der Menütaste [P=V] oder [△P+] die Zeile 'TON' und bestätigen Sie mit der Menütaste Ŷ.

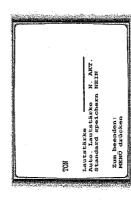

- 3 Wählen Sie mit der Menütaste [P-V] oder △P+ die gewünschte Zeile und verändern Sie sie mit der Menüta
  - chern' auf 'JA' und bestätigen Sie mit der Taste Um die Einstellungen als Standard zu speichern, schalten Sie in der Zeile 'standard speiste < \_ \_ oder + \_ >
- Um die Standardeinstellungen aufzurufen, schalten Sie das Gerät aus und wieder ein.

### Automatische Lautstärkeregelung (AUTO VOLUME CONTROL

Schalten Sie Auto. Lautstärke ein, damit die Lautstärke automatisch geregelt wird. Das verhindert eine plötzliche Erhöhung der Lautstärke, z.B. bei Ausstrahlung von Werbespots.

### DIE FUNKTIONEN ALS RADIOGERÄT r.

o,	
st	
e Te	
die	
9	
n Sie	
든	
폿	
ě	
9	
듄	
를	
픚	
32	
nzn	
·=	
.0	
ad	<u> </u>
as Ra	Z
as	13
þ	
Ξ	≥

# Wählen eines Radioprogrammes

Wählen Sie das gewünschte Radioprogramm (= die Programmnummer) mit der Taste P+/-AV oder mit den Zifferntasten [0-9] der Fernbedienung.

# Suchen eines Radioprogrammes

Wenn Sie ein Radioprogramm hören wollen, das Sie noch nicht gespeichert haben, können Sie dieses während des Radioprogrammes suchen.

- Drücken Sie die Taste RADIO SEARCH
- Der TV Video Combi sucht das nächste Radiopro-
- Um weitere Radioprogramme zu suchen, wiederholen Sie den Schritt  $\boxed{1}$ 7

## Anzeige der Empfangsfrequenz

LOK). Die Frequenz des aktuellen Radioprogrammes wird im Display angezeigt. Drücken Sie während des Radiobetriebes die Taste 

### **DIE WIEDERGABEFUNKTIONEN** Ö.

# Wiedergeben einer bespielten Kassette

- [1] Schieben Sie eine Kassette wie abgebildet in das Kassettenfach.
- 2 Drücken Sie die Wiedergabetaste PLAY►
- 3 Zum Stoppen drücken Sie die Taste STOP
- 4 Zum Entnehmen der Kassette drücken Sie während Stop die Taste 🔳 am Gerät.
- Wanche Leihkassetten zeigen schlechte Bild-/Tonqualität. Das ist kein Fehler Ihres Gerätes. Lesen Sie Manche Funktionen schalten sich nach einiger Zeit Dadurch wird die Kassette geschont und unnötiger automatisch ab (z.B.: Pause, Standbild, Suchlauf). den Abschnitt 'Beseitigen von Bildstörungen'. Δ

### NTSC Wiedergabe

Stromverbrauch vermieden.

Kassetten, die im NTSC-Standard (z.B.: amerikanische Kassetten) mit anderen Videorecordern aufgenommen wurden, können Sie mit diesem TV Video Combi wiedergeben.

Während der NTSC-Wiedergabe sind einige Sonderfunktionen (z.B.: Standbild) nicht möglich.

# Anzeigen der aktuellen Bandposition

Drücken Sie die Taste OKI, um die aktuelle Bandposition

Um die Art der Anzeige zu ändern, führen Sie folgende Schritte durch:

- Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste MENU ⊏
- Wählen Sie mit der Menütaste P−V oder ∧P+ die Zeile 'Band' und bestätigen Sie mit der Menütaste 2
- Wählen Sie mit der Menütaste [P=V] oder [△P+] die Zeile 'Bandzählwerk'. က
- 4】Wählen Sie mit der Menütaste (スゴー) oder (キュン) Veェンbェ、 zeitfür verbrauchte Spielzeit oder 'Restzeit' für verbleibende Spielzeit.
- Bestätigen Sie mit der Taste OK

### Suchen einer Bandposition mit Bild (Bildsuchlauf)

- (Rücklauf) oder [Norlauf] (Vorlauf) ein- oder mehrmals.
- Unterbrechen Sie an der gewünschten Position mit der Taste PLAY► 7
- Die Bildqualität ist beim Bildsuchlauf beeinträchtigt. Der Ton ist abgeschaltet.

### Standbild

- 1 Drücken Sie die Taste STILL►▼. Das Bild bleibt stehen.
- 2 Jedesmal, wenn Sie die Taste [STILL P14] wieder drücken, bewegt sich das Bild um einen Schritt weiter.

### Suchen einer Bandposition ohne Bild (Umspulen)

- 1 Stoppen Sie das Band mit der Taste STOP
- Drücken Sie die Taste বৰ (Rücklauf) oder 📂 (Vorlauf). Iauf), 7
- [3] Unterbrechen Sie an der gewünschten Position mit der Taste <u>(STOP</u>)

### Die Funktion 'Instant View'

Mit dieser Funktion können Sie während des Umspulens, auf Bildsuchlauf umschalten.

- 1 Wenn Sie die Taste << od oder ► während des Umspulens drücken und gedrückt halten, schalten Sie auf Bildsuchlauf um.
- Wenn Sie die Taste Ioslassen, schaltet der TV Video Combi automatisch auf Umspulen zurück. ~

### Automatisches Suchen einer Bandposition Index Suchlauf

Bei jedem Aufnahmestart wird eine Indexmarkierung auf das Band geschrieben.

- drücken Sie die Taste INDEXM und anschließend die Ta-Um die nächste oder vorherige Markierung zu suchen, ste ▶ oder △ -
- Wenn der TV Video Combi die Markierung findet, schaltet er automatisch auf Wiedergabe. 2

### Wählen Sie mit der Taste P−V oder ∧P+ die Zeile 3

- Drücken Sie die Taste <u>< ムー</u> oder <u>+ ム</u>> , bis die Standbildqualität am besten ist. 4
- Beenden Sie mit der Taste MENU 9

Bestätigen Sie mit der Taste OK

5

schlechter Qualität trotzdem Störungen auftreten Beachten Sie jedoch, daß bei Kassetten von Δ

### Reinigen der Videoköpfe

Wenn während der Wiedergabe horizontale Störstreifen auf-treten, können Sie die Videoköpfe reinigen.



Wählen Sie mit der Taste P+V oder NP+ die Zeile

Band' und bestätigen Sie mit der Taste +∠>

Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste MENU

Ξ 2

Einstellen der Spurlage bei Wiedergabe

(Tracking)

Wenn die Bildqualität schlecht ist, führen Sie folgende

Schritte durch:

Beseitigen von Bildstörungen

Wählen Sie mit der Taste P™V] oder [∧P+] die Zeile

'Spurlage'

3

Drücken Sie die Taste < ∠ - oder + ∠ , bis die

4

Wiedergabequalität am besten ist. Bestätigen Sie mit der Taste [DK].

2 9

- Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste [MENU].
- Wählen Sie mit der Taste [P-V] oder [AP+] die Zeile Band' und bestätigen Sie mit der Taste 🕂 🖊 7
- Wählen Sie mit der Taste [P─V] oder [△P+] die Zeile Reinigung'. က

Beenden Sie mit der Taste [MENU]. Diese Einstellung

Einstellen der vertikalen Stabilität bei bleibt bis zur Entnahme der Kassette erhalten.

Standbild

- Drücken Sie die Taste OKJ. Auf dem Bildschirm erscheint die Meldung 'REINIGUNG' 4
- Warten Sie bis die Meldung verschwindet und drücken Sie dann die Taste  $\overline{\text{MENU}}$  . 2

Wenn das Standbild vertikal zittert, können Sie das Standbild

folgendermaßen verbessern.

### Sperren einer Kassette

nach links schieben. Wenn Sie die Aufnahmesperre aufheben schen, können Sie die hierfür vorgesehene Lasche (Aufnah-Schraubendreher herausbrechen bzw. die Aufnahmesperre wollen, können Sie die Öffnung mit einem Klebeband wieder verschließen bzw. die Aufnahmesperre wieder nach rechts Damit Sie eine wichtige Aufnahme nicht versehentlich lömesperre) an der Schmalseite der Kassette mit einem

# Aneinanderreihen von Aufnahmen

Damit zwischen aneinandergereihten Aufnahmen kein Flimmern entsteht, führen Sie folgende Schritte aus:

- Suchen Sie während der Wiedergabe die richtige Band-Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste STOP■ 7 7
  - Beginnen Sie die Aufnahme wie gewohnt mit der Taste RECORD/OTR® der Fernbedienung. Auf dem Bildschirm erscheint 'Pause'. 6

### Umschalten der Aufnahmegeschwindigkeit (SP/LP)

Sie können die Aufnahmegeschwindigkeit halbieren, damit Sie zum Beispiel auf einer Kassette 'E240' (= 4:00 Stunden) bis zu 8:00 Stunden aufnehmen können.

- 1 Drücken Sie die Taste MENUJ. Das Hauptmenü erscheint. 2 Wählen Sie mit der Taste P-V Joder 🔼 Pie Zeile Band' und bestätigen Sie mit der Taste 1+21>
  - Bandgeschwindigk.' und bestätigen Sie mit der Wählen Sie mit der Taste <∠d= oder + △> die ge Wählen Sie mit der Taste [P─V] oder [△P+] die Zeile Taste +∠√ က 4
    - (doppelte Aufnahmedauer). 'sr': StandardPlay = normale Aufnahmegeschwin-'L.P.: LongPlay = halbe Aufnahmegeschwindigkeit wünschte Aufnahmegeschwindigkeit.
- Die Qualität bei Longplay-Aufnahmen ist schlechter als bei Standardplay-Aufnahmen Δ
  - Während der Wiedergabe wird die richtige Geschwindiqkeit automatisch gewählt Δ
    - Bestätigen Sie mit der Taste OK
    - Beenden Sie mit der Taste MENU 9

# **MANUELLE AUFNAHME**

Aufnahme (z.B.: eine laufende Fernsehsendung) zu starten. Verwenden Sie die 'Manuelle Aufnahme', um spontan eine

- wollen, lesen Sie den Abschnitt 'Aufnehmen ohne auto-Wenn Sie eine Aufnahme selbst starten und beenden
- Wenn Sie eine Aufnahme selbst starten aber automatisch beenden wollen, lesen Sie den Abschnitt 'Aufnehmen mit automatischer Abschaltung'.

# Aufnehmen ohne automatischer

schieben.

Abschaltung

- 1 Legen Sie eine Kassette ein.
- Wählen Sie mit der Taste [P +/- ∧∨] die Programmnum mer von der Sie aufnehmen möchten, z.B.:'P01'. 7
- externen Quellen (via Scartbuchse EXT.1) vorgese-Die Programmnummer 'E1' ist für Aufnahmen von Δ
- Zum Aufnehmen drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste RECORD/OTR® oder am TV Video Combi die Taste

3

- Mit der Taste STOP Deenden Sie die Aufnahme. 4
- Sie können während der Aufnahme nur das aktuelle Fernsehprogramm sehen.
- Um den Bildschirm auszuschalten, drücken Sie die Taste STANDBY € Δ

### Aufnehmen mit automatischer Abschaltung OTR One-Touch-Recording)

- Legen Sie eine Kassette ein.
- Wählen Sie mit der Taste P+/-AV die Programmnum mer, von der Sie aufnehmen möchten.
- Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste က
- Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste schaltzeit erreicht haben.
- Sie die Taste CLEAR

## ⊡

- ~
- RECORD/OTR Thehrmals, bis Sie die gewünschte Ab-4
- ✓ Wenn Sie diese Eingabe löschen wollen, drücken

Wählen Sie mit der Taste [P─V] oder [∧P+] die Zeile

'Bana' und bestätigen Sie mit der Taste +∠>

Drücken Sie während des Standbildes die Taste MENU

Ξ 7

### PROGRAMMIERTE AUFNAHME (TIMER) ထ

Verwenden Sie die programmierte Aufnahme, um eine Aufnahme zu einem späteren Zeitpunkt automatisch zu starten und zu beenden.

Für jede programmierte Aufnahme braucht der TV Video Combi folgende Informationen:

- \* das Datum der Aufnahme
- \* die Programmnummer des Fernsehprogrammes
- \* die Startzeit und die Endzeit der Aufnahme
  - \* VPS/PDC ein oder aus
- \* die Aufnahmegeschwindigkeit (SP/LP)

IIMER Blöcke einen ganzen Monat im voraus programmieren. Der TV Video Combi speichert alle obengenannten Informationen in einem sogenannten TIMER-Block. Sie können bis zu 6

### VPS' (Video Programming System) / 'PDC' (Programme Delivery Control)

Dauer der programmierten Aufnahme. Wenn eine Fernsehsen-Vit 'VPS/PDC' steuert der Fernsehsender den Beginn und die schaltet sich der TV Video Combi zur richtigen Zeit ein und dung früher beginnt oder später endet als vorgesehen,

'20.15 (VPS/PDC 20.14)', müssen Sie beim Programmieren die Wenn eine abweichende VPS/PDC-Zeit angegeben ist, z.B.: Wenn Sie eine abweichende Zeit eingeben wollen, müssen Normalerweise ist die Startzeit gleich der VPS/PDC-Zeit. VPS/PDC-Zeit '20.14' minutengenau eingeben.

Sie 'VPS/PDC' abschalten.

### Aufnahmen programmieren (mit SHOWVIEW")


Durch die Eingabe der SHOWVIEW-Programmiernummer erhält der TV Video Combi alle wichtigen Informationen zum Programmieren einer Aufnahme.

### SECONVIEW

- Drücken Sie die Taste TIMER ப் auf der Fernbedienung.
- Wählen Sie mit der Taste P-V oder AP+ die Zeile Showview und bestätigen Sie mit der Taste 7

- grammzeitschrift neben der Startzeit der jeweiligen Fern-Geben Sie die gesamte SHOWVIEW-Nummer ein. Diese bis zu neunstellige Nummer finden Sie in Ihrer Pro-3
  - z.B.: 5-234-89 oder 5 234 89

Wenn Sie sich vertippt haben, löschen Sie die Eingabe Geben Sie 523489 als SHOWVIEW-Nummer ein. mit der Taste | CLEAR

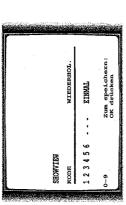

nahmen in der Zeile 'wıed' mit der Taste < 🚄 oder Wählen Sie täglich oder wöchentlich wiederholte Auf-

4

Mo-re +: Aufnahmen täglich von Montag bis Freitag. Mo-So: Aufnahmen täglich von Montag bis Sonntag. WÖCH.: Aufnahmen jede Woche am gleichen Tag. Bestätigen Sie mit der Taste lok. Nach der Bestätigung erscheinen die entsprechenden Daten am Bildschirm.

2


gen, erscheint der Hinweis 'Keine Kassette'.

Falls Sie vergessen haben, eine Kassette einzule-

Δ Δ

Haben Sie, wenn Sie mit einer Aufnahme beginnen wollen, versehentlich eine Kassette mit Aufnahme-

sperre eingelegt, wird die Kassette automatisch



Wenn SHOWVIEW das Fernsehprogramm nicht er-(Programmbezeichnung) und bestätigen Sie mit der kennt, erscheint am Bildschirm 'P??'. Wählen Sie mit den Zifferntasten 0-9 der Fernbedienung statt 'Showview' die gewünschte Programmummer Taste |

### Aufnahmen programmieren (ohne SHOWVIEW) das falsche Datum eingegeben. Wiederholen Sie die

ist die SHOWVIEW Nummer falsch, oder es wurde

Wenn am Bildschirm 'Kode febler' erscheint

Δ

- 1 Drücken Sie die Taste (TIMER色) auf der Fernbedienung.
- Wählen Sie mit der Taste P-V oder (AP+) die Zeile TIMER PROGRAMMIER.' und bestätigen Sie mit der Taste +∠✓>

Schalten Sie 'VPS/PDC' im Eingabefeld 'væs/PDC'

Δ

mit der Taste [P-V] oder [AP+] ein oder aus.

Wählen Sie die Aufnahmegeschwindigkeit 'SP' oder 'LP' im Eingabefeld 'L.P' mit der Taste [P-V] oder

Δ

Wenn am Bildschirm die Meldung 'Dzücken Sie STOP um die Aufnahme zu starten' erscheint, drücken Sie die Taste

Δ

+ d <

Tägliche Aufnahmen können nur für die Wochenta-


ge Montag bis Freitag programmiert werden.

Wenn am Bildschirm 'Täglich Febler' er-

Δ

scheint, wurde das falsche Datum eingegeben.

Eingabe, oder beenden Sie mit der Taste TIMER

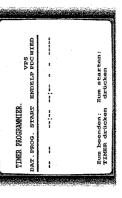

Wählen Sie mit der Taste [P+/-∧∨] den freien TIMER-Block. Drücken Sie die Taste [0].

က

Wenn ein oder mehrere TIMER Blöcke besetzt sind

Δ Δ


Gerät nicht für andere Videorecorder-Funktionen Die TIMER-Aufnahme funktioniert nur, wenn das

(z.B.: Wiedergabe) verwendet wird.

leuchtet das TIMER Lämpchen an der Gerätefront.

erreicht wird, wird die Kassette automatisch ausge

Wenn während der Aufnahme das Kassettenende

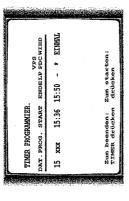

- 4 Wählen Sie das Eingabefeld mit der Taste <a>∠</a> oder Ŷ
- Geben Sie die gewünschten Daten mit der Taste P=V, AP+ oder mit den Tasten 0-9 ein. 5
- Wählen Sie täglich oder wöchentlich wiederholte Aufnahmen im Eingabefeld 'wied' mit der Taste P-V oder AP+

Mo-≖r': Aufnahmen täglich von Montag bis Frei-

Mo−so': Aufnahmen täglich von Montag bis Sonn-

'wöсн.': Aufnahmen jede Woche am gleichen Tag.

- Wählen Sie die Aufnahmegeschwindigkeit 'SP' oder 'LP' im Eingabefeld 'z.p' mit der Taste [P=V] oder Δ
  - Schalten Sie 'VPS/PDC' im Eingabefeld 'vps/ppc' mit der 'Taste P-V' oder AP+ ein oder aus. Δ
- Wenn die Daten richtig sind, drücken Sie die Taste [OK].
- Die Daten wurden in einem TIMER-Block gespei-9
  - Beenden Sie mit der Taste TIMER®
- B Legen Sie eine Kassette ohne Aufnahmesperre ein.

### Prüfen oder Ändern einer programmierten Aufnahme

- Drücken Sie die Taste TIMER® auf der Fernbedienung. 豆
- Wählen Sie mit der Taste P−V oder (∧P+) die Zeile TIMER PROGRAMMIER. und bestätigen Sie mit 2
- Wählen Sie mit der Taste [P−V] oder [△P+] den TI-MER-Block, den Sie prüfen oder ändern wollen, und bestätigen Sie mit der Taste  $\overline{\rm DK}$ . က
- Wählen Sie das Eingabefeld mit der Taste <∠<= ode 4
- Ändern Sie die angezeigten Daten mit der Taste P-V], AP+ oder mit den Tasten 0-9 2
- Wählen Sie die Aufnahmegeschwindigkeit 'SP' oder 'LP' im Eingabefeld '1.5' mit der Taste P-V oder
- Bestätigen Sie mit der Taste OK 9
- [7] Beenden Sie mit der Taste TIMER创
- Achten Sie darauf, daß eine Kassette ohne Aufnahmesperre eingelegt ist. 80

# Löschen einer programmierten Aufnahme

- 1 Drücken Sie die Taste TIMER包 auf der Fernbedienung.
- Wählen Sie mit der Taste [P─V] oder [∧P+] die Zeile 'TIMER PROGRAMMIER.' und bestätigen Sie mit der Taste + \( \rightarrow \rightarrow \) 7
- က
- Drücken Sie die Taste CLEAR 4
- Beenden Sie mit der Taste TIMER

# gramms.

- Wählen Sie mit der Taste [P−V] oder [∧P+] den Tl-MER-Block, den Sie löschen wollen.
- Bestätigen Sie mit der Taste OK 2
- 9

### 1 Drücken Sie die Taste [MENU]. Das Hauptmenü erscheint. Dekoder ein- und auszuschalten. Der TV Kombi zeigt jetzt den TELETEXT des von Ihnen gewählten Fernsehpro-Beim nächsten Aufruf von TELETEXT wird diese Seite Wenn Sie die aktuelle Seite als Standard speichern

wollen, drücken Sie die Taste OK

Wenn Sie eine andere Seite Iesen wollen, geben Sie die automatisch geladen.

Nummer der Seite mit den Tasten 0.9 ein.

# Sonderfunktionen von TELETEXT

Wenn Sie Sonderfunktionen von TELETEXT benutzen wollen, drücken Sie während des TELETEXT Betriebes die Taste

- Wenn Sie die Schrift vergrößern wollen, wählen Sie das schalten wollen, wählen Sie das Symbol '⊠' und bestäti-Wenn Sie den TELETEXT-Dekoder vorübergehend ab-Symbol 'E' und bestätigen Sie mit der Taste OK
- 1 Wählen Sie das Symbol '700' und bestätigen Sie Wenn Sie eine TELETEXT Unterseite aufrufen wollen:

gen Sie mit der Taste OK

- Geben Sie mit den Tasten [09] die Nummer der Un mit der Taste [OK] (z.B. 0123). 7
- wählen Sie das Symbol '@' und bestätigen Sie mit der Wenn Sie verborgene Informationen abrufen wollen, terseite ein.
- Wenn Sie den Seitenwechsel stoppen wollen, wählen Sie das Symbol ' und bestätigen Sie mit der Taste OK. Faste OK
  - Wenn Sie TELETEXT transparent darstellen wollen, wählen Sie das Symbol '⊉'und bestätigen Sie mit der Taste <u>[0K]</u> .

### Kindersicherung

Drücken Sie die Taste (TELETEXT), um den TELETEXT

Wie kann ich TELETEXT lesen?

**ERWEITERTE FUNKTIONEN** 

Diese Funktion schützt Ihren TV Video Combi vor unbefugter Benutzung. Alle Tastenfunktionen sind gesperrt.

- Programmierte Aufnahmen erfolgen trotz Kindersicherung und können auch nicht abgebrochen werden.
- - [2] Wählen Sie mit der Taste [P−V] oder [∧P+] die Zeile 'æinsteillungen' und bestätigen Sie die mit der Taste +⊿>



- Wählen Sie mit der Taste <a>∠</a> oder + <a>→</a> in der Zeile 'Kindersicherung' die Funktion 'aktr.' 6
- Bestätigen Sie mit der Taste OK 4
- Verwahren Sie die Fernbedienung an einem sicheren Ort. Beenden Sie mit der Taste MENU 2
- len Sie in der Zeile 'Kindersicherung'die Funktion Wenn Sie die Kindersicherung abschalten wollen, wäh-N. AKT. 9
  - gedrückt wird, erscheint die Meldung 'Kinder-Wenn bei aktivierter Kindersicherung eine Taste sicherung aktiv'.  $\hat{oldsymbol{\Delta}}$ 
    - Wenn Sie bei aktivierter Kindersicherung die Kassette auswerfen wollen, drücken Sie die Taste stopp mehrere Sekunden. Δ

### 'Einschalttimer' und bestätigen Sie mit der Taste Sie können das Gerät zu einer vorbestimmten Zeit einschalten lassen. 2 Wählen Sie mit der Taste P─V oder △P+ die Zeile 3 Wählen Sie das Eingabefeld mit der Taste <∠ d -- oder 1 Drücken Sie die Taste TiMER® auf der Fernbedienung. Schalten Sie im Eingabefeld 'EIN' die Funktion ein oder Einschalt-Funktion (WAKE-UP TIMER) Geben Sie die gewünschten Daten mit der Taste PーV」, 「ヘP+」 oder mit den Tasten [5-3] ein. Drücken Sie die Taste OK 4 2 9 2 Wählen Sie mit der Taste [P─V] oder [△P+] die Zeile Wählen Sie die verbleibende Zeit bis zur Abschaltung in 1 Drücken Sie die Taste TIMER® auf der Fernbedienung. 'Ausschalt-rimer' und bestätigen Sie mit der Taste $\boxed{+ \Delta >}$ . Sie können das Gerät nach einer vorbestimmten Dauer Abschalt-Funktion (SLEEP TIMER) Bestätigen Sie mit der Taste [OK] Schritten zu 15 Minuten. abschalten lassen. က 4 1 Drücken Sie die Taste MENU. Das Hauptmenü erscheint. Sie können eine Kassette endlos wiedergeben. Wenn das Kassetten- oder das Aufnahmeende erreicht wurde, wird die Kassette an den Anfang zurückgespult und die Wiedergabe

'Band' und bestätigen Sie mit der Taste +∠>

startet erneut.

1 Drücken Sie die Taste [MENU]. Das Hauptmenü erscheint.

[2] Wählen Sie mit der Taste [P─V] oder [△P+] die Zeile 'ÆINSTELLUNGEN' und bestätigen Sie mit der Taste

. \ \ \ \ \ \


		<b>—</b>
	N. AKT. MAXIMUM	
RINSTELLUNGEN	Kindersicherung Bildschirm	Zum beenden: MENÜ drücken

3 Wählen Sie mit der Taste P-V oder [∧P+] die Zeile Bildschirm'

4 Wählen Sie mit der Taste (+△> oder (<△- eine MAXIMUM: Es erscheint OSD bei jeder angewählten Betriebsart für einige Sekunden und erlischt dann. MINIMUM: 0SD ist minimiert. der Möglichkeiten aus.

5 Bestätigen Sie mit der Taste OK.

Wit der Taste OK können Sie die aktuelle Betriebsinformation am Bildschirm einblenden. Beenden Sie mit der Taste MENU 9



3 Wählen Sie mit der Taste P-V oder AP+ die Zeile Endloswiedergabe'

4 Wählen Sie mit der Taste (<ユー) oder (卡ムシ) 'axエ・、Wenn Sie 'n・axエ・' wählen, wird die Funktion ausgeschaltet.

5 Bestätigen Sie mit der Taste OK

6 Beenden Sie mit der Taste MENU

PROG NR': Es erscheint ständig die Programmummer.

'zäнтек': Es erscheint ständig die Bandposition.

**Endlose Wiedergabe einer Kassette** 

Die OSD Information ein-/ausschalten

Sie können die Bildschirmanzeige (OSD) der aktuellen

Betriebsinformation ein- oder ausschalten.

### C. LISTE DER SIGNALABKÜRZUNGEN

i	:											ľ			I.	ı								
Signal	Beschreibung	╽		$\ \cdot\ $	$\ \cdot\ $	ŀ	$\ \cdot\ $	$\ \cdot\ $	$\ \cdot\ $	ľ	╟	^  -	Scul	Beschreibung	6	I	╽	ľ		$\ \cdot\ $				
+5TVBS	+5V Versorgung TVB, geschaltet	M. Dialogophic	20000000	2679.0	55.55		n dige	Service content	16 A Maria	ationics d	CHICAGO CONT.	SS 500 GE	-		3000000	2000000	190000	C SALECTORISES	Satisticity	Occupation of the control	AF2	Sac Children Children	STATE STATE	C. Capping
12A	+12V Analog					AL	NS.			PS	×.								HPAV ,	AP AF				
12A2	+12V Analog, für Frontaudio-Buffer				-	_				_	_	Ц							HPAV					
14A	+14V Analog			SE					PS1	Sd						SF1	100	100						
14M1	+14V für Fädel- u. Kopfmotor	AlO1		$\vdash$	핌				PS1	PS	_	L	L			_				ŀ				
17_14M1	Capstan Motor Versorgung, Hi								PS1															
17_14M2	Capstan Motor Versorgung, Hi		Γ	H	_		<u> </u>	-	_	PS	┝	L	_			┢	-	Γ		-				
190V	Versorgung RGB-Endstufe										. PT	1												
33A	+33V für Tuner Abstimmspannung			-	$\vdash$		Ц	<u> </u>	PS1	PS		TU1	TU2				-							Ė
3V3	+3,3V Versorgung für TXT-JC (Painter)								PS1								)	COTV						
5A1	+5V Versorgung für Audio-Processing			_			_				_					_				_	AF2			
5AD:	+5V Versorgung nach Stabilisierung								PS4	PS														
5AS	+5V analog, geschaltet nach Sicherung 1151			<del> -</del>	_		<u> </u> -	$\vdash$	_	PS	┝	L	ΙΩ			H	┢┈		Ì	AP AF				
5AS2	+5V analog, geschältet nach Sicherung 1153			CVB	(B		VS VSEC	CHA		PS													i.	
SDS		AIO1		_	믬		L	-	PS1	PS	-	_	L		<u>-</u>	SF1	9	V07		AP	AF2			
SSE.	+5V Versorgung für SECAM						VSEC	0		CHAN M					N									
5STBY		AIO1 AIO2	102	CVB	<u></u>			-	PS1	PS	100				1_0	Α.	AMP C	20 ▼		100	AF2		ACO	ΚĒΥ
5STBY2	+5V Versorgung permanent nach Drössel 5901	A	A102							31.00				3										
5STBY3	+5V Versorgung permanent nach Drossel 5903	¥	AIO2					_			-									L				
STVBS	+5V Versorgung für TVB, geschalter			SF					PS4	1		TUI		100	10									
5VS1	+5V Versorgung für Signalelektronik			-	_	>	۸s	H				L												
5VS2	+5V Versorgung für Signale ektronik					٨	λS								10.			85						
5VSTBY	+5V Dauerspannung	AlO1	Г	$\vdash$	L		_	-	Ĺ		-	L	L			-	H			_				
7NEG		Augus,	3	SF					PS1						1 0	SF1							200	
7NEGESD	-7V für ESD-Schutz			_	_			-		_	_		L	Ī	0_1		Н							
8A	+8V Analog																		1	ΑР				
8SC1	Scart 1 Pin 8 Ausgang		l	<u> </u>	L		<u> </u>	<u> </u>			┝				0	H	0	COTV	-	_			Г	Γ
8TVB	+8V-Versorgung auf TVB	1000							PS1			101		^	10						AF2		ACO	
8TVB1	+8V Versorgung auf TVB nach 5205		T	_	Ĺ		L	H			-			2			0	SOT		-				
8TVB2	+8V-Versorgung auf TVB nach 5706											2												
9_14M2	Capstan Motor Versorgung, geschaltet			_	DE					Sd														<u> </u>
9M2	Gapstan Motor Versorgung, low								PS1	PS				60 T										
	+9V Versorgung für Radio-Display			Н	$\dashv$			$\dashv$	PS1	PS	$\dashv$	Ц				Н	Н			Н				
A0. A19	Adrei3leitungen.	A	AIO2																					
	Autom. Schwarzstrom Stabilisierung			_	_		_				F.						$\neg$			$\dashv$			$\neg$	
ABS_CRT	Autom: Schwarzstrom Stabilisierung													7										
	Center-Audioausgang von Dolby-Dekoder		T	$\dashv$				-			-					_	-				AF2	poscp Aco	ACO	
ADSO:	Surround-Audioausgang von Dolby-Dekoder																				AF2	AF2 DOSCD ACO	4CO	
	Audio-Ausgang links														10_1					ΑF				
AE1R	Audio-Ausgang rechts													1	100					AF				
	Audio Löschkopf		$\exists$		$\Box$														_					
										70	100								4	AP AF				
	Audio vom Frontend, rechts	_		_	_											$\dashv$			<	AP AF			$\exists$	
						AL VS	· ·											1.	HPAV	ΑF				i i
AFRR	Audio rechts von Frontbuchse	$\dashv$	$\dashv$	$\dashv$	7	AL VS	8	_	$\Box$	ᅱ	$\dashv$	_			٦	ᅥ	ᅥ	┧	HPAV	¥			ᅦ	٦

													;	١,								-		Γ
Signal	Beschreibung									- 13-			Scha	Schaltung	Nector Color		1	Table Property Co.	State of the last		Control of the	200200000000000000000000000000000000000	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
AFBL	Audio links von Fronbuchse						S)												HPAV	, W	AF			
AFRR	Audio rechts von Frontbuchse		$\exists$	$\dashv$	$\dashv$	٩Ľ	۸s		-	$\Box$	$\dashv$	-	4	_			1		HPAV	⋖	AF			
AFV1	Audio vom Frontend 1.											ī	-		170	SF1					: AF2			a I
AFV2	Audio vom Frontend 2			-				_			$\exists$		TU2							AP AF	_			
AGC1	Autom: Verstärkungsregelung, Tuner 1											TUI	-				2	соти						
AH1/2/C	Audioköpfe			_		_						H												
ALO	Audio-Ausgang links:														d de la						AF2			
ALO	Audio Ausgang links		<u> </u>	$\vdash$	<u> </u>		$\vdash$	$\vdash$	_		-	L			10_1	SF1				AF	11			
AMLP	Audio Mono Wiedergabe					AL														¥	AF	Sec.	1	
AMLR	Audio Mono Aufnahme			_	_	٩F				_										ΑF	F			
AMT	Audio Stummschaftung	AIO1														Ą	AMP C	боту						
ANODE	Bildröhrenanode		ŀ	H	_		$\vdash$			ľ	PT	_												
АРН	Audio-Wiedergabesignal vom Kopf					ΑĽ										200			1					
AQUADAG	Bildröhrenmasse	-									LS PT	_				_					_			
ARO	Audio-Ausgang rechts									1953 1863 1873										16. CH	AF2			
ARCLO	Audio-Ausgang Rückseitencinch, links		Г	-	-		H		-		$\vdash$	<u> </u>								_	AF2	DOSCD	ACO	
ARCRO	Audio-Ausgang Rückseitencinch, rechts																				AF2	DOSOD	ACO.	
ARH	Audio-Aufnahmesignal zum Kopf			<u> </u>	L	AL	<u> </u>	-																
ASCLI ASCI	ASCLI ASCL Audio-In links von Scart/Audio-In von Scart					AL									10	] i'ys				AF	E AF2			1
ASCLIZ	Audioeingang links von Scart 2		Г		L		_		_		H	L	L					+	HPAV			DOSCD		
ASGLO	Audio Ausgang von Scart f. linke																				AF2			
ASCRI	Audio-Eingang von Scart, rechts		Г	L			<u> </u>				$\vdash$					_					AF2			
ASCRI_AFR						AL									10	HS				AF				
ASCR12	Audio-Eingang von Scart, rechts		Г	<del> </del>	$\vdash$		<u> </u>	H	L		-		_			-		_	HPAV	_		aosoa		
ASCRO	Audio Ausgang von Scart 1 rechts														100						AF2			A.
ASTB	Audio Standby				_						-	_	_			⋖	AMP	COTV						
AUL	Audio links															SF1 A	AMP							
AVSO	Audio-Ausgang View Select			_					_		H	_				SF1								
AVSOL	Audio-Ausgang View Select, links		6)	SF																				
AVSOR	Audio-Ausgang View Select, rechts		3	SF				-			-	Щ				SF1	_	_		H	_			
BOI	Bildröhrenstrom-Information										S			ΠV										
BLSC	Austastimpuls RGB-Durchschliff		H	Н			Ц	-							10_1									
BLUE	Blau-Signal von Scart								1		PΤ			TΛ	10									
BLUE_CRT	Blau-Signal zu Bildröhrenplatte													2										
BTXŤ	Blau-Signal von Teletext													Δ			<u> </u>	СОТУ			2			
CAGC	Autom. Verstärkungsregelung Chroma	AIO1				>	۸s										-			_	_			
CAP	Capstan Steuerspannung	AiOt			ao .																			
CKDET		AIO1	_		-	_	NS	-	_		$\vdash$	L	L		Γ					H				
concit fg	Bildröhren-Masse										μbτ													
concrt_g1	Bildröhre Gitter 1	_	H				_				ΡŢ	1					-				_			
conert g2	Bildröhre Gilter 2			100		e e					PT													
concrt_gnd		SACE STATE	- Charle		Jelle William	lists durque	A STATE OF THE STA	ESS. Hosew	1	Zinger u	PT		STATE OF THE PARTY	dialon	2000	- None	and a	Si Hamilton	20000000	SEE SEE			(A)	100
concrt_h	smasse										ET.				Ī	+	#	1	Ī					¥
concrt_ha	Bildröhren-Heizung	$\exists$	$\dashv$	$\dashv$	_		4	$\dashv$	4	$\exists$	트	↲	_	$\Box$	٦	$\dashv$	1	┪	٦	-				٦

62	Control of the second s																	KEY	KEY	KEY	KEY	KEY									AOO	YCO NO.	YCO YCO		ACO ACO	ACO	ACO	ACO ACO	ACO ACO ACO	ACO ACO	ACO DOSCD ACO	ACO DOSCD ACO	ACO DOSCD ACO
					1000 H ATTOMOTHER COMMON ASSESSMENT OF THE PARTY OF THE P							Service Servic	Control Contro		Transition of the control of the con																	HPAV	HPAV AF	HPAV ÄF	HPAV ĀĒ	HPAV AF	HPAV AE	HPAV AF AE HPAV	HPAV	HPAV AFE	HPAV AES	HPAV AFE	HPAV AFE
																															2100				7. TO 3 H 4 H 4 H 4 H 4 H 4 H 4 H 4 H 4 H 4 H	AMP	COIV HHP	COTV HHP	COTV HP	COTV HP	COTV HP	COOTV	AMP HP
								_				200 S 2 (200 S)														17. A.T. V.T.	VT									M M M M M M M M M M M M M M M M M M M							
TA TA				SARWER ESTAN INCOME.					STATE OF THE PERSON NAMED AND PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 1		l BS	S	8	S	8	& A	S. S.		2 2	\(\frac{\alpha}{\sigma}\) \(\frac{\alpha}{\s	SS			8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9														82       83       83       83       83       84       85       85       86       87       87       83       83       83       84       85       85       85       86       87 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>SS SS SS</td>					SS
	からなるない これははいののない		VS HA		NS SA	vs	VSEC		VS VSEC	VS VSEC NA	VSEC	VSEC VSEC VSEC	VSEC VSEC	VSEC VSEC	VSEC VSEC	VSEC VSEC VSEC	VSEC	VSEC	VSEC	VSEC	VSEC HA VSEC HA VSEC	VSEC HA VSEC HA HA	VSEC HA VSEC HA HA HA	VSEC HA VSEC HA HA HA	VSEC HA VSEC HA HA HA HA	VSEC HA VSEC HA HA VSEC HA VSEC HA	VSEC HA VSEC HA HA HA VSEC NSEC HA NSEC HA	VSEC HA VSEC HA HA HA HA VSEC HA VSEC HA HA	VS VSEC HA	VS VSEC HA	VS VSEC HA	VS VSEC HA  VS VS VSEC HA  VS VS VS VSEC HA  VS V	VS VSEC HA  VS VS VSEC HA  VS VS VS VSEC HA  VS V	VS VSEC HA  VS VS VSEC HA  VS VS VSEC HA  VS VS VSEC HA  VS VS VS VSEC HA  VS V	VS VSEC HA  VS VS VSEC HA  VS VS VSEC HA  VS VS VS VS VSEC HA  VS V	VS VSEC HA  VS VS VS VSEC HA  VS V	VS VSEC HA  VS VS VSEC HA  VS VS VSEC HA  VS V	VS VSEC HA  VS VS VSEC HA  VS V	VS VSEC HA  VS VS VSEC HA  VS VS VS VSEC HA  VS V	VS VSEC HA	VS VSEC HA	VS VSEC HA VS VS VSEC HA VS V	VS VSC HA
			_	] DE		<u> </u>														90	90		## G	<b>3 9 9 9</b>		D. D							AL DE LE	W D D D D D D D D D D D D D D D D D D D		W W				A A DE COVE DE	DE D	OVB DE OVB	DE DE CVB DE AL
				AIO1	AIO1	AlO1	AIO1				Aloz	AIO1	March 1970 Company Com	ALLEGE CONTROL	AND THE PROPERTY OF THE PROPER	manufacture and the second	The state of the s																						AND STATE OF THE PROPERTY OF T				ANOZ SPECIAL S
	u.		nesignal	All		Featuremode		emahesidnal	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	shmesignal	shmesignal für Capstan Motor	otor	nesignal Capstan Motor	nesignal Capstan Motor vur	nesignal Capstan Motor	nesignal Capstan Motor  ur sierung)	nesignal Capstan Motor  ur sur	nesignal Capstan Motor  ur sierung)	nesignal Capstan Motor  ur sierung)	nesignal Capstan Motor  vur sierung)	nesignal Capstan Motor pur sierung)	nesignal Capstan Motor vur sierung) chatung	hmesignal  U. Capstan Motor  s spur sisterung)  ctisterung)  zsechaltung gnal	hmesignal ur Capastan Motor s spur setisierung) ctisierung) gnal	hmesignal ur Capastan Motor s seleierung) etisierung) gnal s-Digital	hmesignal ur Capastan Motor s setisierung) efisierung) gnal	hmesignal ur Capstan Motor s selecung) etisierung) gnal	hmesignal ur Capstan Motor s setsierung) ettsierung) gnal pogial	hmesignal ur Capstan Motor s s s serialrung gnal enigital	hmesignal ur Capstan Motor s s s setialrung gnal	hmesignal Ur Capstan Motor s s s s sethaltung gnal	hmesignal Ur Capstan Motor Sechalturg gnal	hmesignal Ur Capstan Motor Sechalturg gnal	hmesignal  U. Capstan Motor  serial trung  etisierung)  etisierung	hmesignal  Ur Capstan Motor  Sechaltung  etislerung)  etislerung	hmesignal ur Capstan Motor seharung etisierung) etisierung	hmesignal Ur Capstan Motor s s s s s s s s s s bigital s bigital	hmesignal  Ur Capstan Motor  Sechaltung  etislerung)  etislerung	hmesignal  Ur Capstan Motor  Sechaltung  Graal  Digital	hmesignal  Ur Capstan Motor  Is Spur  Sechalturg  Graal  Digital	hmesignal  Ur Capstan Motor  Is Spur  Sechalturg  Graal  Digital	hmesignal  Ur Capstan Motor  sistem  s	hmesignal ur Capstani Motor seriaturing gnal brigital
Bildronrenkarriode Blau	Bildröhrenkathode Grün	Bildröhrenkathode Rot	Chroma PAL Aufnahmesignal	Capstan Reverse	Farbphasenrotation Ein/Aus	Farbphasenumschaltung bei LP-I	Farbsystem Information	Chroma Secam Wiedergabesignal		Chroma Secam Aufnahmesignal	Chroma Secam Aufnanm 8V/14V Umschaltung für /	Chroma Secam Aufnahmesignal 8V/14V Umschaltung für Capstan Composite Syncimpuls	Chroma Secam Aufnahm 8V/14V Unrschaltung für C Composite Syncimpuls Composite Syncimpuls	Chroma Secam Aufnahmee 8V/14V. Unschaltung für C. Composite Syncimpuls Composite Syncimpuls: Signal von der Kontrolispur	Chroma Secarn Aufnahm 8V/14V Umschaltung für ( Composite Syncimpuls Composite Syncimpuls Signal von der Kontrollspu Daterlieftungen	Chroma Secam Aufnahmesignal 8V/14V Umschaltung für Capstar Composite Syncimpuls Composite Syncimpuls Signal von der Kontrollspur Daterileitungen Degaussing (Entmagnetisierung)	Chroma Secarn Aufnahm 8V/14/V Umschaltung für ( Composite Syncimpuls Composite Syncimpuls Signal von der Kontrollspu Daterieitungen Degaussing (Entmagnetits Display dimmen	Chroma Secarn Aufnahm 8V/14/V Umschaltung für ( Composite Syncimpuls Composite Syncimpuls Signal von der Kontrollspu Dateriefungen Degaussing (Entmagnetis Display dimmer	Chroma Secarn Autnanm 8W144V Unischaltung für ( Composite Syncimpuls Composite Syncimpuls Signal von der Kontrollspu Datenleitungen Degaussing (Entmagnette Display dimmer Display-Versorgung	Chroma Secarn Aufnahm 8V/14/V-Umschaltung für ( Composite Syncimpuls Composite Syncimpuls Signal von der Kontrollspu Daterileitungen Degaussing (Entmagnetis Display dimmer Display-Versorgung Köpfriedsteuerung	Chroma Secam Aufnahmesignai 8V/14V-Umschaltung für Capstan Composite Syncimpuls Composite Syncimpuls Signal von der Kontrollspur Daterileitungen Captanisticumg (Entmagnetisterung) Display dimmer.  Display Versorgung Koptradsteuerungg, Koptradsteuerungg, Hochspannung Hochspannungs-Schulzschaltung	Chroma Secam Aufrahme 8V/14/V Umschaltung für C Composite Syncimpuls Composite Syncimpuls Composite Syncimpuls Signal von der Kontrollspur Datenieitungen Degaussing (Entmagnetisi Display-Versorgung Kopfradsteuerung Hochspannungs-Schutzsch Hüllkurven Vergleichsignal	Chroma Secarn Autnanm BV114V Unschaltung für ( Composite Syncimpuls Composite Syncimpuls Signal von der Kontrollspu Daterileitungen Degaussing (Entmagnetis Display dimmer Display Versorgung Kopfredsteuerung Hochspannung Hochspannung Hochspannung GE-Wasst Stauterunger	Chroma Secam Aufnahm 8V/I/4V Umschaltung für ( Composite Syncimpuls Composite Syncimpuls Signal von der Kontrollspu Daterileitungen Degaussing (Entmagnetis Display-Versorgung Kopfradsteuerung Hochspannung Hochspannung Get-Wasst-Steuerung Künstlicher Bildimpuls Künstlicher Bildimpuls	Chroma Secam Aufnahm 8V/14V-Umschaltung für ( Composite Syncimpuls Composite Syncimpuls Signal von der Kontrollspu Datenieitungen Degaussing (Entmagnetis Display dimmer Display dimmer Mochspannung Hochspannung Hochspannung Köpfradsteuerung Köpfradsteuerung Köpfradsteuerung Künstlicher Bildimpuls Cät-Wasst-Sieuerung Künstlicher Bildimpuls Capstan Tachompulse D	Chroma Secam Aufnahmesigna 8W/14W Umschaltung für Capsit Composite Syncimpuls Composite Syncimpuls Composite Syncimpuls Signal von der Kontrollspur Dateinfeitungen Degaussing (Entmagnetisierung Display-Versorgung Koptradsteverung Hochspannung Schutzschaltun Hüllkurven Vergleichsignal Ost-West-Steuerung Künstlicher Bildimpuls Capstan Tachoimpulse Digital FM Video Wiedergabe	Chroma Secam Aufnahm 8V/14V Umschaltung für ( Composite Syncimpuls Composite Syncimpuls Signal von der Kontrollspu Datenleitungen Datenleitungen Display-Versorgung Köpfrädsteuerung Hochspannung Hochspannung Hochspannung Hochspannung Fortradsteuerungi Fortradsteuer	Chroma Secam Aufnahm 8V/14V Umschaltung für ( Composite Syncimpuls Composite Syncimpuls Signal von der Kontrollspu Datenleitungen Degaussing (Entmagnetis Display-Versorgung Köpfrädsteuerung Hochspannung Hochspannung Hochspannung Gst-West-Steuerung Künstlicher Bildimpuls Capstan Tacholmpulse DI FM Video Wiedergabe FM Video Wiedergabe FM Video Aufnahme Focus-Steuersignal	Chroma Secam Aufnahm 8V/14V Umschaltung für ( Composite Syncimpuls Composite Syncimpuls Signal von der Kontrolisp Dateinleifutrigen Degaussing (Entmagnetis Display-Versorgung Köpfrädsteuerung Hochspannung Hochspannung Hochspannung Köpfrädsteuerung Köpfrädsteuerung Köpfrädsteuerung Fördrädsteuerung Könfrädsteuerung Fördrädste Fill Künstlicher Bildimpuls Capstan Tacriorinpulse DI FM Video Wiedergabe FM Video Aufnahme Focus-Steuersignal	Chroma Secam Aufnahm 8V/14V Umschaltung für ( Composite Syncimpuls Cornposite Syncimpuls Signal von der Kontrolisp Dateinleitungen Degaussing (Entmagnetis Bisplay/dimmer Display-Versorgung Köpfrädsteuerung Hochspannung Hochspannung Hochspannung Gebän Tachorinpulse DI FM Video Wiedergabe FM Video Aufnahme Focus-Steuersignal Farbhilisträger Gelter Soreen	Chroma Secam Aufnahm 8V/14V Umschaltung für ( Composite Syncimpuls   Composite Syncimpuls   Composite Syncimpuls   Signal von der Kontrolisp   Dateinleitungen   Degaussing (Entmagnetis   Display dimmer   Display Versorgung   Köpfrädsteuerung   Hochspannung   Hochspannung   Hochspannung   Gothspannung   Cothspannung   FM Video Wiedergabe   FM Video Aufnahme   Focus-Steuersignal   Farbhilisträger   Gilter z Soreen   Masse	Chroma Secam Aufnahm 8W1/4W Umschaltung für Composite Syncimpuls Composite Syncimpuls Signal von der Kontrolisp Dateinleilerungenen Display dimmer Display dimmer Display demmer Hochspannung Hochspannung Hochspannung Hochspannung Hochspannung Get-West-Steuerung Steuersignal FM Video Mitedergabe FM Video Auftraforne Foous-Steuersignal Farohilisträget Gitter 2 Soreen	Chroma Secam Aufnahm 8V/14Av.Umschaltung für ( Composite Syncimpuls Schapposite Syncimpuls Signal von der Kontrolispu- Barenieitungen ( Entragensie) Degaussing (Entragenetis Bejslay dimmer Distalay	Chroma Secam Aufnahm  8V/14V Umschaltung für ( Composite Syncimpuls Composite Syncimpuls Signal von der Kontrollspu Dateniehtungen Display-Versorgung Köpfradsteuerung Hochspannung Hochspannung Hochspannung Hochspannung Köpfradsteuerung Köpfradsteuerung Köpfradsteuerung Köpfradsteuerung Köpfradsteuerung Köpfradsteuerung Köpfradsteuerung Köpfradsteuerung Köpfradsteuerung Hochspannung Künstlicher Bildimpulse Di FM Video Wiredergabe FM Video Aufnahme FM Video Aufnahme FM Video Aufnahme Masse Masse Analog Masse Analog Masse Analog Masse Analogaga	Chroma Secam Aufnahm 8W1/4W Umschaltung für ( Composite Syncimpuls   Composite Syncimpuls   Signal von der Kontrolisp   Dateipleitungen   Degaussing (Entmagnetis   Display dimmer   Display dimmer   Display Versorgung   Köpfrädsteuerung   Hochspannung   Hochspannung   Hochspannung   Coth West: Steuerung   Künstlicher Bildimpuls   Coth West: Steuerung   Künstlicher Bildimpuls   Coth West: Steuerung   Künstlicher Bildimpuls   Get West: Steuerung   Künstlicher Bildimpuls   Get West: Steuerung   Masse Analog   Masse Analogeingang   Masse Analogeingang	Chroma Secam Aufnahm 8W1/4V. Umschaltung für Composite Syncimpuls Composite Syncimpuls Signal von der Kontrolisp Dateinleitungen Degaussing (Entmagnetis Bisplaydimmer Display-Versorgung Köpfradsteuerung Hochspannung Hochspannung Hochspannung Hochspannung Frochsein Vergleichstigna GEWstan Tacholimpulse Di FM Video Wiedergabe Masse Analog Masse Analog Masse Analog Masse Analog AE Masse Analog AE Masse Analog AE Masse Analog AE Masse Analog AB	Chroma Secam Autnanm BV/14V-Umschaltung für Composite Syncimpuls Composite Syncimpuls Signal von der Kontrolisp Datenleitungen Degaussing (Entmagnetis Display dimmer Display dimmer Display versorgung Köpträdsteuerung Hochspannung Hochspannung Hochspannung Hochspannung Köbträdsteuerung Künstlicher Bildimpuls Cabstan Tacriorinpulse D FM Video Wiedergabe FM Video Wiedergabe FM Video Aufnahme Gelt-West-Steuersignal Farchilitsträger Masse Analog Masse Analog Masse Analog AP Masse Analog AR	Chroma Secam Aufnahm 8V/14V Umschaltung für ( Composite Syncimpuls   Composite Syncimpuls   Signal von der Kontrolispt   Dateinleifutugen   Degaussing (Entmagnetis   Display/dimmer   Display/di	Chroma Secam Autnanm BV/14V-Umschaltung für Composite Syncimpuls Composite Syncimpuls Signal von der Kontrolispu- Datenleitungen- Degaussing (Entmagnetis Display-Versorgung Köpfrädsteuerung Hochspannung Hochspannung Hochspannung Hochspannung Köpfrädsteuerung Köpfrädsteuerung Köpfrädsteuerung Köpfrädsteuerung Köpfrädsteuerung Könfrädsteuerung Könfrädsteuerung Hochspannung Hochspannung Hochspannung Hochspannung Köpfrädsteuerung Köpfrädsteuerung Künnstlicher Bildimpuls Calst-West-Steuerung Künnstlicher Bildimpuls Gets-West-Steuerung Gets-West-Gets-West-Steuerung Gets-West-Gets-West-Gets-West-Gets-West-Gets-West-Gets-West-Gets-West-Gets-West-Gets-West-Gets-West-Gets-West-Gets-West-Gets-West-Gets-West-Gets-West-Gets-West-Gets-West-Ge	Chroma Secam Aufnahm 8W1/4W Umschaltung für ( Composite Syncimpuls   Composite Syncimpuls   Composite Syncimpuls   Signal von der Kontrolisp   Dateinleitungen   Dateinleitungen   Display dimmer   Display Versorgung   Köpfrädsteuerung   Hochspannung Schulzse   Hülkurven Vergleichsigna   Hochspannung Schulzse   Hülkurven Vergleichsigna   Hochspannung Schulzse   Hülkurven Vergleichsigna   Getstan Tachformpuls   Capstan Tachformpuls   Capstan Tachformpuls   Capstan Tachformpuls   Gasse Analog   Masse Analog AP   Ma	Chroma Secam Aufnahm 8W1/4W Umschaltung für ( Composite Syncimpuls   Composite Syncimpuls   Signal von der Kontrolisp   Dateinleitungen   Degaussing (Entmagnetis   Display dimmer   Display Versorgung   Köpfrädsteuerung   Hochspannung Schulzse   Hülkurven Vergleichsigna   Hochspannung Schulzse   Hülkurven Vergleichsigna   Hochspannung Schulzse   Display dimmer   Display dimmer   Display der Gesten   Künstlicher Bildimpuls   Cots Steuersignal   FM Video Miedergabe   FM Video Aufnahme   Frachilitsträger   Masse Analog AP   Masse An	Chroma Secam Aufnahm 8W1/4W Umschaltung für ( Composite Syncimpuls   Composite Syncimpuls   Signal von der Kontrolisp   Dateinleitungen   Dateinleitungen   Display dimmer   Display dimmer   Display dimmer   Display dimmer   Display dimmer   Display der securing   Hochspannung   Hochspannung   Hochspannung   Hochspannung   Coth West: Steuerung   Künstlicher Bildimpuls   Cots Steuersignal   FM Video Wiedergabe   FM Video Aufnahme   Focus Steuersignal   Farchilitsträget   Masse Analog AP   Masse	Chroma Secam Aufnahm  8V/14V Umschaltung für ( Composite Syncimpuls   Composite Syncimpuls   Signal von der Kontrolisp   Datenteitungen   Datenteitungen   Display-Versorgung   Köpfrädsteuerung   Hochspannung   Hochspannung   Hochspannung   Hochspannung   Hochspannung   Köpfrädsteuerung   Köpfrädsteuerung   Köpfrädsteuerung   Köpfrädsteuerung   Köpfrädsteuerung   Hochspannung   H
		conert kr Bi	CPRV	CREV	CROT F	CSCP	CSI	OSP 4SD	CSRV	WSO.	2000 UNDOON 2	2000									10	5	TC	TC.	TC	4	IC	LC .	Lo	LE N	LEN LEEN	NI	LIC NIII	LO NIII	LC Z.II.	LC Z.III	N. H.	LI N	Z. III	Z. III	Z. III	LC Z.II.	LC Z.III

Cionol	Reschraitung												200	Schaltung									ŀ		Г
CONDITION	Masse Zeilentrafo				100						S	PI	34												
GNDM	Masse Capstanmotor				-				PS1	1 PS	-	<del> </del>	_		Ŀ		Γ				-	_		$\vdash$	-
GNDM1	Masse Fadel-u. Kopfmotor	AlOs		#35 #15 #15	ao -					PS									0.00						346
GNDM2	Masse Capstanmotor			H	H	1		-	$\vdash$	PS		$\vdash$	-	_											
GNDSF	Masse Analog SF															SF1	AMP								1915
GNDT	Masse Analog TV			-	$\vdash$		<u> </u>		$\vdash$	H			<u> </u>	2											
GNDTV	Masse Analog TV		an e						isd -	1 PS	SI	PT		TV.	ι¯οι							DOSCD	CD .		
GNDTV2-4	Masse Analog TV		Γ	$\vdash$	$\vdash$		-		<u> </u> -	L		۴	TU1	2									- 5		
GNDTXT	Masse Teletext								PS1	-								VTOO							
GNDV	Masse Video		П	H	-		H		$\vdash$	$\vdash$		Н	Н						нрау					$\dashv$	
GNDVFR	Masse Front Video																di di No	4	HPAV						
GNDVS	Masse Signalelektronik				_		vs vs	VSEC													ΑF			$\dashv$	
GHEEN	Grün Signal von Scart											PT		2	<u>.</u>				114						
GREEN_CRT	Grűn-Signal zu Bildröhrenplatte						-						Н	2										-	
GTXT	Grün-Signal von Teletext													۳.				COTV							
HDEF1/2	Horizontalablenkung			H	-		H	Н			ST	Н	Н												
HDR	Ansteuerung der honzontalen Ablenkung										Si			ĪΓ											
HEATER	Heizungsspannung			_							rs	ΡŢ					П					_		$\dashv$	
HFB	Horizontaler Rücklaufpuls										Sī			π				соту							8.
HP2	Kopfumschaltimpuls Audio	AIO1			H		Н	H				Н					٦				ΑF				$\neg$
IBASS	Bassregeisignal	1		SF												SF1		COTV							
ICLKRESET	Reset für Uhrenbaustein, Iow-aktiv	Ì	AIO2	Ö	CVB		H	H	-	L		$\vdash$			L										
(ED	LED-Turn. Ansteuerung	AlOi																							
LN:	Deckschalter	AI01		-				-						_										H	Г
IRAL	Invers Audio-Linear-Aufnahme	AIO1				ΉV																			
IREV	tor Ein/Aus	AIO1	Г	H	-		Н	프	НА			Н								_					
ISTBY	Invers Standby	AIO1							₽S4	Sd I								соту							
SWS	Video-FM Mute	AIO1		_	_		$\vdash$	I	HA	_		-	Н								_			$\dashv$	
TIREBLE :	Höhenregelsignal:			SF												SF1		COTV							
ITXTINTCO	Teletext-Interrupt zum Controller, invertiert	AIO1							-									соту			$\dashv$		_	-	
IWIND	Kontrollimpuls Verstärkung Low	AIO1			- DE																				
K1/2	Tastenauswertung	AIO1	AI02		H			-	Ĺ															ΚĒΥ	≻
KBLUE	Kathode Blau											PT													
KGREEN	Kathode Grün			1						_		ΡŢ		_							$\dashv$	$\dashv$	$\dashv$	$\dashv$	$\neg$
KRED	Kathode Rot											时					32								725
LEFT	Linker Kanal vom Radio			SF																					-
LH1/2/C:	Long play Köple																								200
T]	Line-Eingang Links											_				_	AMP		HPAV		_			$\dashv$	
I.B.	Line-Eingang Rechts																AMP		нРАУ						Ž,
LRD	LED red	AIO1	П	$\dashv$	$\dashv$		$\dashv$	$\dashv$	_			$\dashv$		$\dashv$									$\dashv$	ΚĒ	≻
LSPL	Lautsprecher links			SF											1 0		AMP				AF2	N N			
LSPR	Lautsprecher right	3		SF	_		-	-					_	_	0_1		AMP	Silver Dr.			AF2	2	PER MANAGEMENT	-	1
MAINSOFF	"Amiplop, ber Ausschalten					:			PS1							4	AMP								
MEH1/2	Hauptloschkopt		٦	$\dashv$	$\dashv$	AL.	-	$\exists$	4	_	1	-	$\dashv$	4			1			1	-	_	-	$\dashv$	٦

			ACO																KEY																	KEY	KEY	KEY		<u> </u>			
			AC					_																																			
			AF2																	ii.						= AF2		200		= AF2				AF2									2
												-								AF				-		AP AF		1000		AP AF					AP	_		_		_		Ħ	
	COTV					_		≥	Δ.	2						_	آر ا					ΛL			וע	2	2	Non-Carried	· 2	≥	2							_					
	00			COTV		$\vdash$		COTV	COTV	COTV							COTV	-				соту			СОТУ	СОТV	COTV	- Strong	··· COTV	COTV	COTV												
									SF1	SF1																																	
Bun				10_1					i s					TV 10_1	TV		<u>λ</u>					ν.				TV 10_1			0	1V 10_1				10_1						_		Н	
Schaltung	TUT							TU1			TU2	TU2						_			TUZ		TU2		TU1	TU1 TU2		200		TU1 TU2				и	TUZ							П	
	E C							F						Ы											Ĭ	ĭ				Ĭ				된									
						_																								<u></u>				_									
																		-												-		-							НА				
				_	λS	VSEC																						vs		-		S										Ш	
		ΑΓ			>		- 30																					>		_		۸S								프			DE
							0																			CVB				CVB													O =
				SF	AIO2				SF	SF	AIO2	AIO2						SF																						-		H	
_		AIO1		200000000000000000000000000000000000000		AIO1	AIOI				AIO1	AIO1	AIO1			AIO1			AIO1	AI01	AIO1		AIO1	AIO1		A101	AlOt	AIO1		AIO1	AIO1	AIO1				AI01	AIOI	AlOt	AIOI	AlO1	AIOI	AlO1	AIO1
Beschreibung		g	D	udo Stereo			hwindigkeit	uner 1			terschalter	FM Radio Daten/PAL-SECAM-Schalter, Tuner 2			enplatte .	ıungsempfänger		adio	ning	altung Audio	AFC Tuner 2	₩	ECAM Band 1/2											, Tuner 1	r Tuner 2			eberegister				6	deln
Bes	Fortiliter-Schalter	Audio Stummschaltung	Audio Stummschaftung	Stummschaltung/Pseudo Stereo	Output Select	Playback Video	Kopfradposition/-Geschwindigkeit	PAL oder SECAM L, tuner 1	Radio Summer	Radio	FM Radio Clock/Tonfilterschalter.	FM Radio Daten/PAL-	Aufnahme Sperre	Rot Signal von Scart	Rot-Signal zu Bildröhrenplatte	Signal von Fernbedienungsempfänger	RGB-Eingangswahl	Rechter Kanal vom Radio	Aufnahme-LED-Steuerung	Aufnahme-Stummschaltung Audie	Radio Stereokennung/AFC Tuner	Rot-Signal von Teletext	Radio Write Enable/SECAM Band	Receive Data	Secam Band 1, tuner 1	IIC Bus 0 Clock	IIC Bus T Clock	IIC Bus 2 Clock	Scart-Ausgangswahl	IIC Bus 0 Daten	IIC Bus 1 Daten	IIC Bus 2 Daten	Standard Play Köpfe	Ton-Zwischenfrequenz, Tuner 1	Ton-Zwischenfrequenz, Tuner 2.	Schieberegister Clock	Schieberegister Daten 1	Strobe Impuls für Schieberegister	Kopfumschaffimpuls	Kontrollspurimpuls	Bandende Erkennung	Bandanfang Erkennung	Fadelmotor Ein-/Ausfädeln 🐃
Signal	MNT1	MTA	MUTE	MUTE_PST	SO	PBV	PG_FG	PSS1	RAB	RAD	RCLK_MNT2	RDATA_PSS2	RECP	RED	RED_CRT	REMOTE	RGBON	RIGHT	TH.	HMA	HMS_AFC2	HTXT	RWE_SB1_2	RXD	SB1_1	SCLO	SCL1	SCL2	SCO1/2	SDA0	SDA1	SDA2	SH1/2/C	SIF1	SIF2	SHCLK	SRDAT1	STROBE	SWIN	SYNC	TAE	TAS	THIO

Signal TMO TRIA_ALM TTRIA_ALM TU1_2_ARO TU1_2_ARO TWB TWB	schreibung	AIO:4		1300,000	1	A CONTRACTOR	2.40				100	200	Scriationing		100				950 T886				2000 0000000000000000000000000000000000	٦
ALM 2_ARO B		T CIA	1000	100 CONT. 100 CO.		The second second	100000000000000000000000000000000000000		THE REAL PROPERTY.	2	The state of the s			Second Second	20000					The second second		のなって大きる		(6,27)
ALM 2_ARO B	Fadelmofor Ein/Aus		1000		lan											1	ASSESSMENT	2000			Section Annual			
ARO B	Tracking Info Audio/AusstAnzeige	AIO1			_							_						_	$\dashv$	ΑF	-	-		
ARO B	Tracking Information Video	AIO1						НА																
В	Tuner 1/2 Audioausgang rechts		_		-				H		_			10_1						ΑF			-	
	Tuner 1 Tonwahl										1	TUI			er.		соту		i.					200
	Pieper-Steuerung	AIO1		CVB					_		_													
		AIO1																						
TXT_RESET R	Reset für TXT-IC (Painter)	AIO1 AIO2	2		$\vdash$			H	L		H	-												
TXTRESET	Beset für TXT-IC (Painter)												Ŧ				COTV	1						
UAU V	Versorgung Tonendstufe	_						ď	PS1		$\vdash$					AMP.								٦
UBAT	Versorgung für Hochspannung							)d —	PS1	ST.														
VCC	FM Radio-Versorgung		SF		-			_								-			-				_	
VDEFH	Ablenksparmung Plus									SI					100									
VDEFL	Ablenkspannung Minus		Ë		<u> </u>				-	ST			_										-	
VDRN	Verlikale Ansteurung der Ablenkung, negativ									ST			ΛL											
VDRP	Vertikale Ansteurung der Ablenkung, positiv	_	F		<u> </u>				-	S	H	H	7											
VFC	Video von Frontbuchse					S/												HPAV	'n				*	
VFV1	Video vom Frontend 1		<u> </u>		_			<u> </u>	ļ		F	TUT	1	10_1										
VFV1_2.	Video vom Frontend 1/2					NS.						TU2	7	10						AF				31
VFV1_2_0 Vi	Video vom Frontend 1/2 zu TVB								$\dashv$		-	$\dashv$	-						$\dashv$	ΑF	$\dashv$		$\dashv$	
VGUARD	Vertikale Schutzschaltung									S			Λ	7			COTV							
VISS	Kontrollspurimpuls Invertierung	AIO1			DE										$\Box$						-			
VOL.	Lautstärke															AMP	COTV	/						
VPDC	Video für VPS/PDC-Schaltung			CVB	H	۸s						_		0_1			COTV			AF	-			
VPDG_o VI	Video für VPS/PDQ-Schaltung			20,000																ΑF				
	Video Record vom I/O				Н	vs v	VSEC				$\dashv$	$\dashv$							$\dashv$		$\dashv$		_	
VRGB	Versorgung RGB-Endstufe									S	PT													
VRUB	Video von Signalelektronik					۸s							2	10_1				_		AF			_	
VS1/2	View Select 1/2														SF1		СОТУ							
VSCIZ	Video Input von Scart 2							H					_					HPAV	>		8	aosoa	$\dashv$	$\neg$
VSCIN	Video Input von Scart 1					SA							Δ.	Ę.						ΑE				
VTV	Video zu TXT-IC (Painter)							-	_		_		1				COT	,	_					
W_H K	Kontrolispur Schreiben / Lesen	AIO1			) JO																			
WES	Write enable für FLASH ROM	AIO1 AIO2						_	Щ		-								_		$\dashv$		-	_
WTL	Tachosignal vom linken Winkelteller				) E																			40.
WTLD	Tachosignal vom linken Winkelteller Digital	AlO1	$\Box$		DE			$\dashv$	-		$\dashv$	$\dashv$	_					_	4		-			
WTR TE	Tachosignal vom rechten Winkelteller				DE																			
WTRD	Tachosignal vom rechten Winkelteller Digital	AlO1	$\exists$		핌	$\exists$		$\dashv$	$\dashv$		$\dashv$		4			[]		4	$\dashv$	╛	$\dashv$	$\dashv$	$\dashv$	$\neg$

### II. EINSTELLUNG A. WARTUNGS- UND SICHERHEITSHINWEISE

### Achtung:

Bei allen Demontage- und Montagearbeiten unbedingt den Netzstecker ziehen.

Um Zerstörungen in der Elektronik zu verhindern, dürfen Stecker im Gerät nur dann an- oder abgesteckt werden, wenn das Gerät stromlos ist.

Die Kabel 8025, 8026, 8027 und 8028 sind gelötet und daher NICHT demontierbar.

Beim Einschieben der TVCR-Einheit die Liftklappe ordnungsgemäß in den "Lift flap opener" einhängen.

Bei Wartungsarbeiten sind folgende Punkte zu berücksichtigen:

### A. Wartung des VCR- und TV-Teils

### A.1 Serviceposition des Recorderteiles

Die Serviceposition wird für die Kontrolle bzw. den Austausch von mechanischen oder elektrischen Elementen verwendet. Wenn sich das Gerät in dieser Position befindet, können die mechanischen Teile auf Beweglichkeit geprüft werden und defekte Teile ausgetauscht werden. Um die VCR-Einheit in Serviceposition gemäß Abb. 1-1 zu bringen, verfahren Sie wie folgt:

- Die Rückwand nach Lösen der 6 / 10 Schrauben (55) (siehe Fig. D2 auf Seite 2-18) abnehmen.
- 2. Die 4 Schrauben (51) entfernen.

Den Cinch-Print aus der Zarge entfernen und Kabel 8026 aus der Kabelführung nehmen (siehe Fig. D3 auf Seite 2-18).

Die 2 Schnapphaken (H1) niederdrücken und die TVCR-Einheit ca. 5cm nach hinten schieben.

Den Netzschalter mit Halterung durch Drücken auf den Haken (H2) entriegeln und aus der Zarge nehmen (nicht für 14" Geräte) (siehe Fig. D4 auf Seite 2-18). Das Netzkabel aus den Kabelführungen nehmen.

WARNUNG: Um nicht mit dem Stromnetz (110-240V) in Berührung zu kommen, muß der Netzschalter immer in seiner Halterung montiert bleiben.

- Die 4 Schrauben (51') entfernen. Das Hochspannungskabel (EHT) aus Halterung aushängen.
   Den Stecker 1982/1983 zum Frontpanel abziehen. (siehe Fig. D4 auf Seite 2-18)
   Den Stecker 1933 abziehen.
   Alle Kabel aus den Kabelführungen (K) herausnehmen.
- Die TV-Platine (TVB) leicht anheben und die Einheit VCR-Motherboard vorsichtig nach hinten aus dem Gerät ziehen.
   Die TV-Platine in der Zarge abstellen.
- 5. Zum Entfernen der Einheit Laufwerk-Motherboard aus der Zarge, die 6 Schrauben (S1) entfernen. Zuvor den Lift nach dem Entriegeln der beiden Liftsperren um ca. 5cm zurückschieben (Abb.1-13). Das Löschkopfkabel und das FFC-Kabel A/C-Head zum Motherboard aus den Führungen in der Zarge herausnehmen (siehe Fig. D5 auf Seite 2-18).

  Die Einheit wenden, die 5 Schnapphaken (H3) entriegeln und die Zarge nach oben abheben (siehe Fig. D6 auf

Seite 2-18).

 Zum Entfernen des Laufwerks, die Masseschraube (M) entfernen. Alle Verbindungskabel vom Laufwerk zum Motherboard abstecken.

Das Laufwerk hinten leicht anheben um die Steckverbindung zum Capstanmotor zu lösen. Mit einer Spitzzange die 2 Schnapphaken (H4) zusammendrücken und das Laufwerk anheben (siehe Fig. D7 auf Seite 2-18).


Das Laufwerk kann jetzt vom Motherboard getrennt werden.

Das Gerät kann nun ohne Laufwerk im "Dummymode" betrieben werden.

(siehe Kapitel 2 Servicetestprogramm).

### Achtung:

Das Laufwerk muß sich immer in horizontaler Lage befinden. Beim Zusammenbau muß die Verlegung des FFC-Kabels von A/C-Head zu Motherboard unbedingt wie Fig. D5 (auf Seite 2-18) zeigt, durchgeführt werden.
Originalkabel mit Markierung "O" bei Audio / CTL-Kopf (Abb. 1-3).

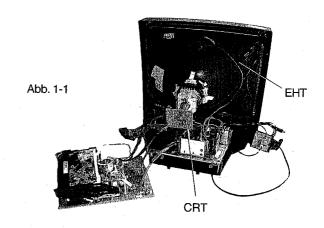

### A.2 Serviceposition der TV-Platine (TVB)

Um die TV-Platine in die Serviceposition zu bringen, verfahren Sie wie folgt:


- Rückwand nach Lösen der 6 / 10 Schrauben (55) (siehe Fig.D2 auf Seite 2-18) abnehmen.
- Die 4 Schrauben (51) entfernen.
   Den Cinch-Print aus der Zarge entfernen und Kabel 8026 aus der Kabelführung nehmen (siehe Fig. D3 auf Seite 2-18).

Die 2 Schnapphaken (H1) niederdrücken und die TVCR-Einheit ca. 5cm nach hinten schieben.

Den Netzschalter mit Halterung durch Drücken auf den Haken (H2) entriegeln und aus der Zarge nehmen (nicht für 14" Geräte) (siehe Fig. D4 auf Seite 2-18). Das Netzkabel aus den Kabelführungen nehmen.

WARNUNG: Um nicht mit dem Stromnetz (110-240V) in Berührung zu kommen, muß der Netzschalter immer in seiner Halterung montiert bleiben.

- Die 4 Schrauben (51') entfernen. Das Hochspannungskabe (EHT) aus Halterung aushängen.
   Den Stecker 1982/1983 zum Frontpanel abziehen. (siehe Fig. D4 auf Seite 2-18)
   Den Stecker 1933 abziehen.
   Alle Kabel aus den Kabelführungen (K) herausnehmen.
- Die TV-Platine (TVB) leicht anheben und die Einheit VCR-Motherboard vorsichtig nach hinten aus dem Gerät ziehen.
   Die TV-Platine in der Zarge abstellen.
- Den Stecker 1950 abziehen.
   Die 5 Schrauben (S2) lösen (siehe Fig. D8 auf Seite 2-18).
   Die TV-Platine (TVB) etwas nach hinten schieben und nach oben vom Blechrahmen abheben.
   Den Blechrahmen entfernen und den Stecker 1950 wieder anstecken (Abb. 1-2).

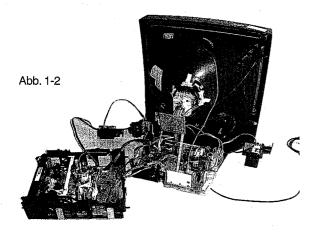

### A.3 Ausbau des Tastenprints

- 1. Rückwand nach Lösen der 6 / 10 Schrauben (55) (siehe Fig.D2 auf Seite 2-18) abnehmen.
- Die 4 Schrauben (51) entfernen.
   Den Cinch-Print aus der Zarge entfernen und Kabel 8026 aus der Kabelführung nehmen (siehe Fig. D3 auf Seite 2-18).

Die 2 Schnapphaken (H1) niederdrücken und die TVCR-Einheit ca. 5cm nach hinten schieben.

Den Netzschalter mit Halterung durch Drücken auf den Haken (H2) entriegeln und aus der Zarge nehmen (nicht für 14" Geräte) (siehe Fig. D4 auf Seite 2-18). Das Netzkabel aus den Kabelführungen nehmen.

WARNUNG: Um nicht mit dem Stromnetz (110-240V) in Berührung zu kommen, muß der Netzschalter immer in seiner Halterung montiert bleiben.

Die TVCR-Einheit wie folgt entfernen:

 Den Stecker 1982/1983 zum Tastenprint (siehe Fig. D4 auf Seite 2-18), die Stecker 1931(14") / 1932 und 1935 (25") / 1934 (20"/21") (Netzleitungen), 1933, und 1950 abziehen. Die Bildröhre entladen, das Hochspannungskabel (EHT) und das Massekabel (AQUADAG) abstecken. Den Bildröhrenprint (CRT) vorsichtig abziehen. Das Lautsprecherkabel 1997 vom Cinchprint abstecken.

- 4. Die TVCR-Einheit aus der Zarge nehmen (siehe Fig. D4 auf Seite 2-18).
- Die 6 Schrauben (S3) lösen und den Tastenprint aus der Zarge nehmen (siehe Fig. D9 auf Seite 2-18)

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

### B. Angaben zu den Testpunkten

Bei diesem Modell dienen die Testpunkte oder Verbindungen zwischen den Bauteilen als Kontaktpunkte für die Einstellungen und Kontrollen. Für Messungen an anderen Stellen als den Testpunkten oder zugänglichen Verbindungen ist die Leiterfolie zu verwenden.

### C. Ein- oder Ausbau von Flachbandkabeln

### a. Ausbau

Kabel vorsichtig herausziehen, ohne die einzelnen Leiter zu beschädigen (siehe Abb. 1-3).


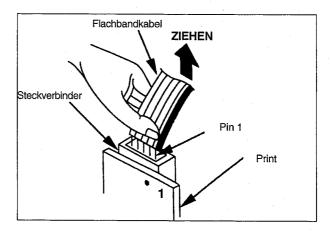


Abb. 1-3



### b. Einbau

- Flachbandkabel so positionieren, daß die Striche auf dem Kabel mit den Stiften (Pins) des Steckverbinders übereinstimmen (siehe Abb. 1-3).
- 2 Leiter des Flachbandkabels in den Steckverbinder einführen, wobei auf die Übereinstimmung der einzelnen Leiter und Löcher zu achten ist.

ACHTUNG: Nach dem Installieren Verbindung prüfen und sicherstellen, daß kein Leiter verdreht wurde oder mit einem anderen Leiter in Berührung gekommen ist.

### D. Manuelles Fädeln

Scheibe des Fädelmotors drehen.

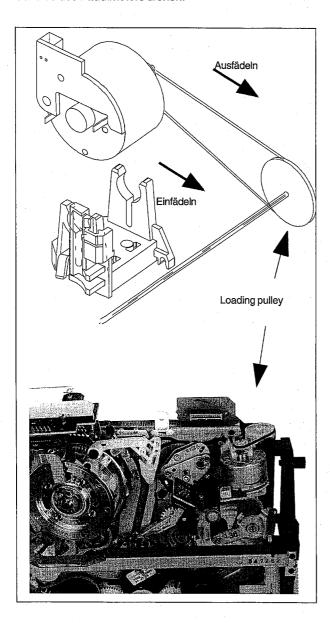


Abb. 1.4

### E. Servicetestprogramm

### Service Status Menu

SERVICE	STATUS
INIT SWITCH	0
LOADING PULSES	1
TAPE BEGIN/END	1/1
RECORD PROTECTION	ON 0
REEL PULSE L/R	1/1
TAPE DECK STATUS	S 0007
OPERATING HOURS	0150
BOOT SOFTWARE	YES
DECK ERROR	00 00 00
DECK ERROR STATE	US 00 00 00
ERROR IIC BUS	00 00 00
DISPLAYED TUNER	TV
DUMMY MODE	OFF
SERVICE CONTROL	MENU
DTAP1- U.054	DTXU1- U.010
Exit:MENU	Co.Menu:OK
	Keys:∧∨
-	

Abb. 1-5

### Service Control Menu

SERVICE C	COUNTY
SHVATOR C	- UNITUA
FEDRON ATUAR	自由自己 的复数经验的 医二氏
GAP POSITION	
OPTIONS 258F52F	C2D C72B621070
CLOCK ADJUSTMENT	1.000008
TV DEFAULT VALUE	S
ABS LOOP	ON
TV ADJUSTMENTS	
TUNER 1 AGC	15
TUNER 2 AFC REF.	
TUNER 1 TYPE	PH
TUNER 2 TYPE	PH
AUDIO LIN. PLAYB	
SPC ADJUSTMENT	
SERVICE STATUS M	ENII
Exit: MENU	Clear:OK 5sec
mar C. ruino	
	Keys: <

Abb. 1-6

### E.1 Einführung

Die Software der Mikroprozessoren enthält ein Testprogramm für Servicetestzwecke (Service Mode), aufgegliedert in zwei verschiedene OSD-Seiten:

### Service Status

Dieses Menu zeigt den Laufwerkstatus, die Funktionen verschiedener Sensoren und die drei letzten aufgetretenen Fehler. Weiters werden die Betriebsstunden des Laufwerkes sowie die Maskennummern des Deck- u. Control-µP's angezeigt.

### Service Control

Auf dieser Ebene können sämtliche Software gesteuerten Abgleiche und Rückstellungen vorgenommen werden. Die Anwahl der Zeile "TV ADJUSTMENTS" führt zu einer dritten Ebene die für diverse Bildeinstellungen vorgesehen ist. Dabei wird nur die jeweils aktive Einstellung am oberen Bildschirmrand angezeigt und das restliche Menü ausgeblendet.

### E.2 Aufruf des Servicetestprogrammes

Auf der Fernbedienung die "STOP" Taste drücken, anschließend die Taste "PLAY" am Gerät drücken und beide Tasten für ca. 5 sek. gedrückt halten.

Die erste Seite des Service Mode wird angezeigt (siehe Abb. 1-5).

<u>Hinweis:</u> Bei nicht angeschlossenem Tastenprint (Service Position) kann auch die Play Taste am RUBAD (Pos. 1910) verwendet werden. Eject kann durch Drücken der Stop Taste auf der Fernbedienung für mind 3 sek. erreicht werden.

Durch Anwählen der Zeile "SERVICE CONTROL MENU" gelangt man zur zweiten Seite des Service Mode (siehe Abb. 1-6).

Das Servicetestprogramm kann aus allen Betriebsmodi des TVCR aufgerufen werden.

Im Service Mode bleiben alle Laufwerkfunktionen verfügbar.

Durch Drücken der "MENU" Taste kann das Service Menü ein- und ausgeschaltet werden, der Service Mode bleibt dabei aktiviert. Das normale Menü für Bild- u. Toneinstellungen u.s.w. ist daher erst nach Verlassen des Service Mode wieder verfügbar.

Die automatische Spurlageregelung (autom. Tracking) ist im Service Mode deaktiviert.

Um das Servicetestprogramm wieder zu verlassen, betätigen Sie die "STANDBY" Taste oder schalten Sie das Gerät ab.


### E.3 Service Status Menü

### E.3.1 Funktion des Init-Schalters

SERVICE STATUS
INIT SWITCH 0
LOADING PULSES 1

Der Init-Schalter befindet sich am Laufwerk. Seine Aufgabe ist es, in Kombination mit den Fädelimpulsen (Loading Pulses) den Zustand bzw. die Position des Laufwerkes anzuzeigen.

Das folgende Diagramm (Abb.1-7) zeigt die Zustände des Init-Schalters im Verhältnis zu den Laufwerkspositionen.

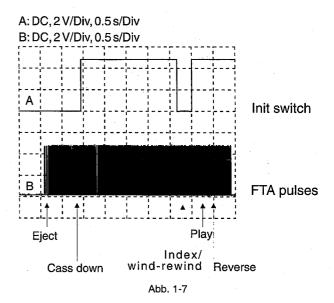

### E.3.2 Fädelimpulse

SERVICE INIT SWITCH	STATUS
LOADING PULSES	i l
TAPE BEGIN/END	1/1
# # ·	

Diese Anzeige dient als Indikation für die Auswertung der "FTA" Impulse (IC7900/pin4). Dabei werden die Umdrehungen des Fädelmotors mit Hilfe eines Phototransistors erfasst, was zur alternierenden Anzeige von "0" und "1" führt.

### E.3.3 Bandanfang/Bandende-Detektion

		SERVICE	I STAT	US	
TA	PE BE	PULSES EGIN/ENI PROTECT	)	1 1/1 0	

Das Erkennen von Bandanfang bzw. Bandende erfolgt durch Auswertung der Signale "TAS" (Tape Start) und "TAE" (Tape End). Erreicht das Band den Anfangs- bzw. Endbereich wechselt die Anzeige von "0" auf "1".

### E.3.4 Aufnahmesperre

	SERV	/ICE	STATU	3	
	BEGIN,			1/1	
RECOR	RD PRO	[ECT]	ON	0	
REEL	PULSE	L/R		1/0	
		-			

Die Steuerleitung "RECP" (Record Protection) gibt Auskunft, ob die Aufnahmesperre der Kassette aktiviert ist.

0...Aufnahmesperre AUS

1...Aufnahmesperre EIN

### E.3.5 Kopfradimpulse

### SERVICE STATUS

RECORD PROTECTION 0
REEL PULSE L/R 1/0
TAPE DECK STATUS 0007

Die Auswertung der Wickeltachosignale "WTR" (Wind Tacho Right) und "WTL" (Wind Tacho Left) führt zur abwechseinden Anzeige von "0" und "1".

### E.3.6 Laufwerkszustand

### SERVICE STATUS

REEL PULSE L/R 1/0
TAPE DECK STATUS 0007
OPERATING HOURS 0150

Hierbei handelt es sich um einen Zähler für die "FTA" Impulse. Der Zählerstand gibt Auskunft über die aktuelle Position des Laufwerkes (siehe Abb. 1-7 und Abb. 1.8).

### Laufwerkspositionen:

Mode	Tape Deck Status
Eject	007 ±4
Index/Wind/Rewind	191 ±4
Stop	198 ±4
Play/Pause	214 ±4
Reverse	237 ±4

Abb. 1-8

### E.3.7 Betriebsstundenzähler

### SERVICE STATUS

TAPE DECK STATUS 0007
OPERATING HOURS 0150
BOOT SOFTWARE YES

Dieser Zähler zeigt die Betriebsstunden des Kopfmotors an.

### E.3.8 Boot Software

### SERVICE STATUS

OPERATING HOURS BOOT SOFTWARE DECK ERROR 0150 YES

FO 00 00

Die Anzeige "BOOT SOFTWARE" gibt Auskunft über die Type des verwendeten Programmspeichers (IC7901/RUB). "YES" bedeutet, daß das Gerät mit einem FLASH-Baustein bestückt ist und daher über die Serviceschnittstelle (1981) ein Software-update möglich ist. Im Falle einer konventionellen ROM/EPROM Bestückung erscheint "NO".

### E.3.9 Laufwerk-Fehlercodes

### SERVICE STATUS

BOOT SOFTWARE

YES

DECK ERROR

FO 00 00

DECK ERROR STATUS

C5 00 00

Die letzten 3 zuletzt aufgetretenen Laufwerk-Fehler werden im EEPROM gespeichert. Die Zeile "DECK ERROR" gibt Auskunft über die Art (Abb.1-9) und "DECK ERROR STATUS" über den Zeitpunkt (Abb. 1-10) des aufgetretenen Fehlers.

Durch Drücken der "CLEAR" Taste für mind. 5sek. bei der Zeile "DECK ERROR" oder "DECK ERROR STATUS", können die Fehlerdaten gelöscht werden.

### Fehler-Tabelle

	DECK ERROR
00	No error
FO	Threading error
F1	Capstan error
F2	Tape broken
F3	Left reel blocked
F4	Right reel blocked
F5	Head drum blocked

Abb. 1-9

### F0 Fädel-Fehler (Threading Error)

Tritt bei fehlenden Fädelimpulsen "FTA" auf.

### F1 Capstan-Fehler (Capstan Error)

Dieser Fehler tritt beim Ausbleiben der "FGD" Impulse auf.

### F2 Band gerissen (Tape broken)

Als Referenz für diese Überwachung dienen die Tachosignale vom linken "WTL" und vom rechten Wickelteller "WTR".

### F3/F4 Wickelteller blockiert (Left/Right reel blocked)

Fehlende Wickelteller-Impulse "WTL" bzw. "WTR".

### F5 Kopfmotor blockiert (Head drum blocked)

Für diese Überwachung wird das "PG/FG" Signal verwendet. Dieses wird aus der EMK der nicht stromdurchflossenen Spule des Kopfmotors abgeleitet und gibt Auskunft über Position und Geschwindigkeit der Kopftrommel.

<u>Hinweis:</u> Falls eines der beschriebenen Signale nicht vorliegt, versucht das Gerät den Lift in die Stellung "EJECT" zu bringen.

### Fehlerstatus-Tabelle

	DECK ERR	OR S	TATUS
0C	Standby	36	Stop
1F	Play -3	37	Record
29	Still Picture	70	Index
2A	Play +2	AC	Play -5
2C	Play -9	AD	Play +5
2D	Eject	C5	Standby Eject
2E	Play +9	D4	Slow motion 1/4
2F	Play -1	D7	Slow motion 1/7
30	Pause	D8	Slow motion 1/2
32	Rewind	DF	Gap adjustment
34	Wind	EE	Record Pause
35	Play	F7	Slow motion 1/10

### E.3.10 I2C-Bus Fehler

### SERVICE STATUS

DECK ERROR STATUS ERROR IIC BUS DISPLAYED TUNER

00 00 00 C2 00 00

Nach jedem Netzreset wird die Kommunikation zwischen µ-Controller und allen I<sup>2</sup>C-Bus Bausteinen überprüft. Wenn dabei ein Fehler auftritt, wird die Bus-Adresse des entsprechenden Bauteils im EEPROM abgespeichert. Die 3 zuletzt aufgetretenen Fehleradressen werden gespeichert und bleiben auch nach Netztrennung erhalten. Durch Drücken der "CLEAR" Taste für mind. 5sek. bei der Zeile "ERROR IIC BUS" können die Fehlerdaten gelöscht werden.

Hinweis: Wenn bei der Kommunikation zu den EEPROMs oder zum TXT-µC ein Fehler auftritt, ist ein Hochstart des Gerätes nicht mehr möglich. Für diesen Fall wurde eine optische Signalisierung mit Hilfe der LED's eingebaut.

- Record LED blinkt >> Fehler bei EEPROM1 (IC7818/RUB)
- Timer LED blinkt >> Fehler bei EEPROM2 (IC7801/TVB)

- Std By LED blinkt >> Fehler bei TXT-µC (IC7804/TVB)

Die folgende Tabelle zeigt eine Übersicht aller I2C-Bus Bauteile sowie deren Bus-Adressen.

			ERROR II	C BUS
Address	Position	Board		Description
88	7800	APDOD	DPL35xx	Dolby Processing
80	7801	APDOD	MSP34xx	Stereo Decoder 1/Audio Processing
84	7670	RUB	MSP315D	Stereo Decoder 2
*	170x	TVB	UV1316	Tuner 1
*	1301	RUB	UV1316	Tuner 2
*	7004	RUB	LA71527M	Video /Linear Audio Processing
B8	7640	RUB	TDA9605H	FM-Audio Processing
20/21	7960	RUB	SDA5650	VPS/PDC Decoder
A2	7970	RUB	PCF8593P	Clock IC
8A/8B	7205	TVB	TDA 88xx	TV-Processing

Abb. 1-11

\*.......... Aus technischen Gründen ist eine Fehlererkennung nicht möglich.

### E.3.11 Anzeige des zweiten Tuners (nur für 2 Tuner Geräte)

SERVI	MD	oma	TUS
STRAT		JLA	TAD

ERROR IIC BUS DISPLAYED TUNER DUMMY MODE

00 00 00 TV OFF

Für die Reparatur kann es sinnvoll sein, das Bild des zweiten Tuners, der nur für die Aufnahme verwendet wird, anzuzeigen. Nach Anwahl der Zeile "DISPLAYED TUNER" kann mit den Cursor-Tasten "◄" und "▶" zwischen Tuner 1 (TV) und Tuner 2 (VCR)

### E.3.12 Dummy Mode - Betrieb ohne Laufwerk

DISPLAYED TUNER DUMMY MODE

umgeschaltet werden.

TV OFF

SERVICE CONTROL MENU

Für Messungen und Signalverfolgungen ohne Laufwerk, kann das Gerät in den Dummy Mode geschalten werden. Dadurch werden alle Motoren abgeschaltet und die Sensoren ignoriert. Das Laufwerk kann nach Aktivierung entfernt werden (siehe Ausbauanleitung). Nun können alle Laufwerkszustände (Play, Record,...) angewählt werden und die Elektronik (Video, Audio, IO) wird in die entsprechende Betriebsart geschaltet.

Bei eingebautem Laufwerk kann der Dummy Mode auch wieder deaktiviert werden, dabei ist aber darauf zu achten, daß die Laufwerkpositionen nicht verändert wurden da es sonst zu Bandbeschädigungen kommen kann.

Hinweis: Um Bandbeschädigungen zu verhindern, sollte der Dummy Mode während Bandbewegungen nicht Ein/Aus geschalten werden.

Achtung: Vor dem Einbau des Laufwerkes das Gerät vom Netz trennen.

### E.3.13 µ-Controller Maskennummern

### SERVICE STATUS

SERVICE CONTROL MENU DTAP1- U.054

DTXU1- U.010

CONTROL-µC (AIO)

TXT-µC (Painter)

In der untersten Zeile des Control Menüs werden die Masken- und Versionsnummern von Control- und TXT-µC angezeigt.

Die ersten 5 Zeichen kennzeichnen den Maskennamen (z.B. DTAP1), die letzten 3 Zeichen stehen für die Versionsnummer (z.B. U.054).

### E.4 Service Control Menü

### E.4.1 Löschen der EEPROMs

EEPROM CLEAR GAP POSITION

In den EEPROMs (IC7818/RUB und IC7801/TVB) sind alle benutzerspezifischen Daten (Timerdaten, Programmdaten,...) sowie diverse Einstellwerte (Lückenposition, Bildeinstellungen,...) abgespeichert. Unter Umständen kann es sinnvoll sein, diese Speicher zu löschen. Durch Drücken der "CLEAR" Taste für mind. 5sek können die folgenden Daten gelöscht werden:

- sämtliche Timerdaten
- Senderdaten

Folgende werkseitig programmierten Werte für den TV-Teil werden aus dem ROM-Speicher des µ-Controllers übernommen:

- Kontrast
- Helligkeit
- Schärfe
- Farbe
- · Audio (Lautstärke, Loudness, Bass,...)

Die folgenden Daten bleiben gespeichert:

- sämtliche Einstellwerte
- Option codes
- Betriebsstunden
- Fehlercodes

### Achtung:

Nach Austausch der EEPROMs werden nur die werkseitig programmierten Werte übernommen. Benutzerspezifische Daten sowie alle Einstellwerte werden auf mittlere Werte rückgesetzt. Das Gerät ist daher vollständig neu einzustellen (siehe Kap.2 Einstellungen) und zu konfigurieren.

### E.4.2 Lückenposition (Gap Position)

Die Beschreibung dieser Einstellung befindet sich im Kapitel 2.E. Elektrische Einstellungen

### E.4.3 Option Codes


### SERVICE CONTROL

GAP POSITION
OPTIONS AABBCCDDEE FFGGHHIJJ
CLOCK ADJUSTMENT 1.000000

Die Eigenschaften des Gerätes werden mit Hilfe der Option Codes definiert. Dabei handelt es sich um zehn zweistellige hexadezimale Codes (A bis J) die am Typenschild des Gerätes (Abb. 1-12) aufgedruckt sind. Nach Austausch des EEPROM (IC7818/RUB) sind die Codes in der gleichen Reihenfolge im Service Control Menü einzugeben.

Nach Anwahl der Zeile "OPTIONS" kann mit den Zifferntasten der Fernbedienung oder mit den Menüpfeiltasten "◀" und "▶" die Eingabe begonnen werden. Hexadezimale Zeichen sind anschließend nur mit den Tasten "▲" und "▼" anwählbar. Zur Bestätigung ist die "OK" Taste der Fernbedienung zu betätigen.

<u>Hinweis:</u> Die Eingabe kann durch Drücken der "MENÜ" Taste abgebrochen werden (Service Menü wird abgeschaltet und die alten Werte bleiben erhalten). Erneutes Drücken von "MENÜ" schaltet das Service Menü wieder ein.

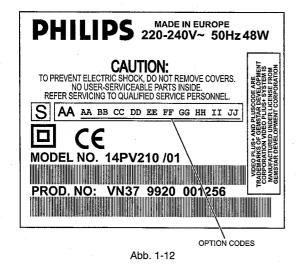

### E.4.4 Uhreinstellung (Clock Adjustment)

Die Beschreibung dieser Einstellung befindet sich im Kapitel 2.E. Elektrische Einstellungen

### E.4.5 TV Grundeinstellungen

SERVICE CONTROL

CLOCK ADJUSTMENT 1.000000

TV DEFAULT VALUES

ABS LOOP ON

Für diverse Abgleiche im TV Bereich ist es notwendig, daß die Bildeinstellungen (Kontrast, Helligkeit,...) auf definierte Werte gesetzt werden. Durch Drücken der "OK" Taste für mind. 5sek. auf der

Zeile "TV DEFAULT VALUES" werden die werkseitig programmierten Werte geladen.

### E.4.6 Autom. Schwarzstrom Regelung (ABS LOOP)

### SERVICE CONTROL

TV DEFAULT VALUES ABS LOOP

TV ADJUSTMENTS

ON

Für Reparaturzwecke kann es nützlich sein, die Automatische Schwarzstrom Regelung ABS (Automate Blackcurrent Stabilization) zu deaktivieren. Dabei wird die Regelung, welche in Abhängigkeit der "ABS" Information (IC 7205 Pin 18) die Pegel der

RGB-Ausgänge (Pins 19,20,21) variiert, deaktiviert.
Mit den Menüpfeiltasten "◀" und "▶" kann die Regelschleife ON/
OFF geschaltet werden.

Hinweis: Nach Verlassen des Service-Menüs ("MENU" Taste oder STD-BY) wird die ABS Loop automatisch wieder aktiviert.

### E.4.7 TV-Einstellungen (TV Adjustments)

Die Beschreibungen dieser Einstellungen befinden sich im Kapitel 2.E. Elektrische Einstellungen

### E.4.8 Tuner 1 AGC

Die Beschreibung dieser Einstellung befindet sich im Kapitel 2.E. Elektrische Einstellungen

### E.4.9 Tuner 1 Type

Die Beschreibung dieser Einstellung befindet sich im Kapitel 2.E. Elektrische Einstellungen

### E.4.10 Tuner 2 Type

Die Beschreibung dieser Einstellung befindet sich im Kapitel 2.E. Elektrische Einstellungen

### E.4.11 Tuner 2 AFC Reference

Die Beschreibung dieser Einstellung befindet sich im Kapitel 2.E. Elektrische Einstellungen

### E.4.12 Audio Wiedergabepegel (Audio Linear Playback)

Die Beschreibung dieser Einstellung befindet sich im Kapitel 2.E. Elektrische Einstellungen

### E.4.13 SPC Abgleich (SPC Adjustment)

Die Beschreibung dieser Einstellung befindet sich im Kapitel 2.E. Elektrische Einstellungen

### F. Hotel Modus

Für den Betrieb in Hotels, Krankenhäusern etc. besteht die Möglichkeit, diverse Gerätefunktionen (Einstellungen) zu sperren und die Lautstärke auf einen gewünschten Maximalpegel zu begrenzen.

### Zur Aktivierung des Hotel-Modus ist wie folgt vorzugehen:

- Die Lautstärke auf den gewünschten Maximalwert einstellen
- Programmnummer 38 anwählen (wenn mit Programm Up/ Down nicht anwählbar dann mit Zifferntasten direkt eingeben)
- Die Taste "STOP" auf der Fernbedienung und am Gerät gemeinsam für ca. 5 sek. gedrückt halten bis am Bildschirm "H+"

### Hotel-Modus deaktivieren:

- Programmnummer 38 anwählen (wenn mit Programm Up/ Down nicht anwählbar dann mit Zifferntasten direkt eingeben)
- Die Taste "STOP" auf der Fernbedienung und am Gerät gemeinsam für ca. 5 sek. gedrückt halten bis am Bildschirm "H-" erscheint.

### G. Customer Service Mode (CSM)

### G.1 Allgemein

Die Beantwortung von Kundenfragen ist viel einfacher, wenn der Kunde genauere Angaben seines Problems machen würde. Hat das Customer Information Center CIC einmal das Problem erkannt, ist die Antwort in den meisten Fällen einfach. Der Customer Service Mode hilft den Kunden in ihren Fragen spezifischer zu sein durch Bereitstellen eines eingebauten menügesteuerten Bild-

schirm-Diagnosesystems. Er hilft deshalb Händlern und dem CIC telefonisch schnelle und korrekte Antworten zu geben.

### Das System ermöglicht:

- Einfache Handhabung nicht-technischer Anfragen
- Zuverlässigere Information an den Kunden, daß eine Reparatur nicht notwendig ist
- Identifizierung von Software-Versionen via Telefon

Der Customer Service Mode ist ein read only, Menü-basierendes Informationssystem welches durch den Kunden zu Hause aufgerufen werden kann.

### G.2 Aufruf des Customer Service Modes

Die Taste STOP auf dem Gerät drücken und gedrückt halten. Danach die Taste MENU auf der Fernbedienung drücken und für mindestens 5 sek. gedrückt halten. Diese Prozedur arbeitet unabhängig vom Status der Kindersicherung (falls Feature vorhanden) oder der VCR-Adresse.

### G.3 Bedienung innerhalb des CSM

Alle Deckfunktionen sind möglich. Funktionen die ein Menü erfordern sind nicht erlaubt.

Mit Cursor UP/DOWN kann der Kunde zwischen allen gespeicherten Programme umschalten.

Wechseln zwischen den beiden Tabellen ist mit der MENU-Taste der Fernbedienung möglich.

### G.4 Deaktivierung

Der Customer Service Mode kann durch Drücken der Taste 'STANDBY' am TVCR verlassen werden.

### G.5 Inhalt des Customer Service Mode

### Tabelle 1

		_		-					_	_																				+			
Cυ	S	<u>T</u>	0	M	E	R		S	E	R	V		С	Е		M	0	DE		1							1	3		4	7		
1	V	Ε	R	S	1	0	Ν		D	T	Α		0	0	1	2			j		D	Ε	C	K		F	0		-	-		-	-
2	V	Ε	R	S	I	0	Ν		D	T	X		0	0	0	2			k		1	ì	С			В	Α		-	-		_	_
3	Ρ	R	G		0	2		Ν	Α	M	E		0	R	F	_	2		1		S	Υ	S	Т	Ε	М				Ρ	Α	L	
4	T	U	N	E		5	9	1		-		1	0						m		D	E	С	0	D	E	R			0	F	F	
5	M	0	D	Ε		Т	U	Ν	Ε	R						-	_		n		С	Α	S	S					Е	1	8	0	
6	٧	C	R		Α	D	D	R	Е	S	S					V	1		0		R	Ε	М	0	Т	Е			-		_	_	
7	Р	P		٧	0	L	U	М	E						0	2	5		р				Т	O			0			0			
8	Р	Р		C	O	L	Ō	U	R						0				q			1	•	_	ī	-	_			-	0	•	
9	P	P		В	R	ī	G	H	Т	N	E	S	S		-	2	_		r		_	_	т	Ë	-	••	Ü			ō	-		
a	-	P				-		R	-		_	_	_			1	-		s			_	:	_	_					_	F		
b		-						s		Ū	•				0	-	_		t		-	_	-	L	Ь					0		-	
c	_				-		_	T	-						ŏ				u		_		-	Ĺ	_	_		D		Ü	-		
d			A				_	,	-						-								_	_	_	_	_	•					
i																			V				-	Р		-	-			0	-		
e			Α				A			IA	C				1.				W		D	O	L	В	Y					Υ	Ε	S	
†	Α	U	D	ı	O		O	U	T			S	Т	E	R	E	O																
g	W	Α	R	N	ı	N	G		Ρ	R	0	Т	Ε	С	Т	Ε	D	С	Α	S	S	Ε	Т	Т	Ε								

Indicator	Keyword	Values	Description
	XX:XX		current time, if clock not set ":"
1	VERSION DTA	e.g. 0001	Build number of the AIO (central controller)
2	VERSION DTX	e.g. 0001	Build number of painter (TXT, OSD, Controller)
j	DECK		Deck Error Codes according to chapter 4.5.10
k	IIC		IIC Error Codes according to chapter 4.5.12
3	PRG	E1,E2,0199	Program number (in playback "")
	NAME		Detected transmitter name (in Playback "-")
ı	SYSTEM		depends on spec. of set, e.g. PAL BG, M, N SECAM / MESEC / NTSC or B/W; in REC/EE received colour system, in PB system from tape
4	TUNE		Frequency or Channel (dependent on actual selection) +optional value of fine tuning e.g. "591.25 -1" or "CH36 -1" or "CAxx", (during playback "-")

Indicator	Keyword	Values	Description
m	DECODER	ON, OFF	Decoder mode
5	MODE		Tape deck mode e.g. SCAN -11, Record Modes,last 2 digits >> Tape Speed = LP or blank
.6	VCR ADDRESS	V1, V2	VCR address (VCR1, VCR2)
7	PP VOLUME		Volume (not actual value but Personal Preference setting)
8	PP COLOUR		Colour (not actual value but Personal Preference setting)
9	PP BRIGHTNESS		Brightness (not actual value but Personal Preference setting)
а	PP CONTRAST		Contrast (not actual value but Personal Preference setting)
b	SHARPNESS		Sharpness setting
С	CONTRAST+	ON, OFF	Contrast +
d	SMART V	NATURAL, PERSONAL ,RICH,	Smart picture setting according FRS only for sets with Smart picture, otherwise greyed out
е	SMART A	PERSONAL, INCREDIBLE, SPATIAL,	Smart audio setting according FRSonly for sets with Smart audio, otherwise greyed out
f	AUDIO OUT		in Playback: MONO - L - R - ST - MIX;in Record or TV-mode: MONO - STEREO - I - II
g	WARNING		Last warning info according [FRS] (is stored in RAM until power down)
n	CASS	e.g. E240	Cassette length. Displays "E" if no cassette in or not yet detected.
o	REMOTE	TV, V1, V2	Last detected remote address (TV, VCR1, VCR2) DETECTION INDEPENDENT OF VCR ADDRESS
. р	AUTO VOL	ON, OFF	Autom. Volume Control
q	E1 PIN8	HIGH, LOW	Scart 1 Pin 8
r	HOTEL	ON, OFF	Hotel mode
S	16:09	ON, OFF	16 by 9 mode
t	CHILDL	ON, OFF	Child lock
u	ENDLESSP	ON, OFF	Endless play (Repeat)
V	RECPROT	ON, OFF	Record Protection
w	DOLBY	YES, NO	Dolby signal detected.only for sets with Dolby, otherwise greyed out

### Tabelle 2

С	U	S	Т	Ю	M	Ε	R		S	Ξ	R	٧	i	С	Ε		M	0	D	Ε		2					1	3	:	4	7		
			Y	E	A	R		1	9	9	9				M	0	N	Т	Н		0	4			D	A	Υ		2	0			
	ח	Α	т	F		D	D	0	G				_	٨	R	_		_	N	_			ı	P		V P		S		R	15	<b>D</b>	
1			1	-				N	G	•					3				4			Ω	_	-		г	*	C		n N	_	-	•
2		X	-						Х	Х					X							Х		_			_		_		_	X	Х
3			Х					Χ							X							X		_			_					x	X
4		Х	Χ			Χ	Χ	Χ	Χ	Х		Χ	Χ	:	Χ	Χ		Χ	Χ	:	Χ	Χ		-			-					X	X
5		Х	Χ			Χ	Χ	Χ	Χ	Χ		Χ	Χ	:	Χ	Χ		Χ	Х	:	Χ	Χ		-			-		Χ	Χ	Χ	Χ	Х
6		Х	X			Х	Х	Χ	X	Χ		X	X	:	Χ	X		X	Χ	:	Χ	Χ		-			-		Χ	Χ	Χ	Χ	Х
l۷	1	Р		D	E	т		٧	Α	L	ı	D																					
				-																													

Keyword	Description
XX:XX	current time, if clock not set ":"
YEAR	current year
MONTH	current month
DAY	current day
DATE	Timer date
PROG.	Timer programme
START	Start time
END	End time
LP	Longplay On,Off
VPS/PDC	VPS/PDC On,Off
REP.	Repetition (ONCE, WEEKL,)
V/P DET	Currently detected VPS/PDC signal (ERROR, VALID), in playback "-"

# H. Lift in die untere Position bringen

Um den Lift ohne eingelegte Kassette in die untere Position zu bringen, verfahren Sie wie folgt.

- 1. Netzstecker ausstecken.
- In der im Abschnitt "Ausbau der einzelnen Bauteile" (Kapitel 2) beschriebenen Reihenfolge VCR-Einheit komplett ausbauen.
- Loading pulley gegen den Uhrzeigersinn (von vorne gesehen) drehen, bis der Lift von der rechten Sicherheitsverriegelung blockiert wird (Abb. 1-13).
- Hebel nach vorne drücken, um die Verriegelung zu lösen (Abb. 1-13).
- Loading pulley gegen den Uhrzeigersinn (von vorne gesehen) drehen, bis der Lift von der linken Sicherheitsverriegelung blockiert wird (Abb. 1-13).
- Hebel nach unten drücken, um diese Verriegelung zu lösen (Abb. 1-13).
- Loading pulley weiterdrehen, bis die gewünschte Position erreicht ist.

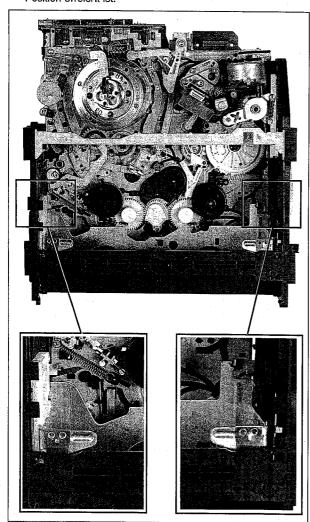


Abb. 1-13

# I. Lift ausbauen

Der Aus- und Einbau des Lifts kann in allen Laufwerkspositionen mit Ausnahme der EJECT-Position erfolgen. (Kassettenfach unten und eingerastet).

Um den Lift auszubauen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Sicherungslasche nach hinten ziehen, um sie zu entriegeln

- (Abb. 1-14).
- Die 4 Befestigungsschrauben des Kassettenfachs an der Unterseite des Laufwerks lösen (Abb. 1-15).
- 3. Lift vorsichtig nach oben herausziehen; dabei auf die Position des Record protection lever achten (nach oben).

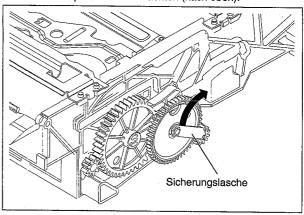


Abb. 1-14

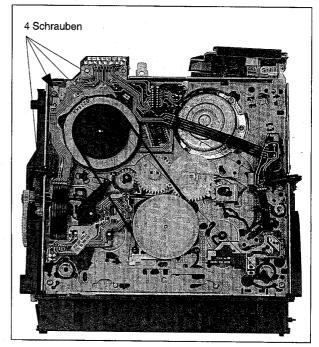


Abb. 1-15

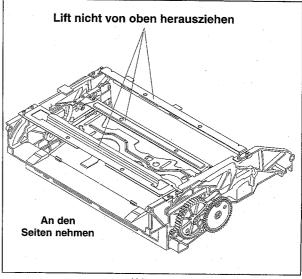


Abb. 1-16

# J. Regeltransformator

Aufgrund von Netzspannung "Hot ground" auf der Primärseite des Schaltnetzteils ist ein Trenntrafo erforderlich. Um eine Regelung der Netzspannung im Reparaturfall zu gewährleisten, muß dies ein Stelltransformator sein.

# K. Reinigung mit Isopropanol 91%

Nach der Reinigung ist der Banddurchlauf mit einem Reinigungsstäbchen von sämtlichen Isopropanolrückständen zu befreien, um eine Beschädigung des Bandes zu vermeiden.

# L. Unter Hochspannung stehende Bauteile

Folgende Bauteile stehen unter Hochspannung und dürfen nicht berührt werden:

- die CRT-Platine
- die Anschlüsse der Ablenkspule
- die Anode
- die Transistoren 7330 und 7583
- die Anschlüsse des Flyback-Trafos.


# M. Wartung des UHF/VHF Tuners

Der UHF/VHF Tuner wurde bereits im Werk voreingestellt. Im Reparaturfall ist der UHF/VHF Tuner nur als Kompletteinheit lieferbar.

# N. Fernbedienung

Die Fernbedienung ist nur als komplette Einheit lieferbar. Versuchen Sie nicht, sie auseinanderzunehmen.

# O. Erläuterungen zur Aus-und Einbautabelle

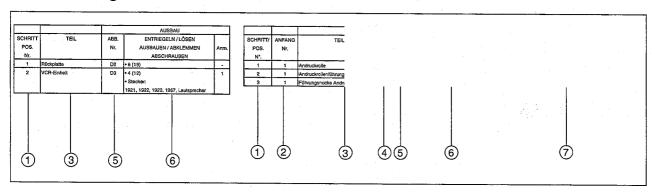

- Reihenfolge der Arbeitsschritte
  Beim Einbau in umgekehrter Reihenfolge vorgehen.
  Die Numerierung dient auch zur Identifizierung der einzelnen Teile auf den Abbildungen.
- 2 Anfangsnummer, gefolgt vom jeweiligen Teil, das in diesem Arbeitsschritt ausgebaut werden kann
- Aus- oder einzubauendes Teil
- 4 Position des Teils
  T: oben B: unten
- (5) Nummer der entsprechenden Ansicht
- 6 Kennzeichnung des Teils, das entriegelt, gelöst, abmontiert, abgeklemmt usw. werden soll P: Feder S: Schraube
- 7 Angaben zu den Einstellbedingungen beim erneuten Einbau

# P. Austausch von SMD-Bauteilen

Für den Austausch von SMD-Bauteilen im Gerät wird folgende Verfahrensweise empfohlen:

### 1. Vorbereitung

### a. Lötkolben

Verwenden Sie einen stiftförmigen Lötkolben mit weniger als 30 W.

### b. Lötmittel

Verwenden Sie ein eutektisches Lötmittel (Zinn 63%, Blei 37%)

### c. Lötdauer

Max. 4 Sekunden.

### Anmerkungen:

- a. SMD-Bauteile dürfen nach dem Abmontieren nicht wiederverwendet werden.
- b. Die Elektroden der SMD-Bauteile dürfen nicht übermäßigem Druck oder zu starker Reibung ausgesetzt werden.

### 2. Entfernen von SMD-Bauteilen

Halten Sie das Bauteil mit einer Pinzette und erhitzen Sie abwechselnd seine beiden Verbindungsstellen. Sobald das Lötmittel an den Verbindungsstellen geschmolzen ist, entfernen Sie das SMD-Teil durch Drehbewegung der Pinzette.

### Anmerkung:

- a. Versuchen Sie nicht, das Bauteil zu entfernen, ohne es zuvor durch Drehbewegung von der Platine gelöst zu haben.
- b. Achten Sie darauf, die Leiterbahnen des Prints nicht zu beschädigen.

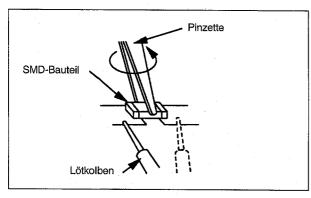


Abb. 1-17

### 3. Auflöten von Bauteilen

a. Lötaugen auf dem Print vorlöten.




Abb. 1-18

b. Teil mit der Pinzette andrücken und beide Verbindungsstellen wie in nachstehender Abbildung verlöten.




Abb. 1-19

### Anmerkung:

Kleben Sie das aufzulötende Ersatzbauteil nicht auf die Platine.

# Q. Ein- und Ausbau von FLATPACK Schaltungen

# 1. Ausbau einer Flatpack-Schaltung

• Mit einem entsprechend eingerichteten Heißluftgerät

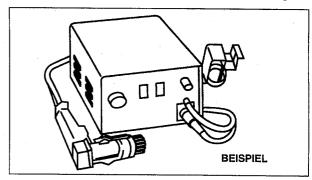


Abb. 1-20

- a. Heißluftgerät für das Aufschmelzen von Flatpack-Schaltungen einrichten und entsprechende Flatpack-Schaltung etwa 5 bis 8 Sekunden lang erhitzen.
- b. Nach dem Erhitzen Flatpack-Schaltung mit der Pinzette entfernen.

#### ACHTUNG:

Setzen Sie die benachbarten SMD-Bauteile nicht zu lange der heißen Luft aus, sie könnten sonst beschädigt werden.

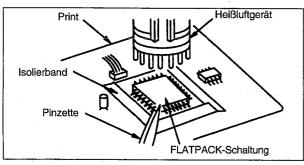


Abb. 1-21

Decken Sie benachbarte Bauteile mit Isolierband ab.

2. Flatpack-Schaltungen sind auf der Printplatte aufgeklebt. Achten Sie beim Abmontieren darauf, die Leiterbahnen unter der Schaltung oder in der Nähe der einzelnen Lötaugen nicht zu beschädigen.

### • Mit einem Lötkolben

a. Verwenden Sie Ablötlitze, um das Lötmittel von allen Pins der Schaltung zu entfernen. Dies wird durch das Auftragen von Lötflußmittel auf alle Pins erleichtert.

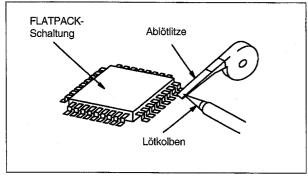


Abb. 1-22

b. Heben Sie die einzelnen Pins mit Hilfe einer Nadel oder eines Drahts ab, und erhitzen Sie die Pins gleichzeitig mit Hilfe eines Lötkolbens mit feiner Spitze oder eines Heißluftgeräts.

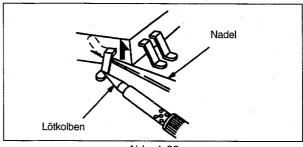


Abb. 1-23

### · Mit Draht

- a. Verwenden Sie Ablötlitze, um das Lötmittel von allen Pins der Schaltung zu entfernen. Dies wird durch das Auftragen von Lötflußmittel auf alle Pins erleichtert.
- b. Befestigen Sie den Draht auf der Arbeitsfläche oder an einem festen Verankerungspunkt (siehe Abb. 1-24).
- c. Ziehen Sie den Draht nach oben, sobald die Lötverbindung aufgeschmolzen ist, um den Pin der Schaltung vom Kontakt auf dem Print abzulösen, wobei Sie die gleichzeitig damit fortfahren, die nächtens Pins mittels Lötkolben oder Heißluftgerät zu erhitzen.

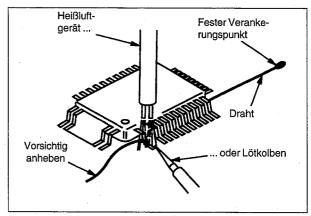


Abb. 1-24

### Anmerkung:

Falls Sie einen Lötkolben benutzen, überprüfen Sie bitte, daß die Flatpack-Schaltung nicht auf der Platine aufgeklebt ist; das Print könnte sonst beschädigt werden. Aufgeklebte Schaltungen zuerst mittels Heißluftgerät erhitzen, um den Klebstoff aufzuschmelzen.

## 2. Einbau von FLATPACK-Schaltungen

- a. Verwenden Sie Ablötlitze, um Lötrückstände an den Lötaugen des Prints zu entfernen. Damit wird die Montage der neuen FLATPACK-Schaltung erleichtert.
- b. Die Markierung "•" auf der Flatpack-Schaltung kennzeichnet Pin 1.

Diese Markierung muß mit dem Kontakt 1 auf dem Print übereinstimmen. Löten Sie die vier Ecken der Schaltung an (siehe Abb. 1-26).

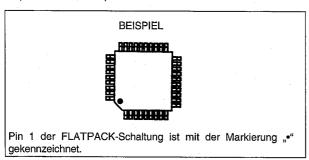


Abb. 1-25

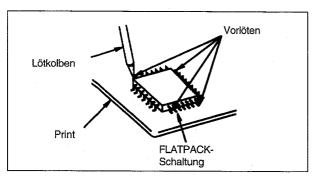


Abb. 1-26

c. Löten Sie alle Pins der Flatpack-Schaltung an, wobei darauf zu achten ist, daß kein Kurzschluß zwischen den Pins entsteht.

# R. Anmerkung

Alle integrierten Schaltungen sowie zahlreiche andere Halbleiter sind empfindlich gegen elektrostatische Entladungen und sind daher gemäß den Vorschriften im Kapitel "Sicherheitshinweise" zu behandeln.

# S. Spannungsmessung

Farbtestbalken bei AUFNAHME und WIEDERGABE bei Normalgeschwindigkeit.

### Anmerkung:

Die Spannungen bei AUFNAHME und WIEDERGABE sind in den Diagrammen gemäß nachstehender Abbildung angegeben.

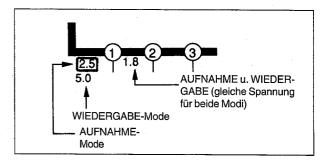


Abb. 1-27

# T. Oszillogramme

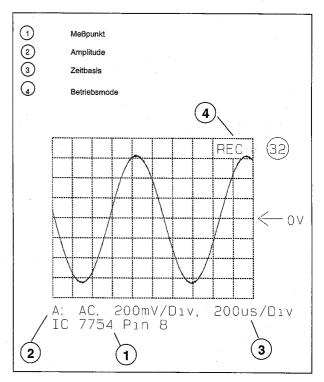


Abb. 1-28

# U. Spannung der Z-Dioden

Die Z-Spannung der Z-Dioden wird als solche in den Diagrammen ausgewiesen:

Beispiel: BZX79C20.....Z-Spannung: 20 Volt

# V. Kennzeichnung der Stecker in den Diagrammen

In den Diagrammen ist für jeden Stecker die Steckernummer angegeben, sowie eine Pin-Nummer, aus der hervorgeht, mit welchem Gegenstück er verbunden ist.

Aus dem Schaltbild ersehen Sie die Verbindungen zwischen den verschiedenen Steckern.

### Beispiel:

Die Verbindungen zwischen den Platinen sind wie folgt gekennzeichnet:

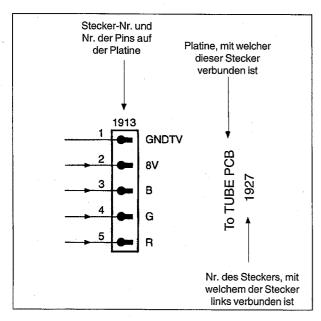


Abb. 1-29

# **B. MECHANISCHE EINSTELLUNG**

# 1. AUSBAU DER EINZELNEN BAUTEILE

# 1. Ausbaudiagramm

Dieses Ablaufdiagramm zeigt die Reihenfolge an, in welcher die Gehäuseteile und Platinen auszubauen sind, um Zugang zu den gewünschten Bauteilen zu erhalten. Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

## Achtung:

Vor dem Ausbau von Bauteilen Netzstecker ziehen!

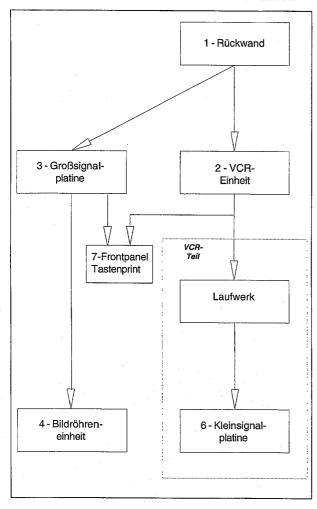


Abb. D1

## 2. Ausbau

		AUSBAU				
SCHRITT	TEIL	ABB.	ENTRIEGELN / LÖSEN	Anm.		
POS.		Nr.	ENTFERNEN / ABKLEMMEN			
Nr.			ABSCHRAUBEN			
1	Rückwand	D2	6(55)			
2	VCR-Einheit	D4	4(51)	1		
			Stecker: 1933			
			Cinch-Print			
5	Laufwerk	D5	6(S1)			
				- 1		
6	Kleinsignalplatine	1_1	Stecker: 1912, 1947, 1948, 1961, 195	5		
			Laufwerk; 1(M)			
3	Großsignalplatine	D8	4(51)	2		
			Netzschalter mit Halterung			
				- 1		
4	Bildröhre	D9	Anodenanschluß und Bildröhrenplatine	2+3		
		1	TVCR-Einheit			
]			Anschluß Ablenkeinheit			
			Entmagnetisierspule			
			4(54)			
7	Tastenprint	D9	TVCR-Einheit			
		D10	Bildröhrenplatine			
			Lautsprecherkabel			
			6(S3)	]		

Abkürzungen:

6 (55) = 6 Schrauben (55)

### 1. Einbau:

Achten Sie darauf, daß die Laufwerkeinheit vollständig auf der Kleinsignalplatine montiert sein muß. Beim Einbau der TVCR-Einheit in das Gehäuse muß der Hebel zur Öffnung der Klappe des Kassettenfachs in die Klappenführung eingeführt werden.

- 2. Für den Ausbau der Bildröhre gehen Sie wie folgt vor:
  - Anode gegen Bildröhrenmasse entladen und Anodenkappe abnehmen.
  - 2) Bildröhrenplatine vorsichtig herausnehmen.
  - Anschluß der Ablenkeinheit und Anschluß der Entmagnetisierungsspule von der Großsignalplatine abklemmen.
  - Gerät verkehrt auf ein weiches Tuch legen und Röhre herausnehmen.

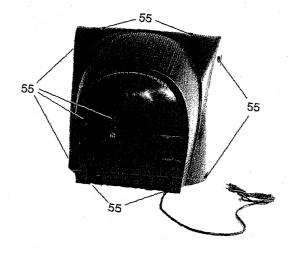


fig. D2

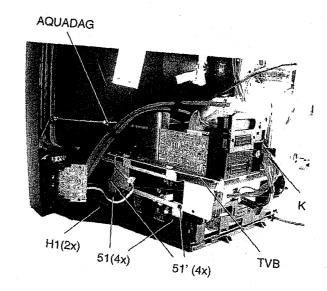
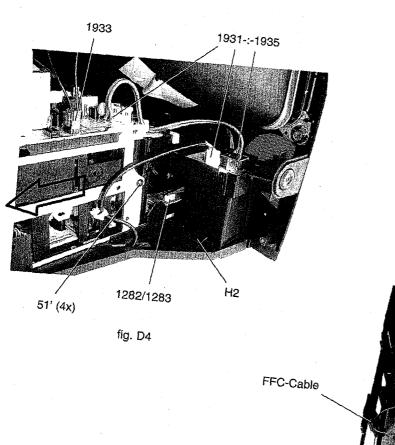


fig. D3







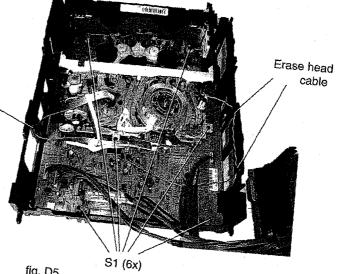



fig. D5

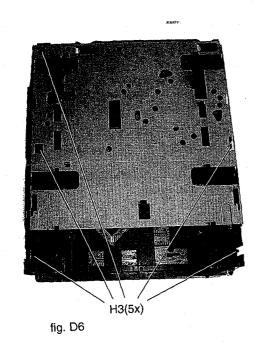

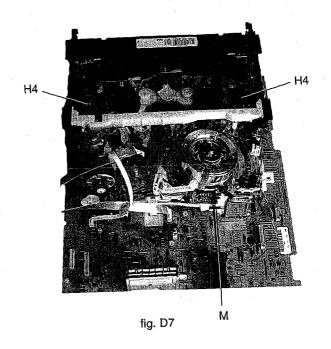

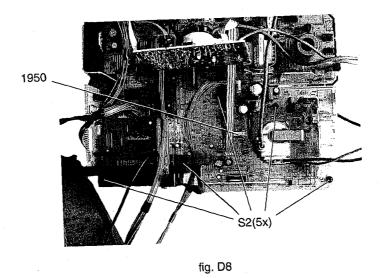

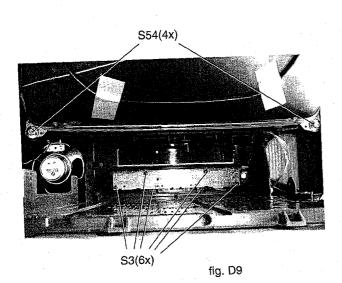

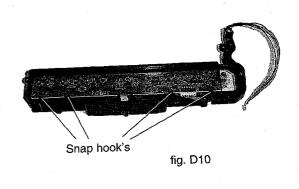

# 2. REINIGUNG DER KOPFSCHEIBE

- 1. Gerät öffnen, um Zugang zur Kopfscheibe zu erhalten.
- 2. Eine Kassette ohne Band einlegen oder Gerät ohne Kassette in den Wiedergabemode bringen (in diesem Fall ist das Prisma der Kassetten-LED zu entfernen). Laufwerk in Wiedergabeposition bringen.
- 3. Drehende Köpfe vorsichtig mit 2 nicht fusselnden Reinigungstüchern mit etwas Isopropanol zu 91% abwischen (siehe Abb. M1).
- 4. Eine Reinigung des gesamten Bandlaufs ist empfehlenswert.

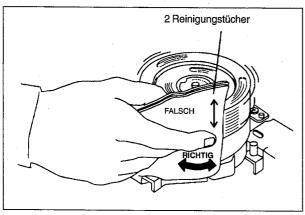


Abb. M1

### **ACHTUNG:**

• Die Kopfscheibe darf nie im Uhrzeigersinn gedreht werden (von oben gesehen).

Das Schmieröl der Kugellager würde auslaufen, was zu einem vorzeitigen Verschleiß des Kopfmotors führen würde.

### ANMERKUNGEN:

- Köpfe nie von oben nach unten abwischen.
- Keinen Druck auf die Köpfe ausüben. Durch längere sanfte Reinigung lassen sich normalerweise auch hartnäckige Verunreinigungen entfernen.
- Nach der Reinigung der Köpfe Motordrehung stoppen und Restspuren mit 91%-igem Isopropanol entfernen. Niemals mit bloßer Hand berühren: Nylonhandschuhe verwenden.

### **ACHTUNG:**

Nach der Reinigung müssen alle Isopropanolrückstände mit einem trockenen Tuch aus dem Banddurchlauf entfernt werden, um Schäden am Band zu vermeiden.

### **LAUFWERKEINHEIT**

Das Laufwerk ist mit drei Motoren ausgestattet:

- ein Motor für den Präzisionsantrieb der Kopfscheibe.
- ein zweiter Motor für den direkten Capstan-Antrieb und den Riemenantrieb der Wickelteller,
- ein dritter Motor für den Antrieb des Lifts und des Bandfädelmechanismus.

Um eine qualitativ einwandfreie Wartung zu gewährleisten, haben wir eine Reihe von Servicesets entwickelt (siehe mechanische Ersatzteilliste).

Mit Ausnahme des Sets M sind jeweils alle Teile eines Sets gleichzeitig auszutauschen.

### **AUSTAUSCH VON LAUFWERKSTEILEN**

Dieser Austausch ist nur möglich, wenn die Laufwerkeinheit aus dem Gehäuse ausgebaut wurde und die Kleinsignaplatine sowie der Lift entfernt wurden. Nachstehend sind die Verfahrensweisen für den Aus- und Einbau der wesentlichen Teile beschrieben. Nur der Lift, der Capstan-Motor, der Kopfmotor und der Audio/CTL-Kopf sind verschraubt. Alle anderen mechanischen Laufwerkteile sind mit Einschnapphaken befestigt.

### WICHTIG:

Nach jeder Reparaturarbeit am Laufwerk muß der Lift manuell in die Auswurfposition "EJECT" zurückgebracht werden.

# 2. Austausch des Scanner assy. / Scannermotors

Gehen Sie beim Ausbau oder Austausch des Scanner assy./ Scannermotors mit größter Sorgfalt vor. Die Kopfscheibe darf nicht mit bloßer Hand berührt werden.

- 1. VCR-Einheit ausbauen (Seite 2-1).
- 2. Laufwerk ausbauen.
- 3. Massebügel und Kopfscheibe entfernen.
- 4. Die drei Befestigungsschrauben des Kopfmotors lösen.

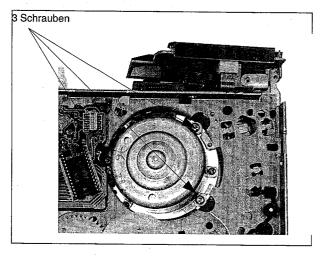


Abb. M9

5. Neuen Scanner assy./Scannermotor in umgekehrter Reihenfolge montieren.

# Anmerkung:

Haben Sie Teile des Bandpfades berührt, reinigen Sie diese mit einem mit Isopropanol befeuchteten Tuch.

# 3. Einstellung des Bandzugfühlers

# 3.1 Einstellung des Bremsbandes

- · Laufwerk in Wiedergabeposition bringen.
- Mittels Einstellwerkzeug (von der Unterseite des Laufwerks das Bremsband so einstellen, daß die Nase des Bandzugfühlers deckungsgleich mit der linken inneren Führungskante von Führung links ist. (Siehe Abb. M10/M11)

# 3.2 Einstellung der Bandspannung

- Eine VCR-Kassette (E180) vom Bandanfang ausgehend wiedergeben.
- Mit dem Tentelometer den Bandzug vor dem Fädelschlitten links messen.
- Mit dem Einstellwerkzeug (von der Unterseite des Laufwerks) die Feder (Pos.11) auf einen Bandzug von  $0.24N \pm 0.02N$  ( $24g \pm 2g$ ) einstellen. (siehe Abb. M10/11).

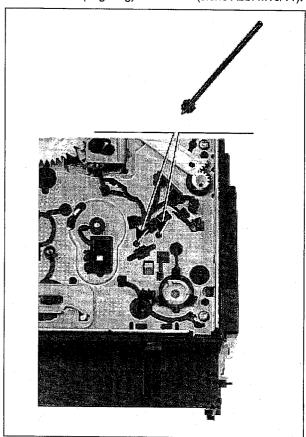


Abb. M10

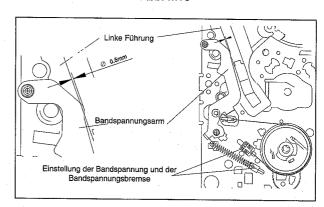


Abb. M11

# 4. Einstellung des Bandpfads (Endjustierung)

# 4.1 Ansicht Bandpfad

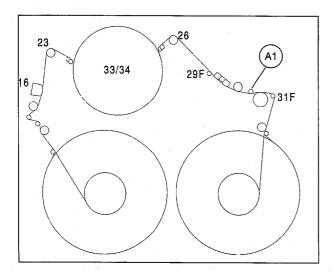


Abb. M12

# 4.2 Einstellung des Bandpfads

# 4.2.1 Einstellung des Audio/CTL-Kopfs Tiltwinkeleinstellung

• Laufwerk in Position "SUCHLAUF VORWÄRTS" bringen.

### Einstellung mit Bandführung A1:

• Mit Hilfe der Tiltjustierschraube untere Bandkante knapp bis an den unteren Ansatz der Bandführung A1 bringen (siehe Abb. M14); das Band darf nicht gegen diesen Ansatz gedrückt oder verzogen werden.

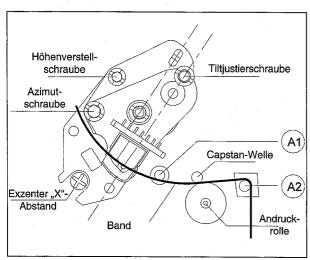


Abb. M13

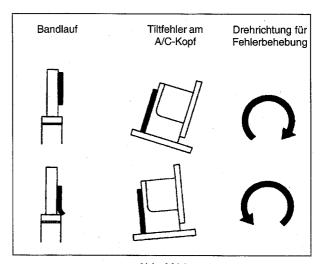


Abb. M14

# 4.2.2 Höheneinstellung und Azimut

Der Audio/CTL-Kopf wurde bereits im Werk voreingestellt; diese Einstellungen müssen lediglich kontrolliert werden.

Auswirkungen einer Fehleinstellung: wird die CTL-Spur nicht richtig gelesen, ist der Servoantrieb des Capstan-Motors nicht möglich.

Die Einstellung ist notwendig, wenn der Audio/CTL-Kopf ausgetauscht wurde oder völlig verstellt ist

# 1. Einstellung der Grundhöhe

Prüfen Sie mit Hilfe einer E180 Kassette, ob die untere Bandkante 0,25 mm über der unteren Kante des CTL-Kopfes verläuft.

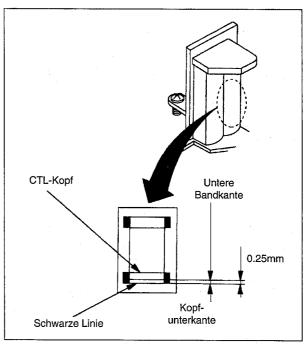


Abb. M15

# 2. Endjustierung Höhe und Azimut

Auswirkungen einer Fehleinstellung: Bei falscher Position des A/C-Kopfes ist der Audio-Störabstand schlecht.

- Oszilloskop an den Audio Linear Ausgang anschließen.
- 1kHz Audiosignal der Testkassette abspielen.
- Kopfhöhe auf maximale Ausgangsspannung einstellen (siehe Abb. M15).
- 6kHz Audiosignal der Testkassette abspielen.
- Durch Drehen der Azimutschraube maximale Ausgangsspannung einstellen (siehe Abb. M15).
- · Vorgang gegebenenfalls wiederholen.
- Tilteinstellung des Kopfes kontrollieren (siehe Kapitel 4.2.1).

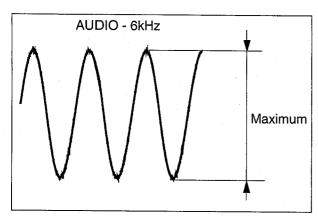


Abb. M16

Falls der Banddurchlauf völlig verstellt war oder mehrere Teile des Banddurchlaufs ausgetauscht wurden, kann es eventuell notwendig sein, die oben beschriebenen Einstellprozeduren mehrmals zu wiederholen.

# 4.2.3 Einstellung "X"-Abstand

- Vor dieser Einstellung Gerät in EJECT-Position bringen.
- Service Mode It. Beschreibung auf Seite 1-11 aufrufen (im Service Mode ist das autom. Tracking deaktiviert)
- Testkassette einlegen und Wiedergabe starten.
- Schwarz-Weiß-Testbild der Kassette abspielen.
- Exzenterschraube drehen, bis der maximale Wert des TRIV-Signals erreicht ist (DC-Kopplung; siehe Abb. M13).

# 5. Kontrolle der Bandlaufeinstellung mit TRIV-Signal

Auswirkungen einer Fehleinstellung:

Wenn der Bandlauf falsch eingestellt wird, ist das Bild verrauscht. Das Tracking ist unpräzise und das Bild wird durch jede Veränderung des Tracking control circuit verzerrt.

# 5.1 Fädelschlitten links und rechts

Vorbereitung:

- Den einen Kanal eines Zweikanal-Oszilloskops an den CTL-Impuls vom Band anschließen, den anderen Kanal (DC-gekoppelt) an das Trackingsignal TRIV.
- Oszilloskop extern durch Kopfumschaltimpuls HP1 triggern.
- Schwarz-Weiß-Teil der Testkassette abspielen.
- Auf manuelles Tracking schalten (Menü "BAND" > "SPURLAGE") und Trackingwert mit den Fernbedienungstasten ▶ und ◀ verändern.
- 2. Linksverschiebung des CTL-Impulses vom Band im Verhältnis zum TRIV-Signal beobachten.
- 3. Linke Endposition des CTL-Impulses markieren. Vorgang gegebenenfalls wiederholen.
- 4. Verschiebung des CTL-Impulses stoppen, wenn das TRIV-Signal auf 1/2 oder 2/3 seiner maximal linken Position ist. Der Bildschirm zeigt ein verrauschtes Bild (Störungen). Diese Position bleibt solange gespeichert, bis die Kassette ausgeworfen wird oder die Spurlage manuell verändert wird. Dieses Verfahren setzt voraus, daß der "X"-Abstand korrekt eingestellt ist (siehe Kapitel 4.2.3).

### Einstellung:

Linken und rechten Fädelschlitten so einstellen, daß das TRIV-Signal so flach wie möglich ist (Abb. M17).



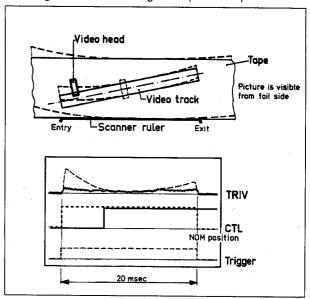


Abb.M17

Die FM-Hüllkurve kann verschiedene Formen annehmen (Testpunkt: Stecker 1902, Pin 9).

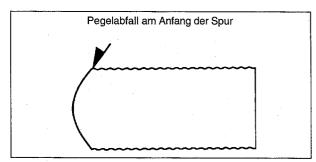


Pegelabfall am Anfang der Spur (Testpunkt: Stecker 1902, Pin 9).

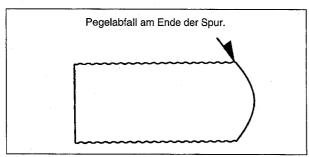

Pegelabfall am Ende der Spur (Testpunkt: Stecker 1902, Pin 9).

Wenn die Fädelschlitten links und rechts richtig eingestellt sind, darf die FM-Hüllkurve keinen Pegelabfall wie oben abgebildet aufweisen.

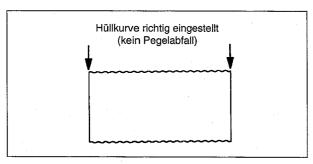

Der Bandlauf ist richtig eingestellt.

# 6. Kontrolle der Rutschkupplung

- Laufwerk in Wiedergabeposition bringen.
- Drehmomentmesser auf rechten Wickelteller aufsetzen.
- Capstan-Motor drehen, so daß der rechte Wickelteller sich im Uhrzeigersinn dreht.
- So lange weiterdrehen, bis die Anzeige am Drehmomentmesser sich stabilisiert hat (siehe Abb. M18).
- Das Drehmoment sollte 10.5mNm  $\pm$  25% (105gFcm  $\pm$  25%) betragen.

### 7. Kontrolle der Reversebremse

- Laufwerk in Position "SUCHLAUF RÜCKWÄRTS" bringen.
- Drehmomentmesser auf rechten Wickelteller aufsetzen und gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis der Wickelteller leicht durchdreht.
- Der Drehmomentmesser sollte ca. 7mNm  $\pm$  3mNm (70gFcm  $\pm$  30gFcm) anzeigen.

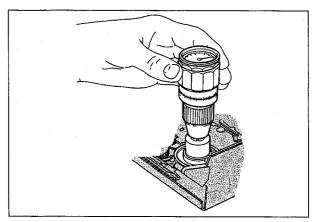


Abb. M18

# 8. Austausch des Capstan-Motors

- · Laufwerk in EJECT-Position bringen.
- Antriebsriemen der Wickelteller entfernen;
- Die 3 Befestigungsschrauben des Capstan-Motors lösen (siehe Abb. M19) und Capstan-Motor von unten aus dem Laufwerk ziehen (siehe Abb. M19).

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, wobei darauf zu achten ist, daß die Capstan-Welle fettfrei ist.

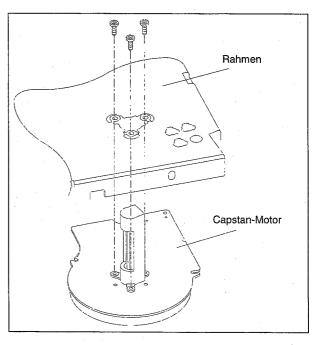


Abb. M19

# 9. Ein- und Ausbau von Laufwerksteilen

Die folgenden Angaben setzen voraus, daß die Rückplatte, die Kleinsignalplatine, die Schutzabdeckung und der Lift bereits ausgebaut wurden.


Für alle nachstehend beschriebenen Einstell- und Ausbauarbeiten sollte sich das Laufwerk in der Position "Lift unten" befinden (Seite 2-12). Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Für die beschriebenen Arbeiten ist es zwar nicht unbedingt erforderlich, den Lift und den Sensorprint zu entfernen; auf den Abbildungen ist das Laufwerk jedoch ohne diese Bauteile dargestellt.

				AUSBAU		EINBAU	
STEP	BEGINN	TEIL		ABB.	ENTRIEGELN / LÖSEN	EINSTELLBEDINGUNGEN	
POS.	Nr.			Nr.	AUSBAUEN / ABKLEMMEN		
Nr.							
1	1	Pressure roller	Т	DM1, DM3			
2	1	Pressure roller guide	Т	DM 3			
3	1	Cam shaft	Т	DM 3	s1	Siehe § 10, Ausrichtung, Ansicht von oben 2 (Seite 2.18)	
4	4	Fädelmotor	Т	DM 1, DM 4			
5	4	Pulley shaft	Т	DM 1, DM 5	Halterung Fädelmotor/ Capstan-Motor	Siehe § 8, Austausch des Capstan-Motors (Seite 2.10)	
6	6	Reverse lever	Т	DM 1		Siehe § 10, Ausrichtung, Ansicht von oben 2 (Seite 2.18)	
7	6	Intermediate lever	Т	DM 1	s2	Siehe § 10, Ausrichtung, Ansicht von oben 2 (Seite 2.18)	
8	6	Camwheel	Т	DM 1	s3	Siehe § 10, Ausrichtung, Ansicht von oben 2 (Seite 2.18)	
9	9	Audio/CTL-Kopf	Т	DM 1, DM 6	* Stecker, Schraube, Clip (A)	Siehe § 4.2.1 und § 4.2.2 (Seite 2.8)	
10	10	Reinigungsrolle	Т	DM 1	s4	Die kleine Kunststoffeder der Reinigungsrolle muß sich	
						gegen die linke Seite des Rahmenpins stützen.	
11	11	Roller unit right	Т	DM 1, DM 7		Siehe § 5.1 (Seite 2.9)	
12	11	Loading arm right	Т	DM 1, DM 8		Siehe § 5.1 (Seite 2.9)	
13	13	Loading arm left	Т	DM 1, DM 9	Teil des Sensorprints	Siehe § 5.1 (Seite 2.9)	
14	11	Roller unit left	Т	DM 1, DM 10		Siehe § 10, Ausrichtung, Ansicht von oben 2 (Seite 2.18)	
15	11	Loading gear	Т	DM 2		Siehe § 10, Ausrichtung, Ansichten von oben und	
						von unten (Seite 2.18)	
16	16	Hauptlöschkopf	Т	DM 1, DM 11			
17	17	Bandzugfühler	Т	DM 1, DM 12	Feder, Bremsband	Siehe § 3.2, Einstellung der Bandspannung (Seite 2.7)	
18	18	Bremsband	Т	DM 12		Siehe § 3.1, Einstellung der Bandspannungsbremse (S. 2.7)	
19	18/19	Wickelteller(links/rechts)	Т	DM 1, DM 12			
20	20	Main brake (links/rechts)	Т	DM 1, DM 12	Feder		
21	18/19	Brake gear (links/rechts)	Т	DM 1, DM 12			
				DM 13			
22	22	Tension crank	Ţ	DM 1, DM 16		Siehe § 10, Ausrichtung, Ansicht von oben 2 (Seite 2.18)	
23	23	Reverse brake	Т	DM 1, DM 17		Wird in die Betätigungsnocke der Rücklaufbremse eingesetzt	
						Siehe § 10, Ausrichtung, Ansicht von unten (Seite 2.18)	
24	6-7,23	Slider gear	Т	DM 1, DM 17		Siehe § 10, Ausrichtung, Ansicht von unten (Seite 2.18)	
25	25	Worm shaft	Т	DM 1	s5, s6	Laufwerk in "EJECT"-Position bringen	
26	26	Swivelling plate / swivelling gear	${}^{-}$	DM 1	s7		
27	27	Record protection lever	Т	DM 1	* Feder s8, s9		
28	28	Gear pulley	В	DM 14	Capstan-Riemen		
29	29	Clutch assy	В	DM 2, DM 16	Gear pulley		
30	30	Clutch lever	В	DM 2	Feder, Gear pulley, s10, s11		
31	30	Changing gear	В	DM 2			
32	30	Double gear	В	DM 2, DM 13	Clutch assy, clutch lever		
33		Main slider	В	DM 2, DM 16			
34.	30	Cam wheel lever	В	DM 2, DM 16	Teil des Sensorprints		
35	35	Cassette loader trigger	В	DM 2, DM 16	Teil des Sensorprints		
36	36	Cassette loader gears	В	DM 1, DM 2 DM 16	* Clip		
37	37	Tension lever	В	DM 2, DM 16	Teil des Sensorprints		
38	37	Camwheel tension	В	DM 2, DM 16		Siehe § 10, Ausrichtung, Ansicht von unten (Seite 2.18)	
39	37	Camwheel reverse	В	DM 2, DM 17	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

Abkürzungen: T: oben, B: unten, C: Clip,

S: Einschnapphaken.

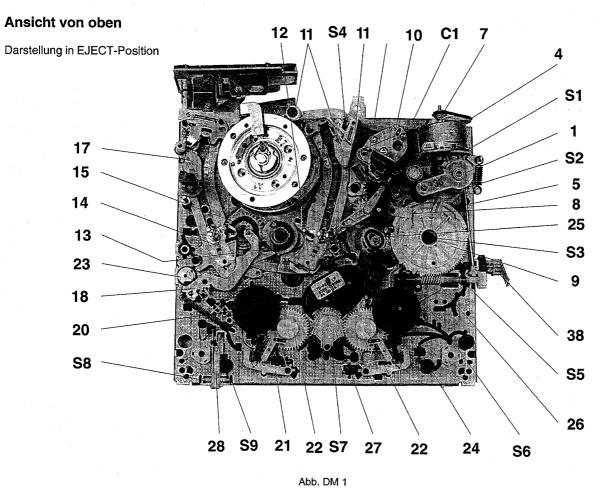

# Ansicht von unten

37
38
36
31 S10 32 35 S11
Abb. DM 2

# Andruckrolle

- Laufwerk in "EJECT"-Position bringen.Feder der Andruckrolle (a) aushaken und herausneh-
- Führung aus der Nut des Fädelmotors herauslösen; Andruckrolle und Führung im Uhrzeigersinn drehen, bis sie sich herausnehmen lassen (siehe Abb. DM3).

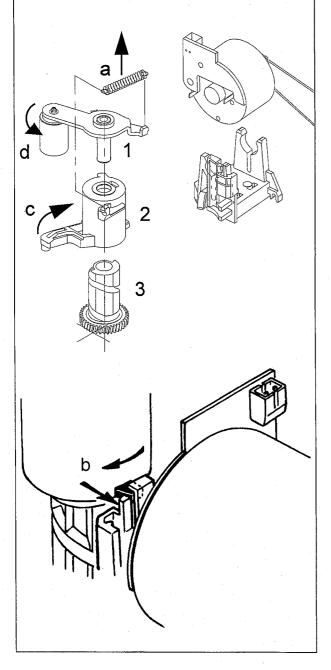


Abb. DM 3

# Fädelmotor

- Riemen entfernen und Stecker des Fädelmotors abzie-
- Fädelmotor aus seiner Halterung nehmen.

### Anmerkung:

Beim Einbau ist darauf zu achten, daß der Fädelmotor vorne und hinten gut einrastet.

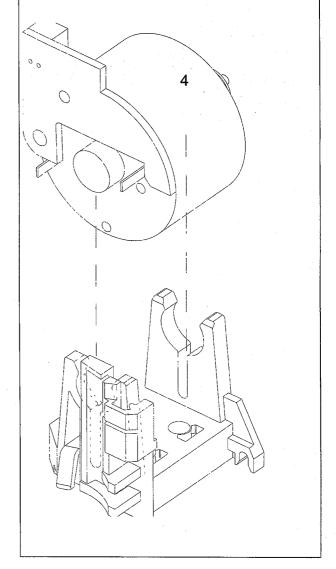


Abb. DM 4



Abb. DM5

# Audio/CTL-Kopf

- Sicherungsfeder (A) entfernen und Stecker abziehen.
- Befestigungsschraube lösen und Audio/CTL-Kopf entfernen.
- Beim Einbau ist die mit dem neuen Kopf mitgelieferte neue Sicherungsfeder zu verwenden.

Nach einem Austausch des Audio/CTL-Kopfes sind die in den Kapiteln 4.2.1 und 4.2.2 beschriebenen Einstellungen vorzunehmen.

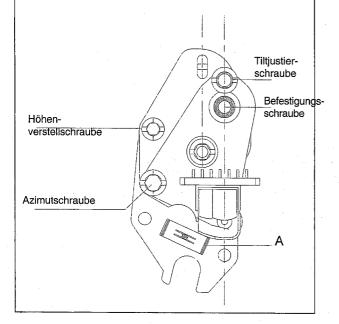


Abb. DM 6

# Fädelschlitten rechts

- Laufwerk in "EJECT"-Position bringen.
- Einschnapphaken mit einer Pinzette zusammendrücken und die Umlenkrolle von der Führungsplatte abnehmen (siehe Abb. DM7).
- Fädelarm von der Führungsplatte lösen und diese aus der Führungsrille schieben (nach vorne).

Anmerkung: Beim Einbau ist darauf zu achten, daß der Zapfen der Umlenkrolle in die Öffnung der Führungsplatte eingreift.

Nach dem Austausch des Fädelschlitten rechts ist der Bandlauf zu kontrollieren und gegebenenfalls neu einzustellen (siehe Kapitel 5.1; Seite 2.9).

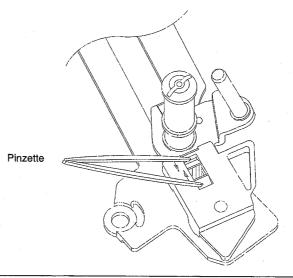


Abb. DM 7

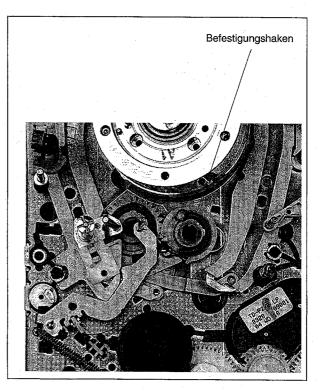


Abb. DM 8

# Fädelschlitten links

- · Laufwerk in "EJECT"-Position bringen.
- Feder lösen, um eine Vorspannung des Bandzugsfühlers zu vermeiden.
- Sensorprint an der Unterseite des Laufwerks teilweise lösen.
- Beide Befestigungshaken mit einer Pinzette zusammendrücken (Abb. DM9) und die Umlenkrolle (A) von der Platte (B) nehmen.
- Fädelarm von der Befestigungsplatte lösen und diese nach unten durch die Rahmenöffnung herausziehen.
- Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Anmerkung: Beim Einbau ist folgendes zu beachten:

- 1. Die runde Öffnung der Befestigungsplatte muß zur hinteren Seite des Laufwerks zeigen.
- 2. Der Zapfen der Umlenkrolle muß in das Loch der Platte eingreifen.

Nach einem Austausch des Fädelschlitten links ist der Bandlauf zu kontrollieren und gegebenenfalls neu einzustellen (siehe Kapitel 5.1; Seite 2.9).

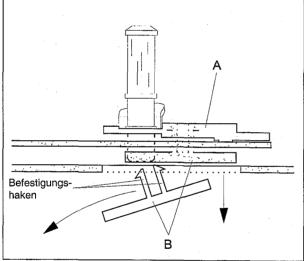


Abb. DM 9

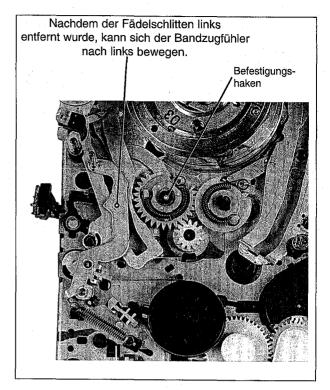


Abb. DM 10

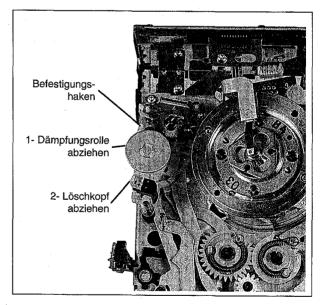


Abb. DM 11

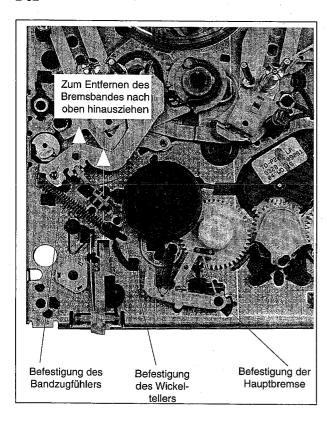


Abb. DM 12

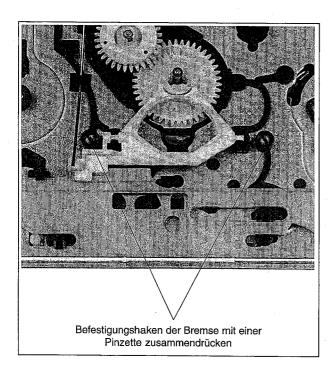


Abb. DM 13

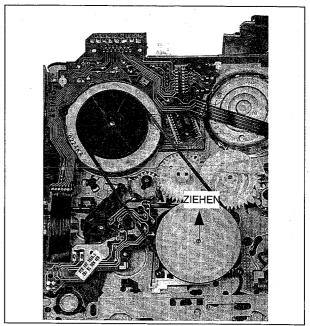


Abb. DM 14


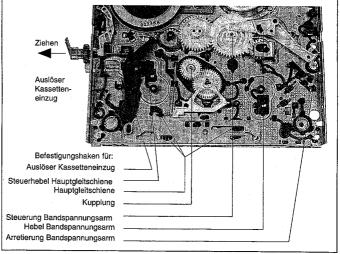



Abb. DM16

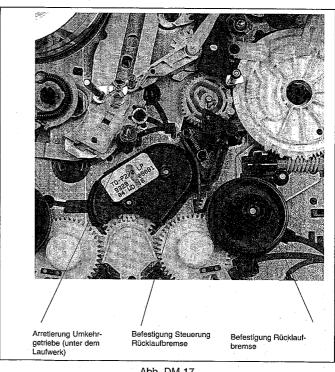


# 10. Positionsempfindlich einzubauende Zahnräder und Hebel

Laufwerk in Stellung "ausgefädelt", Kassettenfach "unten"

Nachfolgend sind die markierten und gerichtet einzubauenden Teile der Ober- und Unterseite im Detail dargestellt.

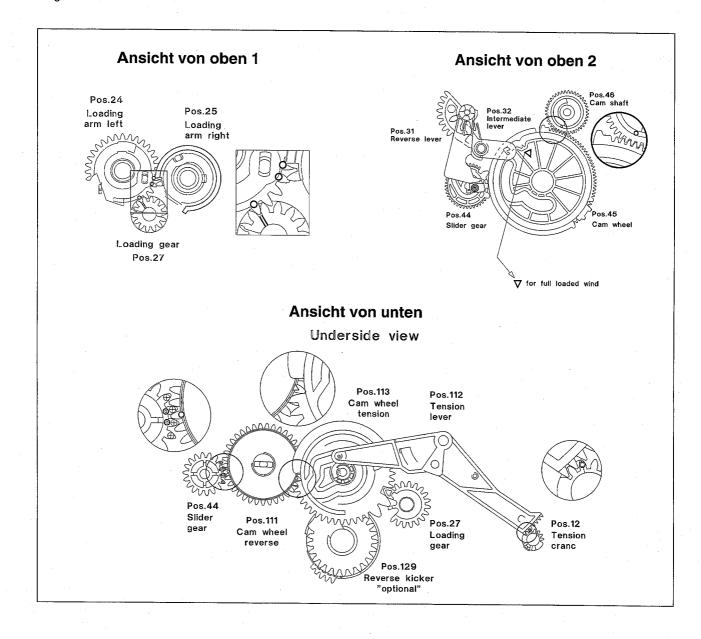


# C. HILFSMITTEL FÜR DIE LAUFWERKSEINSTELLUNG

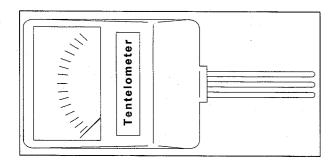


Tentelometer: 4822 395 90584




Bandzug Einstellwerkzeug: 4822 395 50188

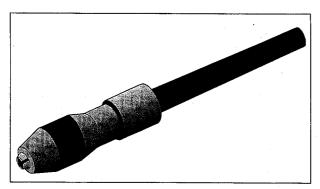


Griff zu Bandzugeinstellwerkzeug: 4822 256 90493

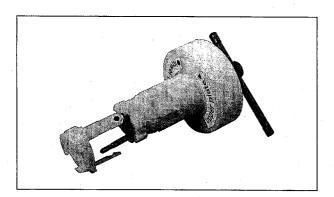

Abziehwerkzeug für Kopfscheibe: 4822 395 90977

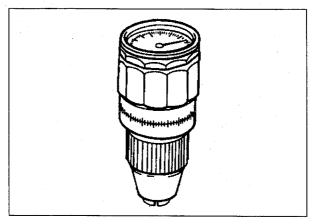

Drehmomentmesser 600gf/cm: 4822 395 90232 Drehmomentmesser 90gf/cm: 4822 395 80196



Einstellschraubendreher: 4822 395 50275

VHS Testkassette: 4822 397 30103 SPC Testkassette: 4822 397 30268

Nylonhandschuhe: 5322 395 94022

Torx Schraubendreher: T8

Torx Schraubendreher: T10

# D. SCHALTUNGSBESCHREIBUNGEN

# 1. Großsignal-Teil

## 1.1 Schaltnetzteil (PS) - TVBAD (TV-Board)

Typische Daten:

Netzspannung: Maximale Leistung: 196 - 265 Vrms 120 W (mono) 250 W (stereo)

Schaltfrequenz:

75 kHz

Wirkungsgrad:

70% bei maximaler Leistung. Alle Ausgänge sind kurzschlußfest.

# 1.1.1 Funktionsprinzip (Sperrwandlerprinzip)

Während der Leitphase des Schalttransistors wird Energie vom Netz in den Transformator übertragen. Diese Energie wird in der Sperrphase an die Last abgegeben. Mittels der Einschaltzeit wird die Energie, die in jedem Zyklus übertragen wird, so geregelt, daß die Ausgangsspannungen unabhängig von Last- oder Netzspannungsänderungen sind. Die Regelung des Leistungs-MOS-FETs (7300) übernimmt die integrierte Schaltung MC44608 (7310).

## 1.1.2 Beschreibung verschiedener Lastfälle

### a) Leerlauf

Bei abgesteckten Kabelbäumen läuft das Gerät im HickUp-Mode. Erst wenn an den PIN 5 des Steckers 1962 (Signal ISTBY) eine Spannung von +5V angelegt wird geht das Gerät in den kontinuierlichen Betrieb. Die minimale Last, die ein Schaltnetzteil zum stabilen Schwingen benötigt wird dabei vom TVBAD selbst gezogen (P<sub>m</sub> ca. 15 W).

## b) Regelbereich

Im Regelbereich gibt es zwei Betriebszustände: Den Hick-up-Mode (Low-power-standby) und den Normal-operation-mode (Timer Record, TV-mode).

Im Hick-up-mode ( $P_{\rm in}$  < 4 W) arbeitet das Netzteil im Aussetzbetrieb. Während der aktiven Phase wird der Kondensator für die 5V-Versorgung (2351) von Netzteil geladen und während der passiven Phase über die Last entladen. In diesem Betriebszustand sind alle Ausgangsspannungen, bis auf 5STBY auf 1/10 des Nominalwertes abgesenkt oder ganz abgeschaltet. Geregelt wird auf die Eingangsspannung in den 5V-Reger.

Im Fixed-frequency-mode ( $P_{in} > 15W$ ) schwingt das Netzteil mit einer konstanten Frequenz von 75kHz. Die Last wird über die Einschaltzeit (Einschaltzeit = 1/Frequenz x Tastverhältnis) geregelt. Die Ausgangspannung ist nur gering lastabhängig.

### c) Umkehrpunkt

Bei diesem Punkt der Ausgangscharakteristik ist die übertragene Leistung maximal.

### d) Überlast


Das Netzteil arbeitet im "BURST-MODE". Die Energie in jedem Zyklus wird begrenzt, so daß die Ausgangsspannung absinkt.

### 1.1.3 Schaltungsbeschreibung

Störungen die im Netzteil entstehen werden mit einem Filter um die Spule 5301 vom Netz ferngehalten (Bei 25" Stereo-Geräten befindet sich dieser Filter auf dem Subprint MFSWD). Die Netzspannung wird durch den Brückengleichrichter 6301, 6302, 6303, 6304 gleichgerichtet und mit Elko 2311 gesiebt. Während der Anlaufphase und im "HickUp-Mode") wird der Kondensator 2323 vom Control-IC MC44608 (7310) mit einer Stromquelle über PIN 8 und Pin 6 geladen. Wenn die Spannung an Pin 6 des ICs 7310 14V erreicht hat, startet der IC indem er die internen Spannungs- und Strom-referenzen setzt und der Oszillator zu schwingen beginnt. Nach der Anlaufphase und im kontinuierlichen Betrieb wird die Stromquelle abgeschaltet und die Versorgung erfolgt aus der Trafowicklung 8-9 und den Bauteilen 3322 und 6322.

Der Leistungstransistor 7300 ist der Schalttransistor des Netzteils. Während der Einschaltzeit des Schalttransistors fließt Strom von der gleichgerichteten Netzspannung durch die Primärwicklung des Transformators, den Transistor und den Strommesswiderständen 3327, 3328 gegen Masse. Da die positive Spannung am Pin 2,3 des Transformators konstant ist (für unsere Betrachtung), steigt der Strom linear an und bildet eine Rampe, abhängig von der Netzspannung und der Induktivität der Primärwicklung. Ein magnetisches Feld, welches eine bestimmte Energie repräsentiert, bildet sich im Transformator. Die Polarisation der sekundären Spannungen ist derart, daß die Dioden nichtleitend sind. Mit dem Wert von den Widerständen 3327, 3328 bestimmt man die maximale Leistung die übertragen werden kann. Mit dem Strom, der in den Regeleingang des MC44608 (Pin 3) eingespeist wird, wird die Einschaltzeit des MOS-FETs 7300 bestimmt. Der Ausgang Pin 5 von IC 7310 ist eine Push-Pull-Stufe. Der Einschalt- und Ausschaltstrom des MOSFET wird durch die Widerstände 3319 und 3320 begrenzt,

Wenn der Schalttransistor abgeschaltet hat, wird keine Energie mehr in den Transformator übertragen. Die Induktivität des Transformators ist nun bestrebt, den Strom, der durch sie geflossen ist, konstant zu halten (u=L\*di/dt). Der Strom nimmt aber ab, di/dt wird negativ, und die Polarität der Spannungen am Transformator kehren sich um, was zur Folge hat, daß ein Strom durch die Sekundärwicklung des Trafos, durch die Dioden, Elkos und die Last fließt. Dieser Strom ist ebenfalls rampenförmig (aber kleiner werdend). Die Regelung des Schaltnetzteiles erfolgt durch Verändern der Leitphase des Schalttransistors, so daß entweder mehr oder weniger Energie vom Netz in den Transformator gespeichert wird. Für die Regelung im Normal-Operation-Mode wird die Ausgangsspannung Ubat über den Spannungsteiler 3344, 3348, 3347 und 3346 an einen TL431-Regler (7341) gelegt, der sie mit einer internen Referenzspannung von 2,5 V vergleicht. Der Regelbereich des TL431 wird über die Widerstände 3341 und 3342 eingestellt. Sein Ausgangsstrom (=Stellgröße) wird über den Opto-Koppler 7340 netzgetrennt dem Pin 3 des MC44608 (7310) zugeführt und die Einschaltzeit des Schalttransistors 7300 entsprechend verändert. Zur Stabilisierung des Betriebs im Timer-Rec-mode wird zur Regelung über den Widerstand 3346 auch noch ein Teil der Spannung 14A herangezogen. Durch die Streuinduktivität des Transformators treten zum Ausschaltzeitpunkt Spannungsspitzen am Transistor auf. Diese werden durch die Bauteile 2313-3311 und 6314-2309 (peak clamp network) begrenzt. Nach dem Einstecken des Netzteiles wird über eine interne Strompumpe des MC44608 der Kondensator 2323 geladen. Im Low-power-standby-mode (ISTBY = low) wird der Thyristor 6358 vom Transistor 7358 freigegeben und verbindet die Trafowicklung 16 - 15 mit dem Kondensator 2351. Da diese Wicklung im Fixed-frequency-mode eine Spannung von 100V liefert, die im Stdby-mode durch die Zenerdiode 6341 auf 12 V abgeregelt wird, werden auch alle anderen Spannungen ca. um das Verhältnis 1/10 reduziert und damit praktisch abgeschaltet. Da auch die Hilfsversorgungs-spannung des ICs 7310 dadurch abgesenkt wird, schaltet der MC44609 intern auf den HickUp-mode um. Dabei wird der Kondensator 2351 während der Switching-phase über den Thyristor 6358 mit Strompulsen geladen bis der Strom in den Pin 3 des Control-ICs einen bestimmten Wert erreicht. Dann sperrt er und der Kondensator 2351 wird über die Last (ca. 60 mA) entladen. Bis der Control-IC 7310 wieder aktiv wird. Während des HickUp-modes versorgt sich der MC44608 über Pin 8 direkt von der primären Gleichspannung am 2311. Im HickUp-mode durchläuft der MC44608 drei Zustände, die von der Versorgungsspannung am PIN 5 (Figur 1) abhängen.

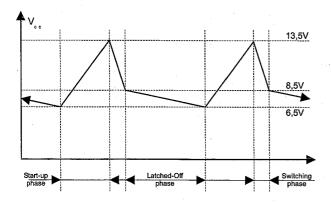

Figur 1

Switching Phase: 7310 ist voll aktiv und der Kondensator 2351 wird geladen. Zur Vermeidung störender Geräusche wird der maximale Strom im Transformator durch den Widerstand 3330 reduziert. Da der Stromverbrauch des MC44608 in diesem Zustand hoch ist sinkt die Spannung am 2323 schnell ab, bis sie 8,5 V

Latched off Phase: 7310 gibt keine Pulse mehr an den Schalttransisor 7300 aus. Der Stromverbrauch des Controll-ICs und damit das Absinken der Versorgungsspannung am Pin 5 kann durch den Widerstand 3336 eingestellt werden. Damit wird die Wiederhol-Frequenz im HickUp-Mode bestimmt. Unterschreitet die Spannung am 2323 6,5 V, schaltet der IC ganz ab.

Start-up phase: 7310 ist vollständig abgeschaltet. Sein Stromverbrauch ist so gering, daß er den Kondensator 2323 über eine interne Stromquelle aufladen kann. Die Spannung am 2323 steigt bis der MC44608 bei 13,5 V wieder mit der Switching-Phase star-

Auf der Sekundärseite stehen sechs Spannungen zur Verfügung, gleichgerichtet durch 6340, 6342, 6350, 6370, 6380, 6390 und gefiltert durch 2340, 2351, 2360, 2353, 2370, 2380 und 5370, 5360.

Die Spannungen 5STDBY, 5AD und 3V3 werden mit den Spannungsreglern 7381, 7382, 6387, 6383, 6384, 6385, 3383, 3384, 3385, 3386, 3388 und 7391, 7392, 7393, 6392, 3393, 3397, 3395, 3396 und 7370, 7371, 6373, 6372, 6374, 3370, 3371, 3372, 3373, 3375 zusätzlich stabilisiert. Im Low-Power-Stand-by-mode des Gerätes wird die Spannung 5AD über den Regler abgeschaltet.

Die Spannung 33A wird durch die Zener-Diode 6355 und den Transistor 7355 zusätzlich stabilisiert.

Überspannung

MC44608 7310 hat einen Überspannungsschutz. Wenn die Spannung an Pin 1 größer wird als 15,4 V sperrt die Ausgangsstufe. Übertemperatur

MC44608 7310 beinhaltet auch einen Übertemperatursensor, der die Logik bei zu hoher Chiptemperatur blockiert. Ein erneuter Anlauf ist nach Rückgang der Temperatur möglich. Um das Netzteil wieder in Betrieb zu nehmen, muß man den Netzstecker ziehen und wieder einstecken.

### 1.2 Großsignalverarbeitung (TV,LS,PT) - TVBAD

Zur Funktionsgruppe "Großsignal" zählen folgende Funktionseinheiten:

- I2C-Bus gesteuerter TV-IC (IC7205)
- Horizontale Ablenkstufe
- Ost- West- Bildgeometriekorrekturstufe
- Vertikale Ablenkstufe
- **RGB-Stufe**
- Strahlstromrückregelstufe
- Bildröhren
- Schutzschaltung

### 1.2.1 I<sup>2</sup>C-Bus gesteuerter TV-IC TDA884x (IC7205)

Die verwendeten TV-IC's sind aus der TDA 884x Familie, die je nach Gerätetype unterschiedliche Fernsehnormen verarbeiten können. Diese IC's sind nochmals zu unterteilen in IC's mit und ohne Ost- West- Bildgeometrieprozessor.

Für die Großsignalverarbeitung werden folgende Funktionsblöcke benützt:

- Syncimpulsabtrennung vom angewählten Videosignal
- Horizontale Synchronisation über zwei PLL-Regelkreise a) φ1 Regelkreis, um Frequenzsynchronisation zum Videosignal zu erreichen. Die entstehende Regelspannung wird an Pin 43 gesiebt.
  - b) φ2 Regelkreis, um die Phasenlage des Bildinhaltes relativ zum Raster am Bildschirm auszugleichen. Die Steuerinformation wird an Pin 40 (H-Drive) ausgegeben. Das Feedback-Signal (HFB) wird am Pin 42 eingelesen.
- Horizontale Softstart- und Softstopfunkton
- Softstart: Die ersten 100ms arbeitet der Horizontaloszillator mit 32kHz und schaltet anschließend auf 16kHz um. Der Softstart verringert Einschaltstromspitzen beim Hochlauf der horizontalen Ablenkstufe. Softstop: Der Horizontaloszillator schaltet von 16kHz auf 32kHz Zeilenfrequenz um. Zusätzlich werden die RGB-Ausgänge an Pin 19, 20 und 21 aufgesteuert, um eine teilweise Bildröhrenentladung zu erreichen. Die Softstopdauer ist strahlstromabhängig und kann bis zu 100ms dauern. Die Hochspannung in der Bildröhre sinkt
  - somit auf unter 10kV und unterdrückt so wirkungsvoll die Kaltkathodenemission. (Nachleuchten bei ausgeschalteter Bildröhre)
- Vertical Devider: Synchronisiert sich auf die Vertikalen Sync-Impulse und bestimmt die Scanzeit und die Rücklaufzeit der vertikalen Rampe.
- Vertikaler Sägezahngenerator: Liefert an Pin 46 und 47 sägezahnförmige symmetrische Ströme, die über den l2C-Bus geringfügig in ihrer Steilheit und S-Kurvenform verändert werden können.
- Strahistrombegrenzungsstufe: Wertet die anstehende Spannung an Pin 22 aus und greift somit verstärkungsreduzierend in die Helligkeits- und Kontrastverstärkungsstufe ein, die die Ausgangspannungen der RGB-Stufe an Pin 19, 20 und 21 vermindert. Spannung an Pin 22 >= 3,5V: Kein Eingriff in die Helligkeitsund Kontrastverstärkungsstufe. Spannung an Pin 22 zwischen 2,5 und 3,5V:

Kontrastreduzierung erfolgt.

Spannung an Pin 22 zwischen 1,5 und 2,5V: Helligkeits- und Kontrastreduzierung erfolgt.

Während der vertikalen Bildrücklaufzeit (ca 0,8ms) muß die Spannung an Pin 22 < 3,65V sein, während der vertikalen Scanzeit (ca. 19,2ms) < 3,65V. Sollten diese Spannungswerte nicht zutreffen, wird dieser Zustand als Fehler in der Vertikalstufe gewertet und die RGB-Ausgangsspannungen an den Pins 19, 20 und 21 werden so klein als möglich (RGB wird dunkel getastet). Diese Information wird über den l2C-Bus an den Hauptcontroller (IC7900) weitergegeben, der anschließend die horizontale Treiberstufe im TV-IC via Softstop abschaltet. Dieser Zustand schützt die Bildröhre vor einer zu hohen, lokalen Erwärmung bei defekter Vertikalstufe (Einbrennschutz).

- Schutzschaltungsauswertungs- und Hochspannungskompensationsstufe: Wertet Spannungspegel an Pin 50 aus. Spannungen > 3,9V weisen auf einen Fehler im Großsignalbereich hin. Bei Überschreitung dieses Pegels wird die horizontale Ausgangssufe sofort gestoppt, ein Nachladen der Bildröhre wird verhindert. Spannungen zwischen 1,5 und 2,5V an Pin 50 greifen auf die vertikale Rampe korrigierend ein. (Verändert die vertikale Amplitude bzw. beimTV-IC mit Ost- West- Korrekturstufe die horizontale Weite um max. ±5%).
- Ost- West- Bildgeometrieprozessor: Leitet von der vertikalen Rampe eine Parabelspannung ab, die an Pin 45 einen Steuerstrom für die nachfolgende Ost- West- Korrekturstufe ausgibt. Der Geometieprozessor kann im Servicemenü via I2C-Bus angesprochen werden und die Parabelspannung für

alle Anzeige (Display) Timings abgeleitet. Es wird aufgrund des Slave Sync Modes kein künstlicher Sync erzeugt. Der Ausgang VDS (BLTXT) am Pin 35 macht auch Untertitel mög-

Bei Geräten mit 2 Tunern wird zur Dekodierung der VPS/ PDC-Daten der VPS/ PDC-Dekoder-IC7960 SDA5650 am RUBAD verwendet. Dieser liest aus der vertikalen Austastlücke die Daten aus und stellt sie dem Contoller über den I<sup>2</sup>C- Bus SDA0 und SCL0 zur Verfügung.

# 2.3 Deck-Elektronik (DE) - RUBAD

# 2.3.1 Deck-Schnittstelle SAA 1310

### a) CTL-Stufe

Der IC SAA1310 (IC7443) enthält eine Schreib/Lesestufe für die CTL-Spur mit der Möglichkeit, eine bestehende CTL-Spur störungsfrei zu überschreiben (z.B. wenn ein anderer Indexcode auf dem Band im Wiedergabe-Modus geschrieben wird). Die Wiedergabestufe ist mit einer "digitalen", zweistufigen AGC ausgerüstet. Diese Schaltlogik erkennt über Komparatoren die Größe des vom CTL-Kopf gelieferten Ausgangssignals und wählt dann mittels Komparatoren den günstigsten Verstärkungsfaktor in der Wiedergabestufe aus.

Anmerkung: Das Wiedergabesignal folgt dem Induktionsgesetz (di/dt) und verhält sich deshalb weitgehend proportional zur Bandgeschwindigkeit. Sie kann deshalb beträchtlich von der Maximalgeschwindigkeit v $_{\rm max}$  im FAST SEARCH-Modus zu v $_{\rm min}$  im LP-Modus (geringste Bandgeschwindigkeit) variieren. Um unter den oben beschriebenen Bedingungen zu gewährleisten, daß das Impuls/Pause-Verhältnis des Bandsync immer korrekt reproduziert wird, darf der Verstärker nicht übersteuert werden. Die zweistufige AGC alleine kann den großen Dynamikbereich der Eingangsspannung nicht verarbeiten. Deshalb ist der Verstärker zusätzlich mit einer internen Tiefpaßcharakteristik (fg=3kHz typ.) versehen.

Außerdem wird die Verstärkung mit dem Transistor T7442 und dem Widerstand R3452 noch zusätzlich beeinflußt. Der Transistor ist absichtlich invers gepolt, da der Inversbetrieb für diese Applikation bessere Dämpfungseigenschaften besitzt. Wenn T7442 gesperrt ist (WIND-Modes), befindet sich in der Rückkopplungsschleife des Verstärkers der externe Widerstand R3448 und verringert die Verstärkung. Durch das Kurzschließen von R3452 mit T7442 (in PLAY und REC) erhöht sich die Verstärkung im Verhältnis  $\rm g_{on}$  /  $\rm g_{off}$  = 1+R3452 / 100. Parallel zum CTL-Kopf befindet sich das RC-Glied aus C2473 und R3454, welches zusammen mit der CTL-Kopf-Induktivität eine Resonanzüberhöhung bei etwa 10 kHz verursacht. R3454 bewirkt einen steilen Abfall der Frequenzübertragungs-Kennlinie jenseits der Resonanzfrequenz, womit eine wirksame Unterdrückung von hochfrequenten Einstreuungen erzielt wird. Die CTL-Kopfsignalamplitude in SP beträgt etwa 1 bis 2 mV<sub>p</sub>. Daher muß die Verstärkung des Wiedergabeverstärkers entsprechend hoch sein. Um Offsetprobleme zu vermeiden, ist im Gegenkopplungszweig ein 47µF Elko (C2471) zur DC-Entkopplung eingebaut. Zusammen mit dem internen 100W Rückkopplungswiderstand wird dieser Elko als Hochpaßfilter wirksam. Seine Kapazität muß groß genug sein, um zu gewährleisten, daß der Unterscheidungseffekt jenseits einer Cut-Off-Frequenz liegt, bei der die Verzerrungen der Signalformen bei der niedrigsten Bandgeschwindigkeit vernachlässigbar sind. Andernfalls könnten sich nach jeder Magnetisierungsveränderung auf dem Band Überschwingungen ereignen, die fehlerhafte Aktivierungen der Schaltlogik und damit fehlerhafte Syncsignale nach sich ziehen würden. Mit dem Signal W/R (Write/Read) wird zwischen Aufsprechen und Wiedergabe umgeschaltet:

- W/R "high" > Aufsprechen - W/R "low" > Wiedergabe.

Die SYNC-Leitung auf Pin 16 ist bidirektional. Im Rec.-Mode wird vom AlO ein Rechtecksignal mit einer Periodendauer von 40 ms erzeugt (24ms High,16ms Low) und in den CTL-IC auf Pin 16 eingespeist (=SYNC). Der Aufnahmeverstärker im SAA1310 wandelt diese Spannung in einen Aufnahmestrom von ca. ±2mA. Im Wiedergabe-Modus wird das entsprechende Sync-Signal vom Band, vorverstärkt durch die CTL-Stufe im SAA1310, an Pin 16 ausgegeben und in den AlO eingespeist. Pin 3 des SAA 1310 ist der gepufferte Output der internen 2,5V-Referenzspannung des ICs (±0,1V).

### b) Das Sensorinterface

Die vier Komparatoren im SAA1310 werden zur Umwandlung der Analogsignale auf Logikpegel verwendet. Zwei dieser Komparatoren besitzen open-collector Ausgänge (Pin 11 und 13), welche einen Strom von 100 mA schalten können. Die Ausgänge sind überlastsicher durch Strombegrenzung und thermischen Überlastschutz. Nur der nichtinvertierende Eingang jedes Komparators ist von außen zugänglich. Die anderen Eingänge liegen an der internen Referenz von 2.5V. Die Hysterese der Komparatoren ist intern auf ca. 10mV eingestellt.

Die folgenden Sensoren werden ausgewertet:

# WTR (Winding Tachometer Right; Wickeltacho rechts)

Komparator 2 (In WTR/Pin 6; Out WTRD/Pin 14)

Dieses Signal kommt von einer Reflexlichtschranke. Die Ausgangsamplitude des Sensors muß mindestens zwischen den Spannungsniveaus 2V und 3V schwanken, um eine sichere Auswertung zu gewährleisten.

# WTL (Winding Tachometer Left; Wickeltacho links)

Komparator 3 (In WTL/Pin 7; Out WTLD/Pin 13)

Dieses Signal wird für die Turbofunktionen benötigt. Es funktioniert wie die WTR-Stufe.

### FG (Capstantacho)

Komparator 4 (In FG/Pin 8, Out FGD/Pin 11)

Die Amplitude dieses annähernd sinusförmigen Signals liegt bei ca. 1V<sub>pp</sub>. 300mV<sub>pp</sub> dürfen nicht unterschritten werden. Das Signal wird AC-mäßig über C2490 angekoppelt. Deshalb ist der Eingang Pin 8 an die Referenzspannung Pin 3 über den Widerstand R3456 gelegt (Bias-Strom und DC-Offset). R3456 bildet mit C2474 eine Dämpfung zur Unterbindung hochfrequenter Störungen. Gleichzeitig bilden R3456 und R3470 jedoch einen Spannungsteiler der das Signal dämpft (um ca. 0,8dB).

### 2.3.2 Kopfradmotor-Treiber

**DRUM:** Geschwindigkeits/ Phasen - Regelsignal (14 Bit Auflösung).

PG/FG: kombiniertes POS/Tachosignal (kommt vom TDA5241).

Die Stromaufnahme aus der 14M Leitung beträgt typ. 70mA, beim Hochlauf des Motors ca. 0.5A. Über die Steuerleitung DRUM wird Kopfscheibenregelspannung (Drehzahl und Phaseninformation) ausgegeben. Dieses pulsweitenmodulierte Signal wird zum Kopfradmotortreiber IC TDA5241 (7446/Pin 13) geführt und mit dem Kondensator C2492 integriert. Dieser IC hat bereits einen komplett integrierten 'Start-up' Kreis eingebaut. Für die Kommutierung verwendet der Kopfradmotortreiber die EMK der nicht stromdurchflossenen Motorwicklung (Transformatorprinzip). Gleichzeitig wird auch daraus die Motordrehzahl abgeleitet. Die Phase der Kopfscheibe wird von einer Positionsspule abgeleitet. Drehzahl und Phase werden zu einem Signal verknüpft (7446/ Pin 6 -"PG/FG"). Dabei ist die fallende Flanke des Signals die Drehzahl (FG/450Hz) und mit 25Hz die Positionsimpulse (PG) mit positiver Flanke vorhanden. Die Verbindung vom HMO Treiber TDA5241 [7446] zum Kopfradmotor erfolgt über den Stecker Pos1948.

### 2.3.3 Schnittstelle zum Capstanmotor:

Die Verbindung zum Capstanmotor auf dem Laufwerk erfolgt über den Stecker 1946. CAP ist das Signal zur Regelung der Capstangeschwindigkeit; es ist eine Spannung, die ohne Belastung zwischen 0 und 5V variieren kann. Mit CREV (Capstan REVerse) kann die Drehrichtung des Motors geändert werden (High = rückwärts). Der Capstan-Motor wird über die Leitung 9\_14M2 (14V) versorgt. Die maximale Stromaufnahme ist auf 1A beschränkt. Typische Werte im Wiedergabe-Modus sind ca. 0,2 bis 0,3A. Der Capstantacho FG liegt direkt an der Sensorschnittstelle. Er kommt von einem Hall-Sensor und wird auf dem Capstan-Motorprint vorverstärkt.

# 2.3.4 Fädelmotor-Treiber:

Der Treiber des Fädelmotors ist mit einem Dual-Leistungsopamp (IC7440, L2722) in Brückenschaltung aufgebaut. Dieser IC kann einen Ausgangsstrom von  $\pm 1A$  liefern. Sämtliche Ausgänge sind mit Dioden-Überlastungsschutz versehen (Flybackdioden). Zwischen den IC-Ausgängen (Pin 1 und 3) befindet sich ein Boucherot-Glied ( $1\Omega/100$  nF) zur Unterdrückung einer 3MHz Schwingneigung von der Endstufe. Der Ausgangsstrom wird vom

Scheinwiderstand des Fädelmotors (typ.  $18\Omega$ ) begrenzt (bei Anlauf oder wenn der Motor blockiert ist). Die eine Brückenhälfte wird über die Leitung TMO angesteuert und fungiert als Komparator. Die andere Hälfte ist ein Verstärkerintegrator mit V $_{\rm u}=3.9$ . Eine Änderung der Eingangsspannung (THIO) zwischen 0 und 5V verursacht am Ausgang eine Spannungsvariation zwischen 0V und nahezu Ub. Bei 50% Aussteuerung (THIO = 2,5V) liegen an Pin 3 ca. 7V. C2478 integriert das 39kHz PWM-Signal. Die Polaritäten des Komparators (Nichtinverter) und des opamps (Inverter) werden wie folgt ausgewählt:

- Während eines Power On Reset schaltet der AlO die Leitung THIO auf "Low" und TMO auf "High". Diese Polaritäten sind zu beachten, damit der Motor während eines POR-Impulses nicht aktiv wird
- Bei Ausfall der 5V-Versorgung wird für den Komparatorabschnitt ein separater Referenzspannungsteiler (3451/3457) verwendet. Beide Ausgänge des L2722 gehen nun "common mode" und stellen so den Motorschutz sicher.

### 2.3.5 LED-Ansteuerung für Bandende/Bandanfang Detektion

Der LED- Strom wird mit Transistor Pos 7808 geschaltet. Die ON-Zeit ist etwa 1 msec bei einem ON/OFF- Verhältnis von 0,09. Der LED- Strom beträgt typisch 150 mA. Um Störungen durch den relativ großen, gepulsten Strom nicht im gesamten Gerät zu 'verschleppen', wird die LED aus der 14M1 gespeist, mit 2 NFR's [3805, 3812] mit je  $10\Omega$  und einem  $220\mu\text{F}$  Elektrolytkondensator [2800] gesiebt.

### 2.3.6 Analoginterface zum AlO

Folgende analoge Signale werden den AlO-internen A/D-Konvertern zugeführt:

TRIA\_ALM

Tracking Information Audio (Audio-Hüllkurveninformation nur Stereo).

TRIV

Tracking Information Video (Video-

Hüllkurveninformation).

• TAE/TAS

Tape End / Tape Start-Detektion

### 2.3.7 Auswertung der Laufwerkschalter

Zwei Schalter stehen zur Verfügung:

INIT

Initialisierungsschalter

RECP

Recordprotection

### 2.3.8 CMT-Erkennung

Das vom VS-Teil kommende CSYNC-Signal wird mit einem Komparator (IC7800-B) integriert. Das integrierte Signal gelangt anschließend zum Pin 33 (Port 86), wo mit Hilfe der 50 Hz Auswertung die Videosignalerkennung durchgeführt wird.

# 2.4 AUDIO (AF,AL,AP,AMP,IO,SF,ACO) - RUBAD, TVBAD, SFD

### 2.4.1 Allgemein:

## a) Mono - Version:

Die Demodulatoren TDA 8842 (IC7205) und TDA 9830 (IC7705) werden für die Audio-Demodulation von Frontend 1 verwendet. Das Signal von Frontend 2 wird mit dem Demodulator TDA 9817 (IC7309) demoduliert.

Als Audio I/O-Schalter werden die Analogschalter HEF 4052 (View-Selektor: IC7651, Mode-Selektor: IC7658, Scart-Ausgangsselektor: IC7904) verwendet. Als Aufnahme / Wiedergabe-Verstärker dient der Linear-Audioteil im Single-Chip YCA-Prozessor LA 71527 (IC7004) mit der Funktionalität: Linearaudio-Eingangsschalter und ALC (Automatic Level Control)-Stufe, Aufnahmeverstärker / Aufnahmeequalizer, Wiedergabeverstärker / Wiedergabeequalizer und Kopfumschalter. Eine analoge Klangs-

teller-und Pseudo-Stereo-Stufe (IC7653) kommt in der Sound Feature- Version zur Anwendung. Die Audio-Endstufe (IC7450) ist mit einer Leistungsbegrenzungsschaltung versehen, die eine Übersteuerung der Lautsprecher verhindert.

### b) Stereo - Version:

Der Multi-Standard-Sound-Prozessor MSP 3410 / MSP3415 (IC7801) ist eine Single-Chip Lösung, welche drei Funktionsgruppen beinhaltet: FM/AM & NICAM-Demodulation (Frontend 1), I/O-Schalter, I2S-Interface (MSP 3410) und Digital-Sound-Processing. Dieser IC wird ausschließlich vom I2C-Bus gesteuert. Für die FM / AM oder NICAM- Demodulation vom Frontend 2 wird der MSP 3415 (IC7670) verwendet. Für die Dolby-Sound-Decodierung wird der DPL 3518 / 3519 (IC7800) eingesetzt, der auch die Funktionalität eines Matrix I/O-Schalters beinhaltet. Der FM-Audio-Prozessor TDA 9605 (IC7640) wird für FM-Audio Modulation (Aufnahme -Mode), FM-Audio-Demodulation (Wiedergabe-Mode), Rauschunterdrückung und als I/O-Schalter verwendet. Dieser IC wird ausschließlich über den I2C-Bus gesteuert. Die Trägerfrequenzen und Bandpaßfilter für den FM-Audioteil werden vom TDA 9605 eigen-ständig abgeglichen. Gestartet wird dieser Abgleich über den I2C-Bus nach dem Netz-Reset. Als Referenz hierfür wird das HP2-Signal verwendet. Der Linear- Audioteil im Single-Chip YCA-Prozessor LA 71527 (IC7004) enthält die Funktionalität: Linearaudio-Eingangsschalter und ALC (Automatic Level Control) -Stufe, Aufnahmeverstärker / Aufnahmeequalizer, Wiedergabeverstärker / Wiedergabeequalizer und Kopfumschalter.Die Audio-Endstufe (IC7450) ist mit einer Leistungsbegrenzungs-Schaltung versehen, damit wird eine Übersteuerung der Lautsprecher verhindert, und die maximale Ausgangsleistung pro Kanal auf 5 W<sub>RMS</sub> begrenzt.

### 2.4.2 Audio IN/OUT:

### a) Mono - Version:

Die komplette Audio I/O-Schaltung erfolgt mit Analogschaltern (HEF 4052), die mit State-Steuerleitungen geschaltet werden. Der View Selektor (IC7651) schaltet die Signale vom Frontend, Scart / Front Cinch und Band (Wiedergabe- Mode) zur Audio Endstufe (Lautsprecher/ Kopfhöhrer). Der Mode-Selektor (IC7658) schaltet die Signale vom View-Selector und Radio-Tuner, weiters wird mit dem IC7658 der Pseudo Stereo-Effect geschaltet (Sound Feature-Version). Der Scart-Ausgangsselektor (IC7904) schaltet das Signal vom Frontend und Band (Wiedergabe- Mode) an den Scart-Ausgang. Als Aufnahme-Eingangsselektor dient der Eingangsquellenschalter im Single-Chip YCA-Prozessor LA 71527 (IC7004). Für die Scart- und Front Cinch-Eingänge sind Pufferverstärker (Scart:T7906 / (7907), Front Cinch: T7400 / (7401)) vorgesehen. Am Scart-Ausgang befindet sich eine Treiberstufe (T7907).

## b) Stereo - Version:

Die komplette Audio Ein- und Ausgangsselektion wird im Multi-Standard-Sound-Prozessor MSP3410/ 3415 (IC7801) (multifunktioneller Matrix I/O-Schalter und digitales I/O-Interface) und im FM-Audio-Prozessor TDA9605 (IC7640) (Eingangswahl für Scart, Front Cinch, Aufnahme und Aufnahme / Wiedergabeschalter) realisiert. Der Dolby Pro Logic-Decoder DPL 3518 / 3519 (IC7800) ist über ein digitales I/O Interface (I2S-Bus) mit dem Sound-Prozessor MSP3410 verbunden. Die I/O-Schalter werden ausschließlich über den I2C-Bus gesteuert. Die Aufnahmequellenwahl für FM-Audio und Linear-Audio, wie auch die FM-Audio / Linear-Audio-Umschaltung während Wiedergabe (automatische Detektion) wird im TDA 9605 durchgeführt. Im Decoder-Mode wird die Bypass-Funktion des FM- Audio-Prozessors verwendet um die Audio-Signale durchzuschleifen. Für die Scart- und Front Cinch-Eingänge werden Pufferverstärker (Scart: T 7906 / T 7907, Front Cinch: T 7400 / T 7401) eingesetzt, um bestmögliche Signalqualität zu erhalten. Für die Rear Cinch-Ausgänge werden Treiberverstärker (IC7900 / IC7907) verwendet.

# 2.4.3 Sound Processing & View-Mode:

### a) Mono - Version:

Die Demodulation im FM / AM - Empfangsmode wird von den Demodulatoren TDA 8842 (IC7205) / TDA 9830 (IC7705) durchgeführt. Danach wird das Audio-Signal zum View Selektor HEF 4052

(IC7651) weitergeleitet (Pin 1 / Pin 12). Im Scart- oder Front Cinch Mode wird das Signal zuerst durch die Pufferverstärker geführt und gelangt danach zum View Selektor (Pin 5 / Pin 14). Im Band-Wiedergabe-Mode wird das Signal vom Linear-Audioprozessor (IC7004) zum View Selektor (Pin4 / Pin 11) geführt. In der Sound Feature-Version durchläuft das Signal zuerst den Mode- Selektor HEF 4052 (IC7658) Pin 5 / Pin 12, dann den analogen Klangsteller (Bass, Treble , Pseudo-Stereo), der mit IC7653 (TL 074) realisiert ist und danach wieder den Mode-Selektor (nur bei der Pseudo-Stereo Version) IC7658 (pin 15), bevor es zur Audio-Endstufe (IC7450) gelangt. In der Version ohne Sound-Features wird das Signal über den View-Selektor (Pin 3) direkt zur Audio-Endstufe geführt. Der Sound Feature-Teil wird mit den Steuerleitungen IBASS (Bassanhebung), ITREBLE (Höhenanhebung), MUTE\_PST (Pseudo-Stereo) gesteuert. Die Lautstärke-Regelung wird mittels gleichspannungsgeregelter Vorverstärker-Stufe in der Audio-Endstufe durchgeführt (Steuerleitung VOL / Pin 3). Im Radio-Tuner Betrieb läuft das Audio-Signal vom Tuner-Teil über den Signalverstärker T7657 zum Mode-Selektor HEF 4052 (IC7658) Pin 3 / Pin 13, bevor es zur Audio-Endstufe geführt wird. Der Radio-Tuner Betrieb wird mit der Steuerleitung RAD aktiviert. Über die Signal / Steuerleitung RAB wird der Buzzer-Betrieb gesteuert, wobei das Buzzer-Signal über die Stufe R3674 / T7660 in den Audio-Signalweg eingespeist wird. Um das Audio-Signal vom Frontend und vom Band (Wiedergabe-Mode) an den Scart-Ausgang zu schalten ist der Scart-Ausgangsselektor HEF4052 (IC 7904) vorgesehen. Das selektierte Audio-Signal (Pin 3) durchläuft dann die Treiberstufe T7909, bevor es am Scart-Ausgang ausgegeben wird.

### b) Stereo - Version:

Der MSP3410 / 3415 (IC7801) enthält einen volldigitalen Klangsteller (DSP-Teil) und die dazu notwendigen A/D & D/A-Wandlerstufen. Der DSP-Teil beinhaltet: Lautstärke / Balance, Höhen / Bässe, Loudness- und spezielle Klangeffekt-Steuerungen. Auch eine AVL (Automatic Volume Levelizing)-Regelung ist inkludiert. Alle Klangeinstellungen werden über den I2C-Bus gesteuert. Im FM / AM oder NICAM-Demodulationsmode (View-Mode) wird das Signal vom internen Demodulator direkt zum DSP-Teil geführt. Im Scart- oder Front-Cinch-Mode werden die Signale zuerst durch die Pufferverstärker geführt und gelangen über den FM-Audioprozessor (Scart: Pin 6 / Pin 7, Front Cinch: Pin 2 / Pin 3) zum Eingang des Sound Prozessors IC7801 (Pin 52 / Pin 53). Im Band-Wiedergabe-Mode werden die Signale vom FM-Audioprozessor (IC7640) zum Eingang des Multistandard-Sound-Prozessor IC7801 (Pin 49 / Pin 50) geführt. Danach werden die Signale über den I/O-Matrixschalter zu den A/D-Wandlern geleitet. Nach der Konvertierung werden die digitalen Audiosignale zum DSP-Teil geführt, wo diese digital verarbeitet werden. Vom DSP-Teil wird das digitale Audiosignal für die Verarbeitung im Dolby-Decoder (IC7800) an den I2S-Ausgang weitergeleitet (Pin 13). An den I2S-Eingang (Pin 14 / Pin 20) des Sound-Prozessors (IC7801) gelangt das decodierte digitale Audiosignal vom Dolby-Decoder für die weitere Verarbeitung im DSP-Teil zurück (Dolby-Version). An den Ausgängen des DSP-Teils befinden sich Vierfach-Oversampling D/A-Wandler für die Lautsprecher / Kopfhöhrer-Kanäle und den I/O-Matrixschalter, wo die digitalen in analoge Audiosignale zurückgewandelt werden. (Lautsprecher / Kopfhöhrer: Pin 29 / Pin 28), Von den D/A-Wandlerausgangsstufen (LS) werden die Signale zur Lautsprecher / Kopfhöhrer-Endstufe TDA 7495 (IC7450) geleitet. Von den D/A- Wandlerausgangsstufen (HP) gelangen die Signale zum Treiberverstärker LM358 (IC7900) für den Rear Cinch- Ausgang (Pin 26 / Pin 25). Am Rear Cinch- Ausgang ist eine Mute-Stufe (T7901 / T7904) für den Low Power Stand- by-Mode vorgesehen, die mit der Steuerleitung MUTE\_PST gesteuert wird. Für den Scart-Ausgang werden die Signale zum I/O-Matrixschalterausgang geführt (Pin 37 / Pin 36).

# 2.4.4 Dolby Decodierung - APDOD

Der DPL3518 / 3519 (IC7800) enthält einen volldigitalen Dolby Pro Logic-Decoder und ein digitales I/O- Interface (I²S-Bus) mit multifunktionellem Matrix-Schalter. Das codierte Audiosignal wird im Sound Prozessor (IC7801) konvertiert (A / D-Wandler) und gelangt über das I²S-Interface (Ausgang: Pin 13) zum Eingang (Pin 12) des Dolby-Decoders (IC7800). Die weitere Verarbeitung erfolgt rein digital im DSP-Teil des Decoders. Das Signal am Ausgang des DSP-Teils wird an den I²S-Ausgang (Pin 11 / Pin 19) weitergeleitet wo es zum Sound-Prozessor (IC7801) gelangt und für die weitere Verarbeitung zur Verfügung steht (I²S-Eingang: Pin 14 / Pin 20).

Vom Ausgang des DSP-Teils (DPL 3519) gelangt das decodierte digitale Audiosignal über einen Matrixschalter zu den D/A-Wandlerstufen, wo das digitale in ein analoges Audiosignal zurückgewandelt wird. Vom Wandler-Ausgang des DPL3519 (Pin 21 / Pin 25) wird das Signal über den Treiberverstärker LM358 (IC7907) an den Rear Cinch-Ausgang der Effekt- Kanäle (Center / Surround) geleitet. Am Rear Cinch- Ausgang der Effekt-Kanäle befindet sich eine Mute-Stufe (T7908 / T7911), die mit der Steuerleitung MUTE\_PST gesteuert wird.

### 2.4.5 Linear Audio Aufnahme & Wiedergabe:

### a) Aufnahme:

Die Signaleingänge für Aufnahme sind Pin 71 (Scart), Pin 73 (Frontend) und Pin 75 (Front Cinch) vom YCA-Prozessor LA 71527 (IC7004). Für die HiFi-Version ist der Signaleingang für Aufnahme Pin 73 (AMLR). Bei Aufnahme oder Durchschliff (EE), durchläuft das Signal den Linearverstärker und danach die Mute - Stufe und verläßt den IC am Signalausgang Pin 77. Der Abschwächer an Pin 77 (R 3611, R 3616) stellt den notwendigen Pegel für den ALC (Automatic Level Control)-Detector ein, dessen Zeitkonstante an Pin 72 festgelegt ist. Der Pegel für den Aufnahme-verstärker ist mit R 3610 und R 3615 festgelegt. Die Preemphasis für den Aufnahmeverstärker wird mit dem Netzwerk L 5601, C 2622, C 2623 und R 3636 gebildet. Im Longplay-Aufnahme-Mode wird das Netzwerk C 2619 und R 3621 mit dem internen Schalter an Pin 3 parallel geschaltet. Der Ausgang des Aufnahmeverstärkers ist Pin 1 (C 2617). Der Aufnahmestrom wird dann zum Biasstrom über den Widerstand R 3623 addiert und fließt über den Kopf zu Pin 5, wo der interne Schalter geschlossen ist. Die Oszillatorschaltung (T 7607, L 5602), die mit ca. 70 kHz schwingt, wird als Löschoszillator für den Hauptlöschkopf, den Linearaudio-Spurlöschkopf und für die Biasstromversorgung verwendet. Der Biasstrom wird mit dem Potentiometer R 3630 eingestellt. Um Störspitzen zu vermeiden, wird der Oszillator langsam eingeschaltet. (Schaltstufe T 7603, Zeitkonstante C 2614, R 3613, R3619 und Strombegrenzer R 3614).

### b) Wiedergabe:

Bei Wiedergabe ist der interne Schalter an Pin 7 geschlossen. Das Wiedergabesignal vom Linear-Audiokopf wird in der Equalizer Stufe verstärkt und verläßt den IC an Pin 10. Die Deemphasis und die Verstärkung wird mit dem Netzwerk C 2620, C 2628, C 3624, R3624, R 3626 , R 3631 und R 3634 bestimmt. Im Longplay-Wiedergabe-Mode wird die Frequenzcharakteristik mit dem Kondensator C 2616 der an Pin 4 liegt und dem Widerstand R 3624 der an Pin 9 geschaltet wird angepaßt. Der Widerstand R 3632 und der Kondensator C 2627 bestimmen die Kopfresonanz bei Wiedergabe. Das Wiedergabesignal an Pin 10 durchläuft dann das Filter C 2625 und R 3628. An Pin 11 ist der Eingang des Linearverstärkers, wo das Signal verstärkt wird und über die Mute-Stufe an Pin 77 den IC verläßt. Ein spezielles Zeilenfrequenzfilter (L 5600, C 2604, C 2605, C 2606, C 2607 and R 3607) eliminiert zeilenfrequente Störungen vom Nutzignal. Danach wird das Wiedergabesignal im Pufferverstärker T 7600 verstärkt und bei der Mono-Version an die I/O-Selektor-Schalter geführt (IC7904 / IC7651). Bei der HiFi Stereo- Version wird das Signal an den Pin 22 (AMLP) des FM-Audio-Prozessors (IC7640) geführt, welcher der Eingang für Linear-Audio ist. Ein vom I<sup>2</sup>C-Bus gesteuertes Potentiometer (0 .. 15 dB) wird im IC7640 dazu verwendet, um die Linear-Audio Kopf- und Verstärkertoleranzen auszugleichen.

# 2.4.6 FM Audio Aufnahme & Wiedergabe:

### a) Aufnahme:

Die Audiosignale vom Aufnahme-Frontend 2 (Pin 8 / Pin 9), den Scart Pufferverstärkern (Pin 6 / Pin 7) und den Front Cinch Pufferverstärkern (Pin 2 / Pin 3) werden zu den beiden Eingangswahlschaltern des FM-Audioprozessor TDA 9605 (IC7640) geführt, die die entsprechenden Signale für den FM-Audio und den Linearaudio-Teil selektieren. Das vom Eingangswahlschalter (IN-PUT SEL) kommende Signal gelangt über einen vom I²C-Bus gesteuerten Stereo-Pegelsteller (VOLUME L/R) und einem Tiefpaßfilter (f<sub>g</sub> > 30 kHz) zum NOISE REDUCTION-Block, der bei der Aufnahme die Dynamik komprimiert. Das komprimierte Signal wird dann beiden FM-Modulatoren zugeführt (Linker Kanal: 1.4 MHz und Rechter Kanal: 1.8 MHz Trägerfrequenz). Die beiden Träger

werden addiert und zum FM Audio - Kopfverstärker geführt. Über den Aufnahme / Wiedergabe-Schalter des Kopfverstärkers, der mit der Steuerleitung RMA geschalten wird gelangt das FM-Signal an den Ausgang (Pin 35 , Pin 36 , Pin 37) des FM Audio-Prozessors und danach über den rotierenden Übertrager an die Audio-Köpfe. Die TRIA\_ALM - Leitung gibt die Größe der beiden Audiosignale (1  $V_{\rm RMS}=2.68\ V_{\rm bc})$  an den AlO- $\mu P$  (IC7900) weiter. Diese DC-Pegelinformation wird während der Aufnahme von der Scart- oder Front Cinch-Buchse benötigt um eine Übermodulation der FM-Träger zu verhindern. Bei zu hohen Audiosignalpegeln werden diese mit Hilfe der VOLUME-Regler über den I²C-Bus abgeschwächt.

### b) Wiedergabe:

Das FM-Signal der Audio-Köpfe gelangt über den rotierenden Übertrager an den Aufnahme / Wiedergabe-Schalter (Pin 35, Pin 36, Pin 37) des Kopfverstärkers. Nach der Verstärkung im Kopfverstärker (63 dB) gelangt das FM-Signal an die HF-AGC (Automatic Gain Control), wo die Toleranzen des Bandes, der Köpfe und des rotierenden Trafos ausgeglichen werden. Über die beiden Bandpaßfilter und Limiter gelangen die FM-Signale an die PLL- Demodulatoren. Mittels SAMPLE & HOLD-Stufen werden Kopfumschaltstörungen unterdrückt (getriggert vom HP2 Signal). Die demodulierten Signale werden anschließend in der NOISE REDUCTION-Stufe expandiert. Danach stehen die HiFi-Signale am Ausgangswahlschalter zur Verfügung (HiFi-Ausgang Pin 16 / Pin 17). Ist bei Wiedergabe keine FM am Band vorhanden, wird der Ausgangswahlschalter vom IC automatisch auf Linear-Audio umgeschaltet (Eingang Pin 22). Im Wiedergabe-Mode liefert die TRIA\_ALM-Leitung den Pegel der FM-Hüllkurve an den AIO-µP (IC7900). Diese Pegelinformation der FM-Hüllkurve wird für das Hifi-Tracking der rotierenden FM-Audioköpfe verwendet, um bestmögliche Wiedergabequalität zu ereichen (typisch: 3.5V<sub>pc</sub>).

### 2.4.7 Schnittstelle HiFi Audio zu Linear Audio:

Im Aufnahmemode selektiert der Eingangswahlschalter NORMAL SEL im FM-Audioprozessor (IC7640) die Audio-quelle und gibt dieses Signal auf Pin 21 (AMLR) aus. Das Audio Signal gelangt anschließend zum Audio Teil des YCA-Prozessors LA71527 (IC7004) an Pin 73. Der Eingangsquellenwahlschalter im IC7004 ist immer auf den Eingang IN 2 (Pin 73) gestellt. Bei der Wiedergabe gelangt das AMLP-Signal vom Linear Audioteil im YCA-Prozesor (Pin 77) über Pin 22 vom FM-Audioprozessor an den Wiedergabe-Pegelsteller, der im Service-Mode über den I²C-Bus abgeglichen werden kann.

## 2.5 Empfangsteil (TU1,TU2) - TVBAD, RUBAD

Das DELTA TVCR Empfangsteilkonzept ermöglicht es durch Bestückvarianten, sowohl ein Single- oder Multistandard Mono 1 Tuner Frontend mit oder ohne Radio, als auch ein Multistandard Stereo 2 Tuner Frontend zu realisieren. Mit dem 2.Tuner und den zugehörigen Frontend-Schaltungsteilen erreicht man, daß der VCR- bzw. TV-Teil voneinander unabhängig Sender des angelegten Antennensignals empfangen kann. In der Stereo-Variante kommen bei der Tondemodulation der verschiedenen TV-Standards die Soundprozessoren des Types MSP 3410D; 3415D und MSP 3415D-QG-A2 zum Einsatz.

### 2.5.1 Frontend 1 (TV-Tuner)

Der 1. Tuner am TVBAD Pos. 1700/ 1701 ist als Single- oder Splitter-Tunerkombination ausgeführt. Im Falle eines Zwei-Tuner Gerätes teilt der Splitter das einkommende Antennensignal in Signale für den TV-Tuner und den über eine kurze HF-Kabelverbindung angeschlossenen VCR-Tuner auf.

### a) Singlestandard MONO Intercarrier Frontend für die TV NORM BG, I, DK, K1:

Das ZF-Signal vom Tuner 1 Pin 11 wird über OFW Pos. 1707 dem Frontendteil des TV IC's TDA 8840/42 Pos.7205 zur Demodulation an Pin 48 und 49 angeboten. Der IC TDA 8840 demoduliert Audiound Video-Signale im Standard PAL B/G, PAL I. Für den SECAM Standard D/K sowie K1 kommt der Typ TDA 8842 zum Einsatz. Das Intercarriersignal an Pin 6 gelangt über eine Treiberstufe Pos. 7702 zu dem Filter Pos. 1702 und wird, von Videoanteilen befreit, dem TV-IC an Pin 1 zur Audiodemodulation zugeführt. Über den AUDIOOUT Pin 15 wird das NF-Audiosignal zum FE-Ausgang **AFV1** geführt. Die Video-Trap Pos. 1704 befreit das Videosignal von Tonträgerresten. Über den Emiterfolger Pos. 7704 gelangt das Frontend-Videosignal **VFV1** zur Weiterverarbeitung. Der TV-IC besitzt eine abgleichfreie AFC. Der Abgleich der HF AGC erfolgt über das Service-Menü.

### b) Dualstandard MONO Intercarrier Frontend f ür die TV Normen BG/DK, BG/I:

Das ZF-Signal vom Tuner 1 Pin 11 wird über HF-Schaltdioden Pos. 6700/6705 dem jeweiligen TV-Standard entsprechend über OFW Pos. 1707 (BG) oder Pos. 1708 (DK) einer Selektion unterzogen. Die Auswahl des TV-Standards wird über die Leitung PSS1 gesteuert. Bei der Version BG/I wird nur ein OFW G1965M an Pos.1707 für beide TV-Standards verwendet. Danach übernimmt der TV-IC TDA 8842 (TDA8840 bei BG/I) wie schon oben erwähnt die Demodulation des Audio- und Videosignals. Die Auswahl des Tonträgers erfolgt durch eine Umschaltung an Pos.7701-A mittels der Steuerleitung MNT1. Die Filterung des BG-Tonträgers erfolgt über Pos.1702, die für DK bzw. I über Pos. 1703. Über den AUDIOOUT-Pin 15 wird das NF-Audiosignal zum FE-Ausgang AFV1 geführt. Um den Video-frequenzgang in der TV Norm DK bzw. 1 nicht vorzeitig durch eine 5,5MHz Trap zu beschneiden, wird über Schalter Pos. 7701-B eine Video-Trap für 6,5MHz bzw 6,0MHz an Pos. 1705 gewählt. Dies geschieht mit der Steuerleitung TU1A\_B.

### Multistandard MONO FM Intercarrier/AM QSS Frontend für die TV Normen BG/I/L,L'

Das ZF-Signal vom Tuner 1 Pin 11 wird über eine 40,4MHz Falle (Spule 5701) und über das OFW Pos. 1708 dem Frontendteil des TV IC's TDA 8842 Pos.7205 zur Demodulation an Pin 48 und 49 angeboten. Dieser demoduliert das Videosignal der TV-Standards PAL BG,I und SECAM L,L' sowie die für PAL notwendigen FM-Audio-Tonträger 5,5MHz und 6,0MHz über die umschaltbaren Filter 1702 und 1703. Die Umschaltung übernimmt die Steuerleitung MNT1.

Das für die TV-Norm SECAM L,L' notwendige AM Audio wird vom IC TDA 9830 Pos. 7705 gewonnen. Hierfür wird die vom Tuner 1 kommende ZF über HF-Schaltdioden Pos. 6706/6707 mittels der Steuerleitung SB1\_1 an den jeweiligen Eingang des OFW's Pos. 1711 zur Selektion angelegt (Pin 1 SEC L' 40,4MHz/Pin 2 SEC L 32,4MHz). Das demodulierte AM-Audio Signal verläßt den IC 7705 Pin 6 und wird über den Koppelkondensator 2716 zum externen Eingang des TV-ICs Pin 2 geführt. Vom TV IC wird das der TV-Norm entsprechende Audiosignal nach Pin 15 (AUDIOOUT) zum Frontend-Ausgang AFV1 durchgeschalten. Die TV-Standard-Umschaltung zwischen positiver und negativer Modulation (PSS) geschieht beim TV IC über I2C-Bus. Die Doppel-Trap Pos. 1704 befreit das Videosignal von PAL BG, I- Tonträgerresten. Um den Videofrequenzgang in der TV Norm SECAM L,L' nicht vorzeitig zu beschneiden, wird über Schalter Pos. 7701-B der Video-Trap Bypass gwählt. Dies geschieht mit der Steuerleitung TU1A\_B.

### d) Multistandard STEREO Hybrid-Frontend für die TV Normen BG/I/DK/L,L'

Das ZF-Signal vom Tuner 1 Pin 11 wird über eine 40,4MHz Falle (Spule 5701) und über OFW K3953M Pos. 1708 dem Frontendteil des TV IC's TDA 8842 Pos.7205 zur Demodulation an Pin 48 und 49 angeboten. Dieser demoduliert das Videosignal der TV Standards PAL I und SECAM L,L' mit flacher Gruppenlaufzeit. Die HF-AGC Regelung übernimmt der TV IC. Der Abgleich erfolgt im Service-Menii.

Das Videosignal für PAL BG und PAL/SECAM DK, sowie das AM Audiosignal für SECAM L,L' und das Intercarriersignal für alle FM-und NICAM-Tonträger wird im QSS-Verfahren von IC TDA 9818 Pos. 7720 erzeugt. Über das OFW G3956M Pos. 1709 wird das ZF Videosignal mit einer für PAL typischen Gruppenlaufzeitvorentzerrung selektiert und dem Video-Demodulator an den Pins 1 und 2 angeboten.

Die für die Audiodemodulation notwendige ZF wird über HF-Schaltdioden Pos. 6701/6702 mittels der Steuerleitung SB1\_1 an den jeweiligen Eingang des OFW's Pos. 1710 zur Selektion angelegt. Über Pin 1 des OFW's K9456M gelangt die ZF für SECAM L' mit 40,4MHz an den Audiodemodulator. Der Pin 2 selektiert die FM, AM und NICAM Ton-ZF für die TV Normen BG, I DK, L von 32,4 bis 33,4MHz. Durch die Selektion dieses OFW's werden nur Ton-Träger ohne störende Videoanteile durchgelassen.

Das Ton-ZF-Ausgangssignal des TDA 9818 ist ein im QSS-Verfahren gewonnenes Ton-ZF-Signal. FM-Tonträger werden aus der Bild-ZF-Ebene in die Ton-ZF-Lage umgesetzt. Anschließend wird das

Ton-ZF-Signal im MSP 3410/15D Pos.7801 am APDOD Subprint demoduliert und weiter verarbeitet. Im Falle von SECAM L/L′ demoduliert der TDA 9818 zusätzlich den AM-Träger. Das dabei gewonnene demodulierte Audio-Signal Pin 8 steht am **AFV1** zur Verfügung und wird bei Bedarf vom IO-Teil zusammen mit den anderen internen und externen Quellen durchgeschaltet.

Vom Pin 16 über R3727 gelangt das Videosignal zur Video-Trap Pos. 1704. Dort wird das Videosignal von Tonträgerresten befreit und dem Umschalter Pos. 7701-B zugeführt. Mittels der Steuerleitung **TU1A\_B** wird das Videosignal vom TDA 8842 (SECAM L, L', PAL I) bzw. das Signal vom TDA 9818 (PAL BG, DK) gewählt und gelangt über den Emiterfolger Pos. 7704 zum Frontend-Videosignal-Ausgang VFV1.

Die Steuerleitung PSS1 schaltet den Demodulator IC zwischen negativer und positiver (SECAM L, L') Modulation um. Der AFC Referenzkreis Pos. 5707 wird bei einer ZF Frequenz von 38,9MHz auf 2,5V an Pin 17 abgeglichen.

# Multistandard Ton-Demodulator MSP 3410/15D

Der MSP 3410D (Pos.7801) ist ein Multi-Standard-Sound Prozessor, welcher FM Mono/Stereo, NICAM und AM-Signale demodulieren kann. Dazu können mehrere Audio Eingangs- und Ausgangssignale geschaltet werden. Mit dem MSP 3410D kann damit ein Stereo Audio I/O realisiert werden. Der MSP 3410D kann aus 2 Ton-ZF-Signalen auswählen. In diesem Gerät wird jedoch nur ein Eingang verwendet. Das einkommende Signal wird erst geregelt und anschließend digitalisiert. Das digitale Signal wird jetzt in 2 separaten Kanälen demoduliert. Im ersten MSP-Kanal wird FM und NICAM (B/G oder I) demoduliert, während im zweiten MSP-Kanai nochmals FM und AM demoduliert wird (NICAM L entspricht NICAM B/G). Diese demodulierten Signale werden digital im I/O selektiert und auf die D/A Wandler der Ausgänge geschaltet. Amplitude und Bandbreite der demodulierten Tonsignale können im MSP durch entsprechende Befehle über den I2C-Bus bestimmt werden. Damit kann diejenige Einstellung realisiert werden, welche für eine bestmögliche Performance benötigt wird. In DELTA Stereo werden vom MSP nur die German stereo/mono- und NICAM-Tonsignale der Normen B/G, I und D/K demoduliert.

Der Unterschied zwischen dem MSP 3410D und dem MSP 3415D besteht lediglich darin, daß der MSP 3415D weniger I/O Möglichkeiten hat als der MSP 3410D.

## 2.5.2 Frontend 2 (VCR-Tuner)

Vom Splitter des Tuner 1 kommt das Antennensignal zu Tuner 2 am RUBAD Pos.1301. Das ZF-Signal des Tuners 2 wird durch einen weiteren Demodulator-IC vom Typ TDA9817T/18T Pos.7309 verarbeitet. Der Demodulator wird verwendet um pos. oder neg. modulierte Bildträger zu demodulieren und ein QSS-Ton-ZF-Signal für die Demodulation im MSP 3415D-QG-A2 MSP2 Pos.7670 zu gewinnen.

### a) Singelstandard MONO Intercarrier Frontend f ür die TV NORM BG, I, DK, K1:

Das ZF-Signal vom Tuner 2 Pin 11 wird über OFW Pos. 1302 dem Demodulator-IC TDA 9817T Pos.7309 zur Demodulation an Pin 1 und 2 angeboten. Der IC wird durch einen Masse-Jumper am Pin 24 in den Intercarrier-Modus versetzt. Der Tonträger im Intercarriersignal an Pin 12 wird über ein, dem TV Standard entsprechendes Filter Pos. 1306 selektiert und dem FM-Demoduliereingang Pin 13 zugeführt. Das NF-Audio-Signal steht dann am Pin 8 und somit am Frontendausgang AFV2 zur Weiterverarbeitung an. Eine Video-Trap Pos. 1304 befreit das Videosignal von Tonträgerresten. Über den Emiterfolger Pos. 7305 gelangt das Frontend-Videosignal VFV1\_2 zur Weiterverarbeitung.

**HF-AGC:** Mit Regler 3307 wird die ZF Amplitude am Tuner Ausgang Pin 11 auf 550 mV  $_{\rm pp}$  eingestellt. Eingangsbedingung 74 dB $_{\mu}$ V HF-Signal ohne Tonträger.

**AFC:** Der Referenzkreis Pos. 5300 wird bei einer ZF Frequenz von 38,9MHz auf 2,5V an Pin 17 abgeglichen.

### b) Dualstandard MONO QSS Frontend für die negativ modulierten TV Normen BG/DK, BG/I;

Das ZF-Signal vom Tuner 2 Pin 11 wird in der Variante BG/DK über OFW Pos. 1302 dem Demodulator-IC TDA 9817T Pos.7309 an Pin 1 und 2 angeboten. Für BG/I wird die ZF über HF-Schaltdioden Pos. 6300/6301 mittels der Steuerleitung RCLK\_MNT2 dem jeweiligen der TV-Norm angepaßtem OFW zugeführt. Das OFW

G3956M Pos. 1302 weist eine für PAL notwendige Gruppenlaufzeitvorentzerrung auf, während das OFW K3953M Pos. 1300 für den TV-Standard I angepaßt ist. Die für die Audiodemodulation notwendige ZF wird über HF-Schaltdioden Pos. 6303/ 6304 dem OFW Pos. 1305 zugeführt. Über Pin 1 des OFWs K9463M gelangt die Ton-ZF für DK und I mit 32,4MHz - 32,9MHz an den Audiodemodulator. Der Pin 2 selektiert die Ton-ZF für die TV Normen BG, von 33,4MHz. Durch die Selektion dieses OFWs werden nur Ton-Träger ohne störende Videoanteile durchgelassen. Die Wahl des Tonträgers erfolgt durch eine Umschaltung an Pos. 7301-A. Über die Steuerleitung RCLK\_MNT2 wird der Tonträgers für BG über Filter Pos. 1306 oder DK bzw. I über Pos. 1307. gewählt. Das NF-Audio-Signale steht am Pin 8 und somit am Frontendausgang AFV2 zur Weiterverarbeitung an. Eine Video-Trap Pos. 1304 befreit das BG Videosignal von Tonträgerresten. Für den TV-Standard I wird der Trap-Bypass über Pos. 7301-B mittels Steuerleitung RCLK\_MNT2 geschaltet. Über den Emiterfolger Pos. 7305 gelangt das Frontend-Videosignal VFV1\_2 zur Weiterverarbeitung.

### Multistandard MONO FM/AM QSS Frontend für die TV Normen BG/l/L,L':

Das Video ZF-Signal vom Tuner 2 Pin 11 wird über eine 40,4MHz Falle (Spule 5301) zum OFW Pos. 1300 dem Demodulator-IC TDA 9818T Pos.7309 an Pin 1 und 2 angeboten. Die für die Audiodemodulation notwendige ZF wird über HF-Schaltdioden Pos. 6303/6304 mittels der Steuerleitung RWE\_SB1\_2 an den jeweiligen Eingang des OFWs Pos. 1305 zur Selektion angelegt. Über Pin 1 des OFWs K9456M gelangt die ZF für SECAM L' mit 40,4MHz an den Audiodemodulator. Der Pin 2 selektiert die FM und AM Ton-ZF für die TV Normen BG, I, L von 32,4 bis 33,4MHz. Die Wahl der Tonträgers erfolgt durch eine Umschaltung an Pos. 7301-A. Über die Steuerleitung RCLK\_MNT2 wird der Tonträger für BG über Filter Pos. 1306 oder I über Pos. 1307 gewählt. Das FM bzw. AM NF-Audio-Signal steht am Pin 8 und somit am Frontendausgang AFV2 zur Weiterverarbeitung an. Mit der Steuerleitung RDATA\_PSS2 wird der Demodulator in den SECAM L.L' Mode geschaltet. Eine Video-Trap Pos. 1304 befreit das BG Videosignal von Tonträgerresten. Für den TV-Standard PAL I und SECAM L,L' wird der Trap-Bypass über Pos. 7301-B mittels Steuerleitung RCLK\_MNT2 geschaltet. Über den Emiterfolger Pos. 7305 gelangt das Frontend-Videosignal VFV1\_2 zur Weiterverarbeitung. Die Einstellung der Bildträgerfrequenz für SECAM L' wird im TDA 9818 dadurch erreicht, daß Pin 7 des IC's über 5K6 mittels Transistor 7300 von der Steuerleitung RWE\_SB1\_2 an Masse gelegt wird. Weil in SECAM Band 1 die AFC nicht zur Feinabstimmung verwendet wird, ist eine genauere Einstellung nicht erforderlich,

### Multistandard STEREO FM/AM QSS Frontend für die TV Normen BG/I/D/K/L,L':

Das Video ZF-Signal vom Tuner 2 Pin 11 wird über eine 40,4MHz Falle (Spule 5301) und HF-Schaltdioden 6300/6301 mittels der Steuerleitung RCLK\_MNT2 dem jeweiligen der TV-Norm angepaßten OFW zugeführt. Das OFW G3956M Pos. 1302 weist eine für die TV-Normen BG, DK notwendige Gruppenlaufzeitvorentzerrung auf, während das OFW K3953M Pos. 1300 für PAL I und SECAM L,L' angepaßt ist. Die für die Audiodemodulation notwendige ZFwird über HF-Schaltdioden Pos. 6303/6304 dem OFW Pos. 1305 zugeführt. Über Pin 1 des OFWs K9456M gelangt die ZF für SECAM L' mit 40,4MHz an den Audiodemodulator. Der Pin 2 selektiert die FM, AM und NICAM Ton-ZF für die TV Normen BG, I DK, L von 32,4 bis 33,4MHz. Durch die Selektion dieses OFWs werden nur Ton-Träger ohne störende Videoanteile durchgelassen.

Das Ton-ZF-Ausgangssignal des TDA 9818T ist ein im QSS-Verfahren gewonnenes Ton-ZF-Signal. FM-Tonträger werden aus der Bild-ZF-Ebene in die Ton-ZF-Lage umgesetzt. Anschließend wird das Ton-ZF-Signal im MSP 3415D-QG-A2 Pos.7670 demoduliert und weiterverarbeitet. Im Falle von SECAM L/L´ demoduliert der TDA 9818 zusätzlich den AM-Träger. Das dabei gewonnene demodulierte Audio-Signal Pin 8 steht am AFV1 zur Verfügung und wird bei Bedarf vom IO-Teil zusammen mit den anderen internen und externen Quellen durchgeschaltet.


### MSP 3415D-QG-A2

Funktionsbeschreibung siehe MSP 3410D Frontend 1

# 2.6 Video IN/OUT (IO\_1,TV,VS,HPAV) - RUBAD, TVBAD


# 2.6.1 Blockdiagramme

### Video-Zweig 1Tuner

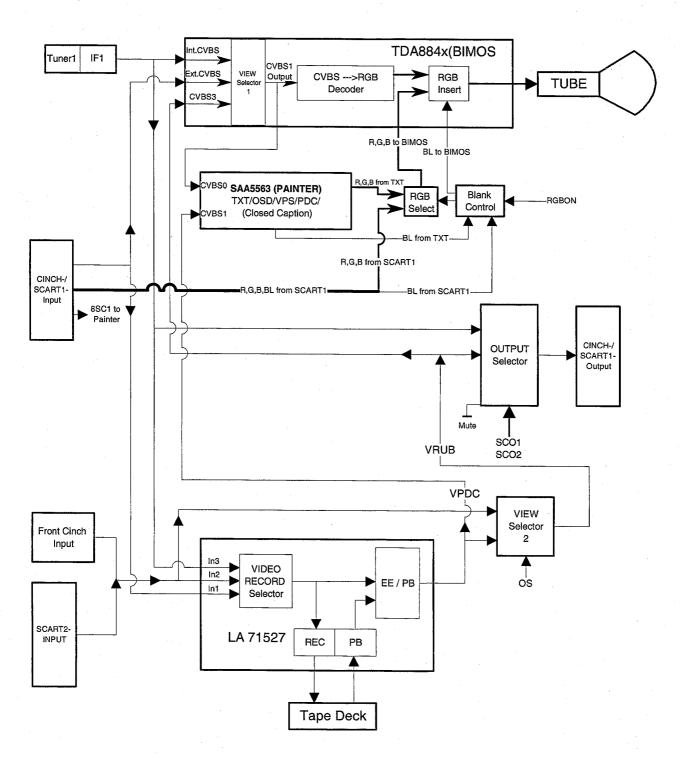

Figur 2

## Video-Zweig 2Tuner

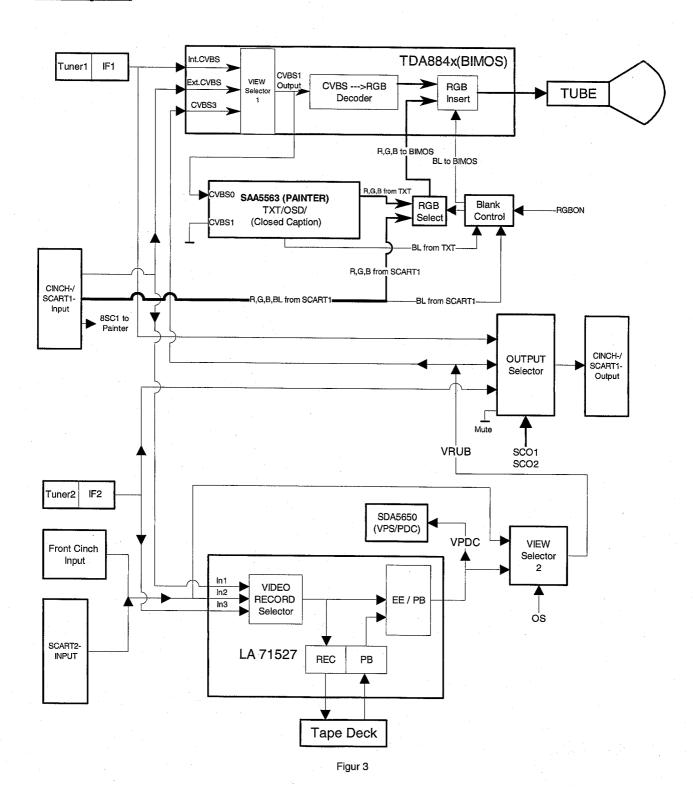

D

Das gesamte Video-In/Out-Prozessing kann in drei große Wahlschalter (Selektoren) eingeteilt werden:

### a) View-Selector:

Dieser befindet sich zum Großteil im TV-Prozessing / IC7205 (View Selector 1), wo eine Auswahl zwischen Tuner1 (VFV1 / Pin13), Scart1 (VSCIN/Pin17) und dem Signal von der RUBAD-Platine (VRUB/Pin11) erfolgt. Das selektierte Signal wird im TV-IC zur Bildröhre weitergeleitet und steht an Pin38 zur Verfügung von wo es über Emitterfolger 7201 (VTV) dem Painter/ IC7804 zur Datendekodierung zugeführt wird.

Der zweite Teil dieses Selektors ist auf dem RUBAD-Board platziert (View-Selector 2). Der IC7503 (HEF4053) wählt zwischen dem Signal von der Frontbuchse bzw. Scart2 (VFC/Stecker 1907-Pin1) und dem Ausgang des Signal-prozessing (IC7004-Pin38) aus und wird vom AlO via OS-Steuerleitung geschaltet. Das selektierte Signal gelangt über Emitterfolger 7505 und Stecker 1963 / Pin9 zur TVBAD-Platine. Bei Geräten mit nur 1 Tuner wird das Signal VPDC (entspricht IC7004 / Pin38 via Emitterfolger 7501) zur Dekodierung der VPS-/ PDC-Daten vom Painter/IC7804 benötigt.

Das Signal VFC ist entweder jenes von der 2.Scartbuchse oder dem Front-Cinch-Input. Die Umschaltung erfolgt über einen mechanischen Schalter direkt in der Frontbuchse auf dem HPAV-Board (Front-In hat Priorität gegenüber Scart2). Bei Geräten ohne Front-Cinch (und damit auch ohne Scart2) entfällt dieser Wahlschalter (IC7503 auf RUBAD-Print) und es wird das Signal VPDC für die weitere Verarbeitung verwendet.

### b) Record-Selector:

Dieser befindet sich zur Gänze im Videosignalprozessing/ IC7004 und wird über die Busleitungen SCL2/SDA2 vom AlO gesteuert. Die Auswahl erfolgt aus den Signalen von Scart1 (VSCIN/ Pin28), Front-Cinch/Scart2 (VFC/ Pin30) und dem Frontend (VFV1\_2/ Pin32).

Das selektierte Signal steht an Pin34-IC7004 zur Verfügung und wird an Pin35-IC7004 für das interne Prozessing bzw. als VREC-Signal für die Secam-Signalverarbeitung verwendet. Je nach Gerätetype entspricht das Signal VFV1\_2 entweder dem Frontend-Video der Empfangseinheit auf der TVBAD-Platine bei 1-Tuner-Geräten oder jenem vom RUBAD-Board bei Geräten mit 2 Tuner.

## c) Output-Selector:

Dieser befindet sich auf der TVBAD-Platine und dient zur Auswahl welches Signal an der Scart1 zur Verfügung stehen soll. Der Schalter ist Teil eines HEF4052/ IC7904 (zweiter Teil für Audio bei Mono-Geräten verwendet) und wird über SCO1/SCO2 vom Painter/ IC7804 (dient als Port-Expander für den AlO) gesteuert. Die Auswahl erfolgt aus den Videosignalen VFV1 (Tuner1)/IC7904-Pin12, VFV1\_2 (Tuner2, falls vorhanden)/ IC7904-Pin14 und VRUB bzw. VPDC Signal vom RUBAD-Board)/ IC7904-Pin15. Weiters kann für bestimmte Gerätezustände ein Muting realisiert werden, indem IC7904-Pin11 selektiert wird. Das ausgewählte Signal (IC7904-Pin13) wird mittels 7902/7903 um den Faktor 2 (entspr. 6dB) verstärkt und an Pin19/ Scart1 über 3906/3909 (75 $\Omega$ -Quellimpedanz) ausgegeben.

Bei Geräten mit zwei Tunern ist es erforderlich, daß es bei einer Umschaltung zu keinem DC-Sprung kommt. Deshalb werden die beiden Signale (VFV1 und VFV1\_2) über die Klemmtransistoren 7901/7908 und Emitterfolger 7900/7905 an den Schalter angelegt. Die Dioden 6907/6908 und 6913 dienen zur Verbesserung des Überspracheverhaltens.

# 2.7 Video Signal Processing (VS,VSEC) - RUBAD

# 2.7.1 Umschaltfunktionen des Signalelektronik IC's LA71527:

Der Signalelektronik-IC LA71527 [7004] wird über I<sup>2</sup>C-Bus (SCL2, SDA2) an den Pins 63 und 64 vom Microprocessor (IC 7900) angesteuert.

### REC/PB

über I<sup>2</sup>C-Bus [während RECORD geht der Pin 19 (REC HIGH OUT) auf 5V (nicht benützt)]

### PAL/SECAM/MESECAM/NTSC

über I<sup>2</sup>C-Bus (während NTSC-Wiedergabe geht der Pin 43 auf 5V) SP/LP/SLP

über I2C-Bus

## VIDEO-EINGANGSWAHLSCHALTER

mittels l<sup>2</sup>C-Bus kann das Video an den Pins 28 (Scart), 30 (Front-Cinch) bzw. 32 (Tuner 1 oder 2) ausgewählt und durchgeschaltet werden.

### **VIDEOEINTASTUNG**

An Pin 33 (FFP) wird der künstliche Bildimpuls für Playbackfeatures und das Testbild für die Geräteinstallation eingetastet:

Durchschliff

0,8V 3,8V

künstl. Bildimpuls

.

### **FARBVEKTOR**

Mit Pin 67 (CSCP) wird der Farbvektor beeinflußt :

normal LP-features Farbe 0,8V \_П\_

### 2.7.2 Aufnahme:

### a) Luminanz

Das Video-Eingangssignal (Pin 28 = Scart, Pin 30 = Front-Cinch oder Scart2, Pin 32 = Frontend 1 oder 2) wird im IC7004 durchgeschaltet und steht am Pin 34 als VREC mit 1V p. zur Verfügung. Über einen Elko gelangt es an Pin 35. Im IC7004 passiert das Videosignal zuerst eine Verstärkungsregelung (Zeitkonstante bestimmt durch C 2041). Nach der AGC gelangt das Signal an eine Klemmstufe, wird um 6 dB abgeschwächt und geht über ein 3,5 MHz Tiefpaßfilter (Chroma-Unterdrückung) an die vertikale Emphasis (out: Pin 42, in: Pin 40). Diese Emphasis besteht aus einer 1H-CCD-Verzögerungsleitung im IC7002 (in: Pin 5, out: Pin 7) und einem Emitterfolger 7003. Danach läuft das Signal über einen weiteren Emitterfolger 7005 von Pin 25 nach Pin 26. Das Filter an der Basis des Emitterfolgers wirkt im REC-Mode auf Grund der Niederohmigkeit des Emitterfolgers nicht. Das Y-Signal durchläuft anschließend den Detail Enhancer, die nichtlineare Emphasis, die lineare Emphasis (Zeitkonstante über Pin 23,24) und die white/dark clipping-Stufe. Das so erzeugte Signal steuert dann direkt den FM-Modulator an. Bevor das FM-Signal den IC an Pin 18 verläßt, durchläuft es noch ein Tiefpaßfilter. Danach wird es als FMRV über einen externen Emitterfolger 7013 und R3105 zur Addition mit dem Chromasignal geführt.

### b) Chrominanz PAL

Das Chromasignal wird vom ankommenden Videosignal (Pin 35) durch ein Bandpaßfilter (BPF1) getrennt und gelangt an eine ACC-Stufe. Die ACC-Verstärkerstufe regelt die Chromaamplitude für die nachfolgenden Stufen (Zeitkonstante via Kondensator an Pin 13). Das Chromasignal wird dann an den Hauptkonverter weitergegeben. Der Hauptkonverter mischt den 5,06MHz -Hilfsträger des Nebenkonverters mit dem 4,43 MHz- Chromasignal zum 627kHz-Chroma-FM-Signal. Der Hilfsträger ist ein Mischprodukt aus 4,43MHz(die REC-APC Zeitkonstante an Pin 54 vergleicht Quarzund Burstfrequenz) und (40+ 1/8)  $\rm f_H=627kHz$  (wird durch 321 $\rm f_H$  - VCO, Zeitkonstante Pin 49/51 und Phasenrotation nach dem VHS-Standard, Steuerpin 66, erzeugt). Über ein Bandpaßfilter und die Colorkillerstufe gelangt das umgesetzte Chromasignal an den Pin 14 des IC's, von wo es direkt über die Widerstände 3102, 3103 zum Y-FM-Signal addiert wird. Der Colorkiller kann entweder selbständig das ankommende Signal identifizieren (PAL ja/nein, PAL: Chromasignal out, SECAM L: Chromasignal gekillt) oder über I2C-Bus auf PAL oder SECAM L gesetzt werden. Die Quarzschwingung (Pin 56) dient neben der Referenzfrequenz und der Chromaverarbeitung, auch der Taktfrequenzerzeugung der Kombi-CCD [7002, Pin 10].

# c) MESECAM

Der Signalweg ist nahezu identisch mit dem bei PAL.

Die Unterschiede sind:

Keine Phasenrotation.

Breitere Filtercharakteristik der Chromabandpässe.

Quarzfrequenz freilaufend.

### d) SECAM L

Das FBAS-Signal (VREC) vom IC7004 gelangt über C2072 an Pin 15/IC 7072 (SECAM L Chroma Signal Processor LA 7339) und durchläuft IC-intern einen 4,3MHz-BP und das Glockenfilter (HF-Cloche), welches die senderseitige HF-Preemphase rückgängig

macht. Weiters erzeugt der IC durch Frequenzteilung (1:4) des Chromasignals das für die Aufzeichnung notwendige 1,1 MHz - Signal. Danach wird das Signal während der Zeit des Zeilensynchronimpulses ausgetastet und erreicht den 1,1 MHz-BP, der die bei der Frequenzteilung entstandenen Oberwellen dämpft. Das folgende Anticloche-Filter erzeugt wieder die FM-Preemphase, welche für ein Secam-Chromasignal standardmäßig vorgesehen ist. Dieses verläßt dann am Pin11 den IC und läuft via 3,3 MHz-Falle C2080 / L5073 und Emitterfolger 7073 als CSRV zur Addition mit dem Luminanz-FM-Signal.Die Einstellung des Secam-Schreibstromes erfolgt mit Regler 3086.

### 2.7.3 Wiedergabe:

### a) Luminanz

Das FM-Wiedergabesignal gelangt vom Kopfverstärker-IC 7104/05 als FMPV zum Signalelektronik-IC7004, Pin 15. Im IC7004 wird zuerst der Pegel der Hüllkurve geregelt und im FM-Prozessing gefiltert. An Pin 17 verläßt das Signal den IC, läuft über einen Phasenschieber und eine Transistorstufe zur Anpassung der Filtercharakteristik und gelangt an Pin 20 wieder in den IC7004. Das mittels Double Limiter begrenzte FM-Signal wird demoduliert und mit einem Tiefpaß gefiltert.

Das demodulierte Y-Signal ist noch mit der aufnahmeseitigen Preemphase behaftet. Diese beseitigt nun die lineare Deemphase an der Basis des Emitterfolgers 7005. Die Filterschaltung ist wirksam, da im Playbackmodus Pin 25 zum open-collector-Ausgang wird, dessen Lastimpedanz durch den Deephasiskreis bestimmt wird. Durch eine Peaking-Stufe (Pin 22) werden Frequenzen um ca. 2,5 MHz angehoben. Das Y-Signal wird anschließend geklemmt, mit einem Tiefpaß gefiltert und über den vertikalen Noise Canceller bzw. Dropout-Kompensator geführt. Dazu verläßt das Y-Signal den IC7004 (out: Pin 42, in: Pin 40) und wird im IC7002 um 1H verzögert. Die CCD-1H-Verzögerungsleitung wirkt für das Y-Signal erstens als Kammfilter (vertikale Rausch-unterdrückung) und zweitens als Zeilenspeicher für die Dropoutkompensation. Nachfolgende Schaltungsstufen sind: die nichtlineare Deemphase, horizontaler Noise Canceller und die Picture Control-Schaltung zur Flanken-versteilerung (sharpness). Anschließend wird zum Luminanzsignal das Chromasignal addiert und als FBAS-Signal ausgegeben (Pin 38).

### b) Chroma PAL

An Pin 15 wird das FMPV-Signal vom Kopfverstärker zum Signal-elektronik-IC7004 geführt. Aus dem FMPV-Signal wird mittels internen Tiefpaß das 627-kHz-Chroma-Signal gefültert. Der ACC-Verstärker verstärkt und regelt die Chromaamplitude. Im Hauptkonverter wird das Chromasignal mit 5,06 MHz wieder auf die ursprünglichen 4,43 MHz gemischt. Die 5,06 MHz werden in Playback vom freilaufenden Quarzoszillator und von der, vom 321 $f_{\rm H}^{-1}$  VCO abgeleiteten, (40+1/8)  $f_{\rm H}^{-1}$  = 627 kHz Frequenz erzeugt. Nach dem Hauptkonverter wird das Chromasignal mittels 2H-Kammfilter 7002 von Übersprachen der Nebenspuren weitestgehend befreit. Danach wird das Chromasignal mittels Bandpaß gefültert, vom Colorkiller geprüft, über Pin 46 und 45 durchgeschliffen und schließlich zum Y-Signal addiert.

### c) Chroma MESECAM

Der Signalweg ist nahezu identisch mit dem bei PAL. Die Unterschiede sind:

- Keine Phasenrotation.
- · Das Kammfilter ist nicht aktiv.
- Größere Bandbreite der internen Bandpassfilter.

### d) Chroma SECAM L

Bei Wiedergabe wird das FM-Signal vom Kopfverstärker (FMPV) zum Pin 13 IC7072 geleitet, geregelt und über den gleichen 1,1MHz-Bandpaß wie bei Aufnahme geführt. Danach wird die NF-Preemphase der Aufnahme rückgängig gemacht. Die Anticlocheschaltung in der Aufnahme wirkt hier als Cloche-Schaltung. In der folgenden Stufe wird die Frequenz des Signals verdoppelt. Der 2,2MHz-Bandpaß befreit das Signal von störenden Oberwellen, bevor die Frequenz noch einmal verdoppelt wird. Damit das Signal zu einem standardmäßigen Secam-Chromasignal wird, versieht man es wieder mit einer HF-Preemphase (Anticloche). Das Chromasignal durchläuft schließlich eine Mute-Stufe und erreicht

über Pin 17 die 2,2MHz-Falle C2076/L5071 und den Emitterfolger 7071, bevor es als CSP-Signal über einen Koppelkondensator an Pin 45 des Signalelektronik-ICs 7004 gelangt. Der 3,3MHz-Störterm muß mit Regler 3089 auf Minimum gedreht werden.

### e) NTSC

Bei der Wiedergabe von NTSC-Signalen wird das orginal NTSC-Chroma auf ein PAL-Chromasignal konvertiert (Steuersignale siehe oben). Dies erfordert eine IC-interne Umschaltung im Chromateil, aber auch eine Umschaltung im CCD-IC7002 auf ein 1H-Kammfilter zur Übersprachereduktion. Zeilen- und Bildfrequenz bleiben aber unverändert nach der NTSC-Norm.

#### f) PAL M.N

wie Chroma PAL.

## 2.8 Kopfverstärker Video (HA) - RUBAD

Kopfverstärker IC STV5744 bei 4-Kopf Pos.7105 (STV5742 bei 2-Kopf Pos.7104)

### 2.8.1 Aufnahme

Die Umschaltung auf Aufnahme erfolgt mit der FMPV Leitung über Pin 15, welcher bei Record als Schalteingang fungiert (mit IREV über [7102]). An Pin 19 (15) wird der aus Luminanz und PAL/ SECAM-Chrominanz summierte Videoschreibstrom eingespeist. Der Schreibstrom wird anschließend an Pin 1(SP) bzw. Pin 11(LP) zu den Videoköpfen geleitet. Der Strom durch 3110 an Pin 18 (14) TRIV wirkt als Stromreferenz für die Schreibstromeinstellung. 7106 schaltet (gesteuert vom SP-Schreibausgang) bei SP einen Widerstand parallel zu 3110 und ermöglicht so die notwendige Schreibstromerhöhung für SP. Die Record AGC wird nur während CSYNC=H (Pin 17 (13)) festgelegt.

# 2.8.2 Wiedergabe

Die FM-Signale der Videoköpfe werden bei Wiedergabe über die Pins 5 und 7 bei SP bzw. die Pins 4 und 8 bei LP zu den rauscharmen Wiedergabeverstärkern geführt. Die Umschaltung der Videoköpfe erfolgt mit dem summierten HP1 und HSC Signal an Pin 13 (9). Das CSYNC Signal an Pin 17 (13) gewährleistet, daß die Umschaltung zwischen den SP und LP-Köpfen im Featuremode erst mit der nächsten steigenden Flanke des Syncimpulses und somit nur am Zeilenende, erfolgt. Das Wiedergabesignal gelangt über Pin 15 (11) als FMPV zur Signalelektronik (VS). Pin 18 (14) liefert bei Wiedergabe das TRIV-Signal, welches eine zur Signalstärke proportionale DC darstellt. TRIV dient für den Deck Controller als Information für Autotracking. Über Pin 19 (15) (fungiert bei Wiedergabe als Schalteingang) wird das jeweils unbenützte Kopfpaar an den Verstärkereingängen kurzgeschlossen, wodurch Übersprachen im Ringtrafo des Scanners verringert werden (gesteuert mit ISWS über 7100). Das an Pin 12 ausgegebene Signal ENVC liefert dem Deck µC die Information, ob das PB-Signal der SP- oder der LP-Köpfe größer ist.

# 2.9 TV-Signalprocessing (TV) - TVBAD

Zentrum dieses Schaltungsteiles ist IC7205, der I<sup>2</sup>C-busgesteuerte PAL/NTSC/SECAM TV-Processor TDA8840/42/44.

Die wichtigsten integrierten Baugruppen für die Videoverarbeitung sind:

- CVBS-Umschalter
- · Luminance delay line
- Chroma-Bandpaßfilter mit schaltbarer Mittenfrequenz
- PAL / NTSC / SECAM-Dekoder


### Unterschiede zwischen den einzelnen IC-Versionen:

IC-Version	TDA 8840	TDA 8841	TDA 8842	TDA 8844
PAL-Dekoder	X	X	Х	X
SECAM-Dekode	r		Х	X
NTSC-Dekoder		X	X	Х

### 2.9.1 Video-Signalprocessing

Im IC7205 wird das ZF-Signal (IF-IN Pin 48,49) demoduliert, durchläuft eine Video-Amp-Mute-Stufe und verläßt den IC an Pin 6. Von dort wird das Signal, wie im Kapitel 2.5.1 (Frontend 1) beschrieben, weitergeführt. Das "interne" Frontend-Video VFV1 gelangt anschließend zu Pin 13/IC7205 (CVBS\_INT). Weitere Video-quellen für den internen Umschalter sind das Video von SCART VSCIN zu Pin 17 (CVBS\_EXT) und das Video vom Recorder-Unit-Board VRUB zu Pin 11 (CVBS\_Y). Die Auswahl der Quellen erfolgt im IC durch den CVBS-Switch gesteuert über I²C-Bus. Pin 38 (CVBS1OUT, 2V<sub>pp</sub>) liefert via Emitterfolger 7201 das Videosignal VTV, um IC7804 (Teletextdekoder) mit den Teletextinformationen zu versorgen.

### CVBS-switch und Videoidentifikation:

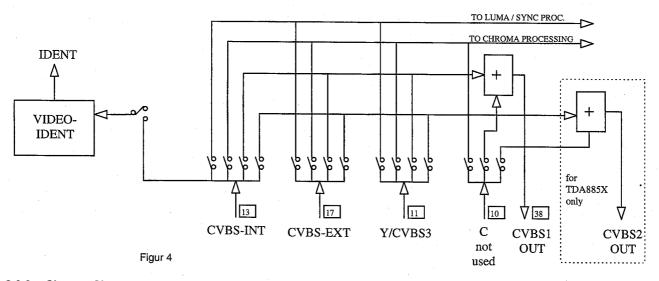

# 2.9.2 Chroma-Signalprocessing


Die im TV-IC intern verwendeten Filter sind aktive Filter, die automatisch kalibriert werden. Die Mittenfrequenz des Chroma-Bandpaß-Filters ist über I²C-Bus schaltbar, um sie für die verschiedenen Eingangssignale zu optimieren. Der Farbdekoder kann PAL, NTSC und SECAM-Signale (je nach IC-Type) dekodieren, besitzt eine Colour-Killer-Stufe sowie zwei Demodulatoren für die Farbdifferenzsignale. Die demodulierten Farbdifferenzsignale werden intern der Base-band-Delay-line zugeführt, um die Cross-Colour-Performance zu verbessern (Kammfilterwirkung).

## 2.9.3 RGB-Signal-Processing


Über Matrixschaltungen werden aus dem Luminanz-Signal und den Farbdifferenzsignalen die RGB-Signale gebildet. Der TV-IC hat auch eine RGB-Eingangsstufe (Pin 23, 24, 25). Diese Signale können mit dem Fast-Blanking-Signal (Pin 26) eingetastet werden. Mit Schalter HC4053 (IC7212) werden entweder die Teletextsignale RTXT, GTXT, BTXT oder die RGB-Signale von der Scartbuchse RED, GREEN, BLUE ausgewählt, gesteuert von den Blanking-Impulsen BLTXT oder BLSC. Die RGB-Ausgangssignale (Pin 19, 20, 21) werden über Stecker Pos.1957 direkt dem Bildröhrenprint zugeführt.

### 2.9.4 TV-Synchronisierung


Im TV-IC werden die abgetrennten Sync-Impulse dem ersten Phasen-Detektor ("φ-1-Loop") und dem Coincidence-Detektor zugeführt. Der Coincidence-Detektor wird verwendet um zu detektieren, ob der Zeilenoszillator sychronisiert ist. Durch die "φ-1-Loop" wird der Horizontaloszillator mit den abgetrennten Sync-Impusen des ausgewählen Videos synchronisiert. Die "φ-2-Loop" korrigiert vom Strahlstrom abhängige Schwankungen der tatsächlichen Horizontalablenkung relativ zum Horizontaloszillator. Für das Timing der vertikalen Rampe wird der Vertical-Divider verwendet, welcher sich auf die Vertical-Sync-Impulse synchronisiert.

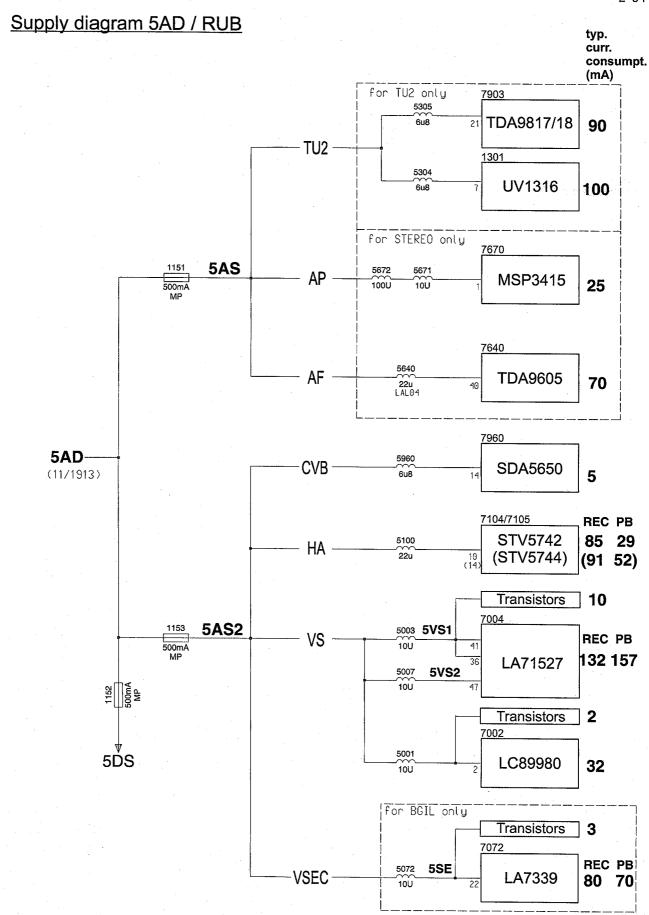



# Supply diagram 5STBY / RUB

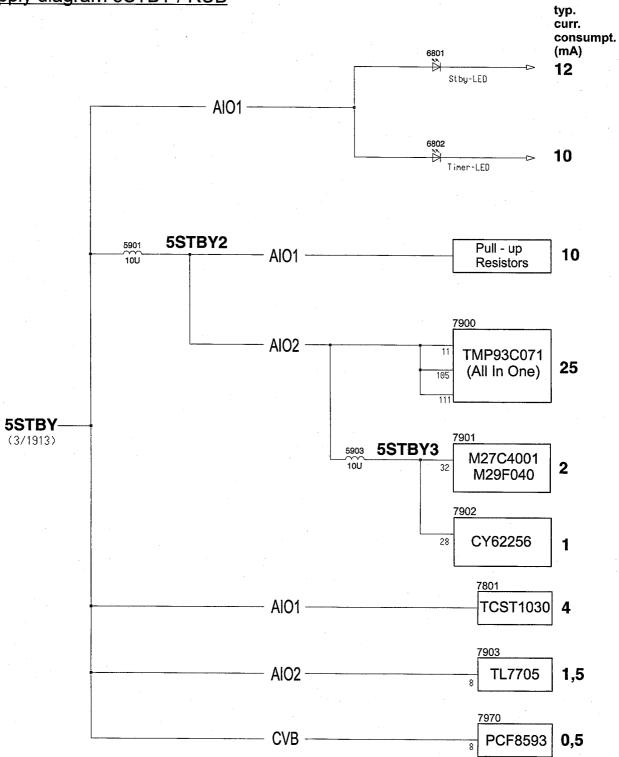

# Supply diagram 5AD,14A,14M1 / RUB

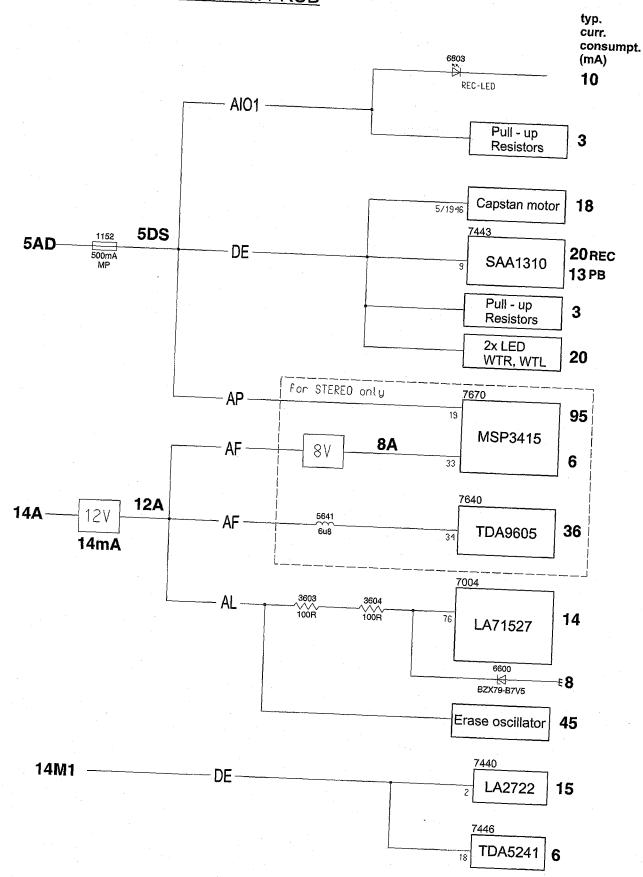

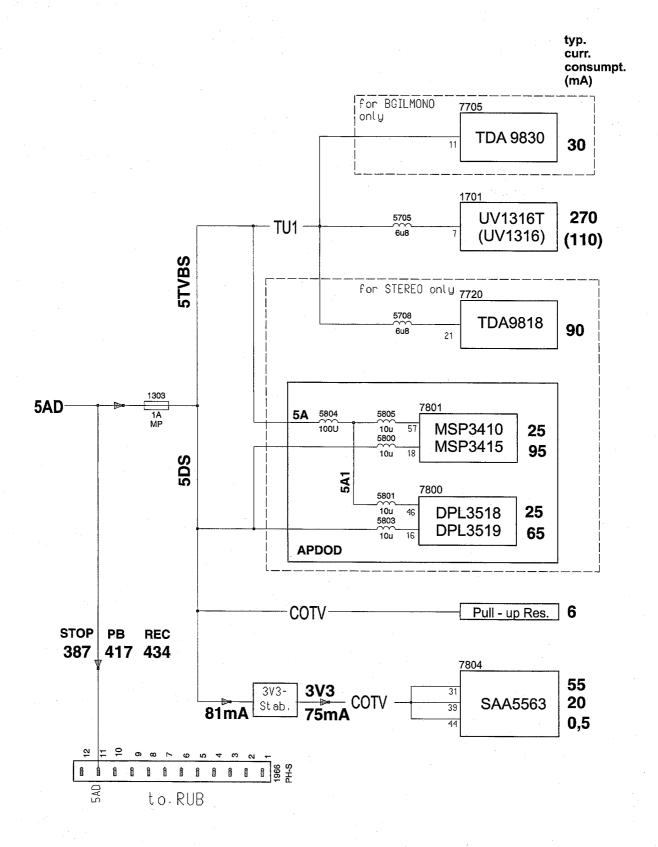

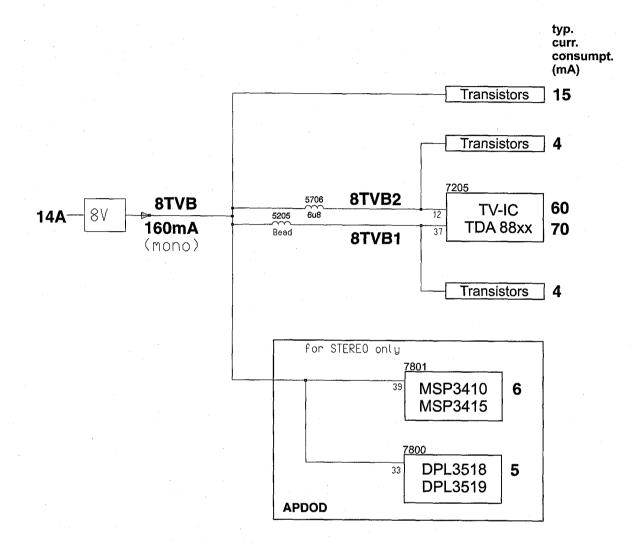

### E. ELEKTRISCHE EINSTELLUNGEN

#### 1. MESSGERÄTE

Für die elektrischen Einstellarbeiten sind folgende Geräte erforderlich:

1. Zweikanaloszilloskop

Spannungsbereich

: 0.001 ~ 50V/Div.

Frequenzbereich Tastkopf : DC ~ 50MHz : 10:1; 1:1

2. Digital Multimeter

3. Frequenzzähler

4. Sinusgenerator

: 0 ~ 50MHz


5. Testbildgenerator

6. Abgleichwerkzeug aus Kunststoff


7. Trenntrafo (Regeltransformator)


 VHS-Testkassette 4822 397 30103 SPC-Testkassette 4822 397 30268

#### VHS-Testkassette

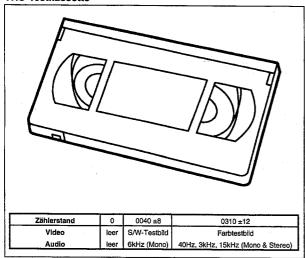

### 2. EINSTELLHINWEISE

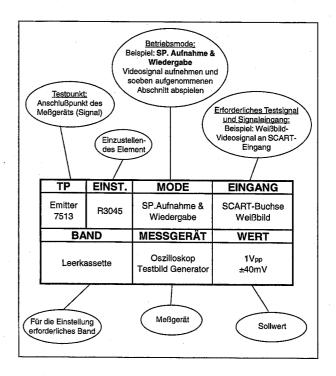

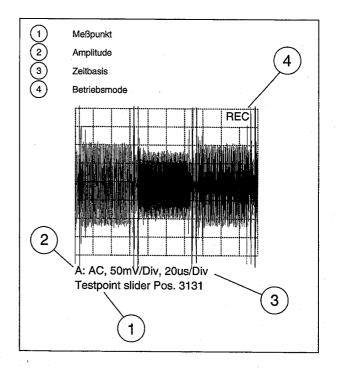

#### 3. EINSTELLUNGEN

Es werden folgende Einstellungen beschrieben:

- 1. Netzteil
- 2. Uhreinstellung
- 3. Tuner 1
- 4. Tuner 2
- 5. Servosystem
- 6. Luminanz und Chrominanz
- 7. Audioteil
- 8. TV und Bildröhrenteil

#### 3.1 Netzteil (PS)

#### 3.1.1 UBAT [R3348]

Zweck: Einwandfreie Funktion gewährleisten.

Auswirkungen einer Fehleinstellung:

Die TV- und VCR-Funktionen sind nicht einwandfrei gewährleistet.

TP	EINST.	MODE	EINGANG
C2353	R3348	Netzschalter EIN	SCART-Buchse Kein Signal
BAND		MESSGERÄT	WERT
		Digital Multimeter	14",20",21" = 95V 25" = 138V (siehe nachstehende Beschreibung)

Hinweis: C2353 und R3348 befinden sich auf der TVB-Platine (PS-Teil).

#### **DURCHFÜHRUNG:**

- Potentiometer R3348 auf mittlere Position stellen.
- Gerät auf SCART-Eingang schalten; kein Signal anlegen.
- Helligkeit und Kontrast auf Minimum einstellen.
- Multimeter an C2353 anschließen.
- Mit Hilfe des Potentiometers R3348 eine Spannung von 95V (für 14",20",21") bzw. 138V (für 25") einstellen.
- Nach der Einstellung ursprüngliche Helligkeits- und Kontrastwerte wiederherstellen.

#### 3.2 Uhreinstellung

Zweck: Genaue Einstellung der Uhr.

Auswirkungen einer Fehleinstellung: Die Uhr geht vor oder zurück.

TP	EINST.	MODE	EINGANG
IC7970 Pin 7	Service Menü	Service Mode	Kein Eingangssignal
ВА	ND	MESSGERÄT	WERT
		Frequenzzähler	Siehe nachstehende Beschreibung

Hinweis: IC7970 befindet sich auf der RUB-Platine (CVB-Teil).

#### DURCHFÜHRUNG:

- Service-Mode aufrufen (auf der Fernbedienung die "STOP" Taste drücken, anschließend die Taste "PLAY" am Gerät drücken und beide Tasten für ca. 5 sek. gedrückt halten).
- Frequenzzähler an IC 7970 Pin 7 anschließen und das 1Hz Signal mit mind. 6 Kommastellen messen.

- Im Service-Menü mit der Taste "▼" die Zeile "SERVICE CONTROL MENU" anwählen und "▶" drücken.
- Mit der Taste " ▼ " die Zeile "CLOCK ADJUSTMENT" anwählen
- Mit den Ziffertasten den gemessenen Wert eingeben und die Taste "OK" für 5 sek. gedrückt halten bis "STORED" erscheint.

<u>Hinweis:</u> Die Eingabe kann durch Drücken der "MENÜ" Taste abgebrochen werden (Service Menü wird abgeschaltet). Erneutes Drücken von "MENÜ" schaltet das Service Menü wieder ein.

#### 3.3 Tuner 1 (TV)

## 3.3.1 Automatic Frequency Control AFC1 [5707] (nur für Stereo)

Zweck: Einwandfreie Funktion der Demodulatorschaltung.

Auswirkungen einer Fehleinstellung:
Schlechter oder gestörter Empfang im TV-Schaltungs-

Vorbereitung:

Pin 1 des Tuners 1700/1701 mit Pin 10 verbinden.

TP	EINST.	MODE	EINGANG
IC7720 Pin 17	L5707	TV	38,9MHz / 200mV <sub>pp</sub> an Pin 11 von Tuner 1700/1701
ВА	ND	MESSGERÄT	WERT
		Digital Multimeter, Sinusgenerator	2,5V ±0,2V

<u>Hinweis</u>; IC7720 und L5707 befinden sich auf der TVB-Platine (TU1-Teil).

#### 3.3.2 Automatic Gain Control AGC 1

Zweck: Automatische Verstärkungsregelung einstellen.

Auswirkungen einer Fehleinstellung:

Bei zu geringem Eingangspegel funktioniert die AGC-Synchronisierung im TV-Schaltungsteil nicht einwandfrei. Bei zu hohem Pegel kann es zu Bildverzerrungen kommen.

TP	EINST.	MODE	EINGANG
Tuner 1700/1701 Pin 11	Service Menü	Service Mode	5mV (74dBµV) am Antenneneingang auf Kanal 24 PAL-Weißbild ohne Tonträger
BAN	1D	MESSGERÄT	WERT
		Oszilloskop (10:1 Tastkopf), Testbildgenerator	550mV <sub>pp</sub> -1dB (Siehe nachstehende Beschreibung)

#### DURCHFÜHRUNG:

- Service-Mode aufrufen (auf der Fernbedienung die "STOP" Taste drücken, anschließend die Taste "PLAY" am Gerät drücken und beide Tasten für ca. 5 sek. gedrückt halten).
- Im Service-Menü mit der Taste "▼ " die Zeile "SERVICE CONTROL MENU" anwählen und "▼ " drücken.
- Mit der Taste "▼" die Zeile "TUNER 1 AGC" anwählen.

<u>Hinweis:</u> Tuner 1700/1701 befindet sich auf der TVB-Platine (TU1-Teil).

### 3.3.3 40,4 MHz Unterdrückung Tuner 1 [5701] (nur für SECAM)

Zweck: Unterdrückung von Band I Trägerresten.

Auswirkungen einer Fehleinstellung:

Schlechter oder gestörter Empfang im TV-Schaltungsteil aufgrund Abschwächung des PAL-Bildträgers (38,9MHz).

TP	EINST.	MODE	EINGANG
OFW 1708 Pin 1	L5701	TV	40,4MHz / 200mV <sub>pp</sub> an Pin 11 von Tuner 1700/1701
BA	ND	MESSGERÄT	WERT
		Oszilloskop (10:1 Tastkopf), Sinusgenerator	Auf kleinste Amplitude abgleichen

<u>Hinweis:</u> OFW1708 und L5701 befinden sich auf der TVB-Platine (TU1-Teil).

#### 3.3.4 Tuner 1 Type

Zweck: Einstellen der verwendeten Tuner Type

Auswirkungen einer Fehleinstellung: Kein Empfang im UHF-Bereich.

TP	EINST.	MODE	EINGANG
	Service Menü	Service Mode	5mV (74dBµV) am Antenneneingang auf Kanal 40 (623MHz)
BAN	ID	MESSGERÄT	WERT
		Testbild Generator	Siehe nachstehende Beschreibung

#### **DURCHFÜHRUNG:**

- Im Manual Tuning Mode Kanal 40 einstellen und unter einer Programmnummer abspeichern.
- Service-Mode aufrufen (auf der Fernbedienung die "STOP" Taste drücken, anschließend die Taste "PLAY" am Gerät drücken und beide Tasten für ca. 5 sek. gedrückt halten).
- Im Service-Menü mit der Taste "▼" die Zeile "SERVICE CONTROL MENU" anwählen und "▶" drücken.
- Mit der Taste "▼ " die Zeile "TUNER 1 TYPE" anwählen.

#### 3.4 Tuner 2 (TU2)

#### 3.4.1 Automatic Frequency Control AFC2 [5300]

Zweck: Einwandfreie Funktion der Demodulatorschaltung.

Auswirkungen einer Fehleinstellung:

Schlechter oder gestörter Empfang im VCR-Schaltungsteil

Vorbereitung:

Pin 1 des Tuners 1301 mit Pin 10 verbinden.

TP	EINST.	MODE	EINGANG
IC7309 Pin 17	L5300	TV	38,9MHz / 200mV <sub>pp</sub> an Pin 11 von Tuner 1301
BAND		MESSGERÄT	WERT
		Digital Multimeter, Sinusgenerator	2,5V ±0,2V

Hinweis: IC7309 und L5300 befinden sich auf der RUB-Platine (TU2-Teil).

#### 3.4.2. AFC 2 Reference

Zweck: Abstimmung des Gleichlaufes von Tuner 1 und Tuner 2.

Auswirkungen einer Fehleinstellung:

Schlechter oder gestörter Empfang im TV- bzw. VCR-Schaltungsteil.

Vorbereitung:

Pin 1 des Tuners 1301 mit Pin 10 verbinden.

TP	EINST.	MODE	EINGANG
	Service Menü	Service Mode, PAL-Mode	38,9MHz / 200mV <sub>pp</sub> an Pin 11 von Tuner 1301
BAN	ID	MESSGERÄT	WERT
		Sinusgenerator	Siehe nachstehende Beschreibung

#### **DURCHFÜHRUNG:**

- Service-Mode aufrufen (auf der Fernbedienung die "STOP" Taste drücken, anschließend die Taste "PLAY" am Gerät drücken und beide Tasten für ca. 5 sek. gedrückt halten).
- Im Service-Menü mit der Taste "▼ " die Zeile "SERVICE CONTROL MENU" anwählen und "▶ " drücken.
- Mit der Taste "▼" die Zeile "TUNER 2 AFC REF." anwählen und "▶" drücken.

#### 3.4.3 Automatic Gain Control AGC 2 [3307]

Zweck: Automatische Verstärkungsregelung einstellen.

Auswirkungen einer Fehleinstellung:

Bei zu geringem Eingangspegel funktioniert die AGC-Synchronisierung im VCR-Schaltungsteil nicht einwandfrei. Bei zu hohem Pegel kann es zu Bildverzerrungen kommen.

TP	EINST.	MODE	EINGANG
Tuner 1301 Pin 11	R3307	TV	5mV (74dBµV) am Antenneneingang auf Kanal 24 PAL-Weißbild ohne Tonträger
BAN	ID	MESSGERÄT	WERT
		Oszilloskop (10:1 Tastkopf), Testbildgenerator	550mV <sub>pp</sub> -1dB

<u>Hinweis:</u> Tuner 1301 und R3307 befinden sich auf der RUB-Platine (TU2-Teil).

## 3.4.4 40,4 MHz Unterdrückung Tuner 2 [5301] (nur für SECAM)

Zweck: Ünterdrückung von Band I Trägerresten

Auswirkungen einer Fehleinstellung:

Schlechter oder gestörter Empfang im VCR-Schaltungsteil aufgrund Abschwächung des PAL-Bildträgers (38,9MHz).

TP	EINST.	MODE	EINGANG
OFW 1300 Pin 1	L5301	TV Mode SECAM Bd I Empfang	40,4MHz / 200mV <sub>PP</sub> an Pin 11 von Tuner 1301
BA	ND	MESSGERÄT	WERT
		Oszilloskop (10:1 Tastkopf), Sinusgenerator	Auf kleinste Amplitude abgleichen

<u>Hinweis:</u> OFW1300 und L5301 befinden sich auf der RUB-Platine (TU2-Teil).

#### 3.4.5 Tuner 2 Type

Zweck: Einstellen der verwendeten Tuner Type

Auswirkungen einer Fehleinstellung: Kein Empfang im UHF-Bereich.

TP	EINST.	MODE	EINGANG
	Service Menü	Service Mode	5mV (74dBµV) am Antenneneingang auf Kanal 40 (623MHz)
BAND		MESSGERÄT	WERT
		Testbild Generator	Siehe nachstehende Beschreibung

#### **DURCHFÜHRUNG:**

- Im Manual Tuning Mode Kanal 40 einstellen und unter einer Programmnummer abspeichern.
- Service-Mode aufrufen (auf der Fernbedienung die "STOP" Taste drücken, anschließend die Taste "PLAY" am Gerät drücken und beide Tasten für ca. 5 sek. gedrückt halten).
- Im Service-Menü mit der Taste "▼ "die Zeile "SERVICE CONTROL MENU" anwählen und "▶ "drücken.
- Mit der Taste " ▼ "die Zeile "TUNER 2 TYPE" anwählen.
- Mit den Pfeiltasten " 
   « " und " 
   » " zwischen "PH" und "AL" umschalten und die Position bei der das Testbild angezeigt wird, mit der "OK" Taste abspeichern (5 sek. gedrückt halten).

#### 3.5 SERVOSYSTEM (DE)

#### 3.5.1 Lückenposition

Zweck: Richtige Kopfumschaltung bei Wiedergabe gewährleisten.

Auswirkungen einer Fehleinstellung:

Schlechte Kopfumschaltung, Umschaltung im Bild bzw. Bildschwankungen sichtbar.

TP	EINST.	MODE	EINGANG
/	Service Menü	Service Mode, Wiedergabe	
BA	ND	MESSGERÄT	WERT
		l /	

#### **DURCHFÜHRUNG:**

- Service-Mode aufrufen (auf der Fernbedienung die "STOP" Taste drücken, anschließend die Taste "PLAY" am Gerät drücken und beide Tasten für ca. 5 sek. gedrückt halten).
- Im Service-Menü mit der Taste "▼" die Zeile "SERVICE CONTROL MENU" anwählen und "▶" drücken.
- Mit der Taste "▼" die Zeile "GAP POSITION" anwählen.
- VHS-Testkassette (4822 397 30103) wiedergeben und "▶ " drücken

Die Einstellung erfolgt automatisch und die entsprechenden Werte werden im EEPROM abgespeichert.

Nach erfolgter Einstellung schaltet das Gerät auf STOP. War die Einstellung nicht erfolgreich, wirft das Gerät die Kassette aus.

Mögliche Ursachen:

Schlechtes Videosignal. Kopfscheibe defekt. µP defekt.

### 3.6 Luminanz und Chrominanz (VS, VSEC)

#### 3.6.1 SECAM-Schreibstrom [R3086]

Zweck: Optimalen Chrominanzpegel bei Aufnahme gewährleisten.

Auswirkungen einer Fehleinstellung:

Ist der Chromapegel bei Aufnahme zu hoch, kann es zu Kreuzmuster in Farbflächen kommen. Ist der Pegel zu niedrig, kann störendes Farbrauschen auftreten.

TP	EINST.	MODE	EINGANG
C2077/ R3100	R3086	Aufnahme	SECAM-Rotbild (75% Sättigung) an SCART
BA	ND	MESSGERÄT	WERT
Leerka	assette	Oszilloskop, Testbildgenerator	A=100mV <sub>pp</sub> ±10mV (siehe Abb. E4)

<u>Hinweise:</u> Bei unterschiedlichen Halbbildamplituden, erfolgt die Einstellung auf die größere Amplitude.

R3086 befindet sich auf der RUB-Platine (VSEC-Teil).

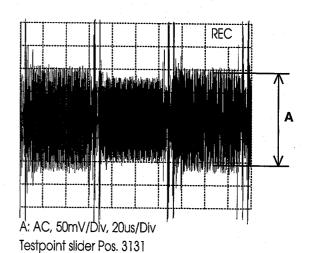


Abb. E4

#### 3.6.2 3,3MHz Abgleich [R3089] (nur für SECAM)

Zweck: Abgleich des Mischeroszillators

Auswirkungen einer Fehleinstellung:

Kreuzmuster in Farbflächen, Farbrauschen.

TP	EINST.	MODE	EINGANG
	R3089	SP. Aufnahme & Wiedergabe	SECAM-Rotbild (75% Sättigung) an SCART
BAND		MESSGERÄT	WERT
Leerka	assette	Testbildgenerator	Siehe nachstehende Beschreibung

#### **DURCHFÜHRUNG:**

- · Aufgenommenes Rotbild wiedergeben.
- · Mit R3089 die Störungen auf ein Minimum einstellen.

Hinweis: R3089 befindet sich auf der RUB-Platine (VSEC-Teil).

#### 3.6.3 Studio Picture Control SPC

Zweck: Referenzpegel für SPC einstellen.

Auswirkungen einer Fehleinstellung:

Zu geringe Auflösung bzw. "Ausreißer" bei Wiedergabe.

TP	EINST.	MODE	EINGANG
	Service Menü	Service Mode, Stop	PAL-Schwarzbild an SCART
ВА	ND	MESSGERÄT	WERT
	stkassette 97 30268	Testbildgenerator	Siehe nachstehende Beschreibung

#### DURCHFÜHRUNG:

- Service-Mode aufrufen (auf der Fernbedienung die "STOP" Taste drücken, anschließend die Taste "PLAY" am Gerät drücken und beide Tasten für ca. 5 sek. gedrückt halten).
- Im Service-Menü mit der Taste "▼" die Zeile "SERVICE" CONTROL MENU" anwählen und "▶" drücken.
- Mit der Taste " ▼ "die Zeile "SPC ADJUSTMENT" anwählen.
- VHS-Testkassette (4822 397 30268) einlegen" ▶ "drücken

Die Einstellung erfolgt automatisch und die entsprechenden Werte werden im EEPROM abgespeichert.

Nach erfolgter Einstellung schaltet das Gerät auf STOP. War die Einstellung nicht erfolgreich, wirft das Gerät die Kassette aus

Mögliche Ursachen:

Schlechtes Videosignal. Kopfscheibe defekt. µP defekt.

#### 3.7 Audioteil

#### 3.7.1 Löschfrequenz

Zweck: Optimale Löschfrequenz einstellen.

Auswirkungen einer Fehleinstellung:

Löschfrequenz oder Oberwellen können Störungen

verursachen.

TP	EINST.	MODE	EINGANG
Stecker 1961 Pin1	L5602	Aufnahme	PAL-Weißbild mit Ton an SCART
ВА	ND	MESSGERÄT	WERT
Leerka	assette	Frequenzzähler, Testbildgenerator	70kHz ±10kHz

<u>Hinweis:</u> Stecker 1961 und L5602 befinden sich auf der RUB-Platine (AL-Teil).

#### 3.7.2 Vormagnetisierungsstrom BIAS [R3630]

Zweck: Vormagnetisierungsstrom optimal einstellen.

Auswirkungen einer Fehleinstellung:

Ist der Pegel zu hoch, ist die Höhenwiedergabe des Lineartones zu gering. Ist er zu niedrig, ist die Höhenwiedergabe zu groß und der Klirrfaktor erhöht sich.

TP	EINST.	MODE	EINGANG
R3629	R3630	Aufnahme	PAL-Weißbild mit Ton an SCART
ВА	ND	MESSGERÄT	WERT

<u>Hinweis:</u> R3629 und R3630 befinden sich auf der RUB-Platine (AL-Teil).

Kontrolle der Vormagnetisierungseinstellung:

Sinussignal mit einer Amplitude von 50mVeff an den SCART-Audio-Eingang anlegen. 1kHz-Signal und 10kHz-Signal jeweils 30 Sekunden lang aufnehmen. Aufnahme abspielen und prüfen, ob die Amplitudendifferenz im Bereich ±3dB liegt. Ist dies nicht der Fall, Vormagnetisierungswert korrigieren. Sind die Höhen zu gering, muß der Bias-Strom etwas reduziert werden. Sind die Verzerrungen zu groß, muß der Bias-Strom ein wenig erhöht werden. (Richtwert: +1mV = -1dB Höhen)

#### 3.7.3 Audio-Wiedergabepegel

Zweck: Einheitliche Pegel für Aufnahme und Wiedergabe gewährleisten.

Auswirkungen einer Fehleinstellung:
Pegelabweichungen bei Wiedergabe.

#### **STEREO Geräte**

TP	EINST.	MODE	EINGANG
Pin 1 SCART (AudOutR)	Service Menü	SP. Aufnahme & Wiedergabe	PAL-Weißbild, 500mVRMs/1kHz an Pin 2 u.4 SCART
ВА	ND	MESSGERÄT	WERT
Leerka	assette	AC-Millivoltmeter, Testbildgenerator	500mV <sub>RMS</sub> ±50mV (siehe nachstehende Beschreibung)

#### **DURCHFÜHRUNG:**

- · Aufgenommenes 1KHz Sinussignal wiedergeben.
- Service-Mode aufrufen (auf der Fernbedienung die "STOP" Taste drücken, anschließend die Taste "PLAY" am Gerät drücken und beide Tasten für ca. 5 sek. gedrückt halten).
- Im Service-Menü mit der Taste "▼" die Zeile "SERVICE CONTROL MENU" anwählen und "▶" drücken.
- Mit der Taste " ▼ " die Zeile "AUDIO LIN. PLAYBACK" anwählen.
- Mit der "AUDIO"-Taste auf Mono-Ton umschalten.

<u>Hinweis</u>: Die Eingabe kann durch Drücken der "MENÜ" Taste abgebrochen werden (Service Menü wird abgeschaltet). Erneutes Drücken von "MENÜ" schaltet das Service Menü wieder ein.

#### MONO Geräte

TP	EINST.	MODE	EINGANG
Pin 1 SCART (AudOutR)	R3638	SP. Aufnahme & Wiedergabe	PAL-Weißbild, 500mVnмs/1kHz an Pin 2 u.4 SCART
ВА	ND	MESSGERÄT	WERT
Leerka	assette	AC-Millivoltmeter, Testbildgenerator	500mV <sub>RMS</sub> ±50mV

Hinweis: R3638 befindet sich auf der RUB-Platine (AL-Teil).

## 3.8 TV - und Bildröhreneinstellungen (TV, LS)

#### Vorbereitungen:

- Bildröhre entmagnetisieren (auf Zimmertemperatur abgekühltes Gerät ans Netz anschließen).
- Gerät ca. 15min warmlaufen lassen.
- · Bildschirm in Richtung Osten ausrichten
- ABS Loop ON (Service Menü)
- "CONTRAST PLUS" (wenn vorhanden) im "BILD"-Menü auf "AUS" schalten.

#### 3.8.1 Cut-Off

Zweck: Arbeitspunkteinstellung für ABS Loop einstellen

Auswirkungen einer Fehleinstellung:

Falsche Farbtemperatur bei dunklem Bild. Fehlendes Spitzenweiß.

TP	EINST.	MODE	EINGANG
Stecker 1955 Pins 6,8,11 Stecker 1958 Pins 3,7,9	SCREEN	TV	PAL-Schwarzbild mit Burst an SCART
BAN	1D	MESSGERÄT	WERT
		Digital Multimeter, Testbildgenerator	14" = 140V 20,21,25" = 150V (siehe nachstehende Beschreibung)

#### DURCHFÜHRUNG:

- Service-Mode aufrufen (auf der Fernbedienung die "STOP" Taste drücken, anschließend die Taste "PLAY" am Gerät drücken und beide Tasten für ca. 5 sek. gedrückt halten).
- Im Service-Menü mit der Taste " ▼ "die Zeile "SERVICE CONTROL MENU" anwählen und " ► "drücken.
- Mit der Taste " ▼ " die Zeile "TV DEFAULT VALUES" anwählen und "OK" drücken.
- Die Helligkeit so erhöhen, daß das Schwarzbild leicht aufgehellt erscheint.
- Am Bildröhrenstecker 1958 an den R,G,B Pins 8,6 und 11 (für 20,21,25") bzw. 1955 Pins 3,7 und 9 (für 14"), siehe quadratische Kontaktflächen, jenen Kathodenanschluß ermitteln, an welchem die höchste Spannung anliegt.
- Die entsprechende Kathode (mit der höchsten Spg.) mit dem SCREEN-Regler (unterer Regler am Zeilentrafo) auf 140V (für 14") oder 150V (für 20,21,25") einstellen.

#### 3.8.2 Fokus

Zweck: Optimale Bildschärfe gewährleisten

Auswirkungen einer Fehleinstellung: Unscharfes Bild

TP	EINST.	MODE	EINGANG
	FOCUS am Zeilentrafo	TV	Gittermuster an SCART
BAND		MESSGERÄT	WERT
		Testbildgenerator	Optimale Bildschärfe

<u>Hinweis:</u> Vor dem Abgleich die Schärfe im "BILD"-Menü auf mittleren Wert setzen. FOCUS ist der obere Regler am Zeilentrafo.

#### 3.8.3 Horizontale Bildlage

Zweck: Korrekte horizontale Bildlage gewährleisten

Auswirkungen einer Fehleinstellung: Fehlende Bildinformationen am Bildschirmrand

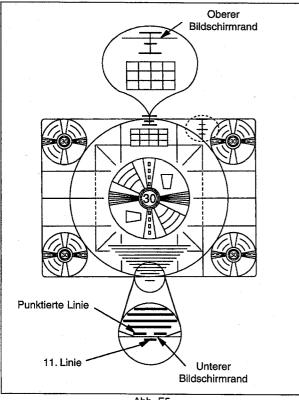


Abb. E5

TP	EINST.	MODE	EINGANG
	Service Menü	Service Mode, Wiedergabe	
ВА	ND	MESSGERÄT	WERT
	tkassette		Siehe nachstehende Beschreibung

#### DURCHFÜHRUNG:

- Service-Mode aufrufen (auf der Fernbedienung die "STOP" Taste drücken, anschließend die Taste "PLAY" am Gerät drücken und beide Tasten für ca. 5 sek. gedrückt halten).
- Im Service-Menü mit der Taste " ▼ "die Zeile "SERVICE CONTROL MENU" anwählen und " ▶ "drücken.
- Mit der Taste "▼ "die Zeile "TV ADJUSTMENTS" anwählen und "OK" drücken
- Wiedergabe starten
- Taste "OK" für 5sek. drücken bis "STORED" erscheint.

<u>Hinweis</u>: Die Eingabe kann durch Drücken der "MENÜ" Taste abgebrochen werden (Service Menü wird abgeschaltet). Erneutes Drükken von "MENÜ" schaltet das Service Menü wieder ein.

## 3.8.4 Vertikale Bildlage, Bildamplitude und Slope

Zweck: Optimale vertikale Bildgröße und Bildlage einstellen

Auswirkungen einer Fehleinstellung:

Fehlende Bildinformationen am Bildschirmrand bzw. verzerrtes Bild.

TP	EINST.	MODE	EINGANG
	Service Menü	Service Mode, Wiedergabe	
ВА	ND	MESSGERÄT	WERT
	tkassette 7 30103		Siehe nachstehende Beschreibung (und Abb. E5)

#### **DURCHFÜHRUNG:**

- Service-Mode aufrufen (auf der Fernbedienung die "STOP" Taste drücken, anschließend die Taste "PLAY" am Gerät drücken und beide Tasten für ca. 5 sek. gedrückt halten).
- Im Service-Menü mit der Taste "▼ " die Zeile "SERVICE CONTROL MENU" anwählen und "▼ " drücken.
- Mit der Taste" ▼ "die Zeile "TV ADJUSTMENTS" anwählen und "OK" drücken
- · Wiedergabe starten

#### 1) Slope

- Die Taste "▼ "drücken bis "VERTICAL SLOPE" erscheint (untere Bildschirmhälfte wird dunkelgetastet).
- Taste "OK" für 5sek. drücken bis "STORED" erscheint.

#### 2) Bildlage

- Die Taste "▼"mehrmals drücken bis "VERTICAL SHIFT" erscheint
- Mit den Pfeiltasten " ◀ " und " ▶ " das Testbild in die vertikale Bildmitte stellen (oberer und unterer Rand symmetrisch).
- Taste "OK" für 5sek. drücken bis "STORED" erscheint.

#### 3) Bildamplitude

- Die Taste " ▼ "drücken bis "VERTICAL AMPLITUDE" erscheint.
- Mit den Pfeiltasten " ◀ " und " ▶ " den oberen und unteren Rand des Kreistestbildes entsprechend Abb. E5 einstellen.
- Taste "OK" für 5sek. drücken bis "STORED" erscheint.

<u>Hinweis</u>; Die Eingabe kann durch Drücken der "MENÜ" Taste abgebrochen werden (Service Menü wird abgeschaltet). Erneutes Drükken von "MENÜ" schaltet das Service Menü wieder ein.

#### 3.8.5 Ost/West Einstellungen (nur für 25")

Zweck: Ost/West-Verzerrungen minimieren

Auswirkungen einer Fehleinstellung:
Fehlende Bildinformationen am Bildschirmrand bzw.
verzerrtes Bild.

#### **DURCHFÜHRUNG:**

- Service-Mode aufrufen (auf der Fernbedienung die "STOP" Taste drücken, anschließend die Taste "PLAY" am Gerät drücken und beide Tasten für ca. 5 sek. gedrückt halten).
- Im Service-Menü mit der Taste "▼" die Zeile "SERVICE CONTROL MENU" anwählen und "▶" drücken.
- Mit der Taste " ▼ "die Zeile "TV ADJUSTMENTS" anwählen und "OK" drücken

#### 1) Ost/West-Breite

TP	EINST.	MODE	EINGANG
	Service Menü	Service Mode, Wiedergabe	
ВА	ND	MESSGERÄT	WERT
i			Siehe nachstehende

- Die Taste " ▼ " drücken bis "E/W WIDTH" erscheint
- · Wiedergabe starten
- Taste "OK" für 5sek. drücken bis "STORED" erscheint.

#### 2) Ost/West-Parabel Korrektur

TP	EINST.	MODE	EINGANG
	Service Menü	TV	Gittermuster an SCART
ВА	ND	MESSGERÄT	WERT
		Testbildgenerator	Siehe nachstehende Beschreibung

- TV-Mode aktivieren und Testbild mit Gittermuster über Scart einspeisen.
- Die Taste "▼ " drücken bis "E/W PARABOLA" erscheint.
- Taste "OK" für 5sek. drücken bis "STÖRED" erscheint.




Abb. E6

#### 3) Ost/West Ecken-Parabel Korrektur

- TV-Mode aktivieren und Testbild mit Gittermuster über Scart einspeisen.
- Die Taste " ▼ " drücken bis "E/W CORNER" erscheint.
- Mit den Pfeiltasten " 

   " und " 
   " die Eckbereiche auf geringste Verzerrung einstellen (siehe Abb. E7).
- Taste "OK" für 5sek. drücken bis "STORED" erscheint.




Abb. E7

#### 4) Ost/West Trapez Korrektur

- TV-Mode aktivieren und Testbild mit Gittermuster über Scart einspeisen.
- Die Taste " ▼ " drücken bis "E/W TRAPEZIUM" erscheint.
- Taste "OK" für 5sek. drücken bis "STORED" erscheint,




Abb. E8

#### 3.8.6 Weißabgleich

Zweck: Einstellung der R,G,B Kathodenstrahlströme

Auswirkungen einer Fehleinstellung: Falsche Darstellungen der Farben.

TP	EINST.	MODE	EINGANG
	Service Menü	TV	PAL-Schwarz/ Weißtestbild an SCART
ВА	ND	MESSGERÄT	WERT
		Testbildgenerator	Siehe nachstehende Beschreibung

#### DURCHFÜHRUNG:

- Die Bildeinstellung "SMART PICTURE" mit der Taste "SMART —" auf "NATÜRLICH" stellen.
- Den Farbton im "BILD"-Menü auf "NATÜRLICH" stellen.
- Service-Mode aufrufen (auf der Fernbedienung die "STOP" Taste drücken, anschließend die Taste "PLAY" am Gerät drücken und beide Tasten für ca. 5 sek. gedrückt halten).
- Im Service-Menü mit der Taste " ▼ " die Zeile "SERVICE CONTROL MENU" anwählen und " ▶ " drücken.
- Mit der Taste "▼ "die Zeile "TV ADJUSTMENTS" anwählen und "OK" drücken
- Die Taste " ▼ " mehrmals drücken bis "BLUE" erscheint.
- Mit den Pfeiltasten " 

  " und " 

  " den gewünschten Blauanteil einstellen und die Taste "OK" für 5sek. drücken bis "STORED" erscheint.
- Die Taste " ▼ " drücken bis "RED" erscheint.
- Mit den Pfeiltasten " ◀ "und" ▶ " den gewünschten Rotanteil einstellen und die Taste "OK" für 5sek. drücken bis "STORED" erscheint.
- Gegebenenfalls die Taste "▼" mehrmals drücken bis "BLUE" bzw. "RED" erscheint und den Abgleich wiederholen.


<u>Hinweis:</u> Die Einstellung für die grüne Kathode "GREEN" sollte nach Möglichkeit nicht verändert werden.

### **NOTES**

	***************************************
	***************************************
***************************************	
	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
	***************************************
	***************************************


3-1


### INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM

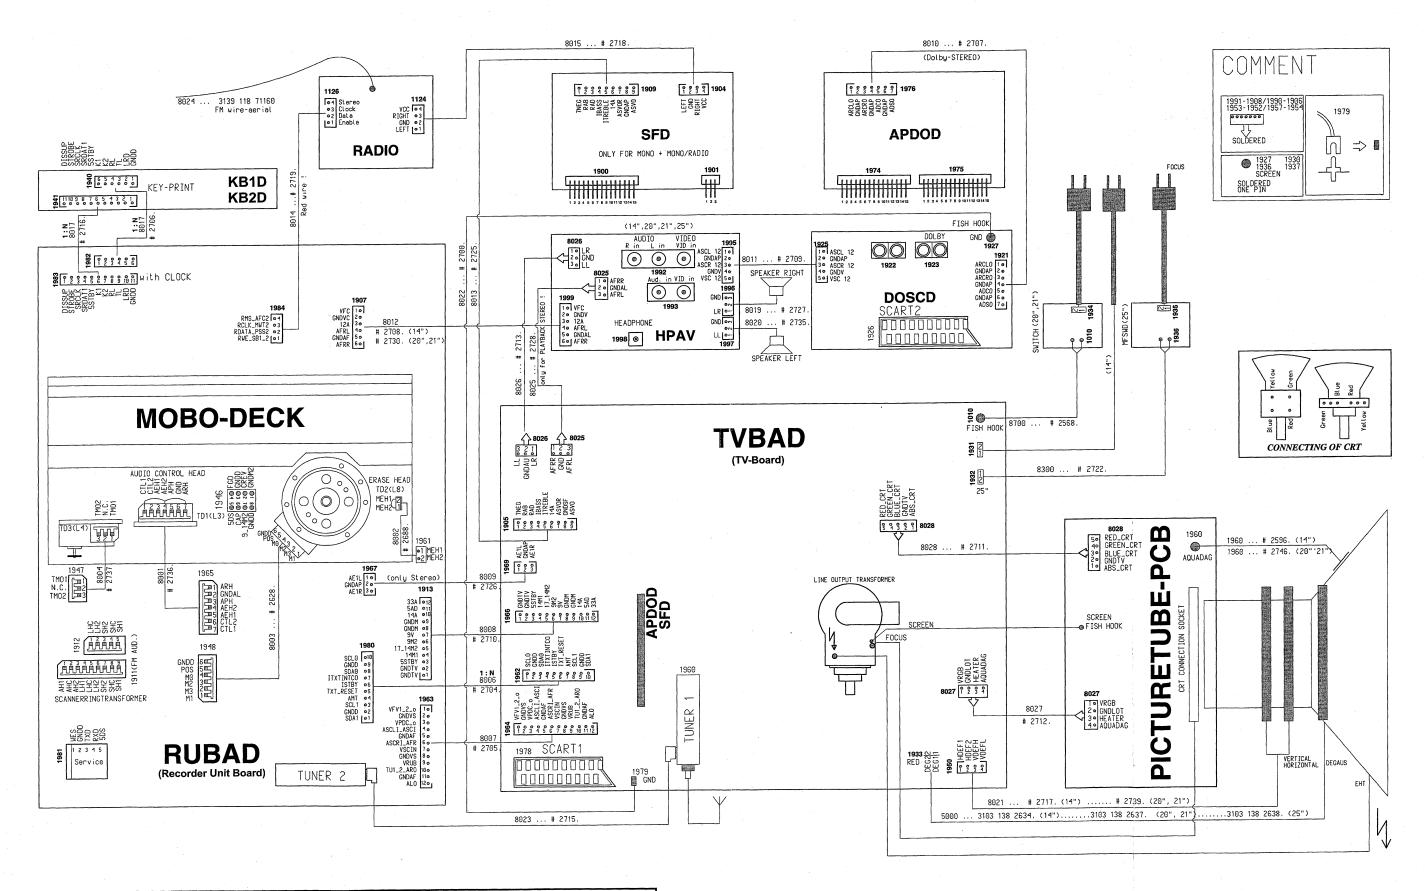


- 1							Inte	rconnect	ions						
Circuit	ACO	AF	AF2	AIO1	AlO2	AL	AMP	AP	COTV	CVB	DE	DOSCD	HA	HPAV	10_1
page	3-29	3-22	3-30	3-16	3-17	3-23	3-13	3-21	3-14	3-19	3-18	3-32	3-26	3-27	3-11
Circuit	KB1D	KB2D	LS	MFSWD	PS (RUB)	PS (TVB)	PT .	SF	SFD	TU1	TU2	TV	VS	VSEC	
page	3-33	3-34	3-8	3-34	3-15	3-7	3-28	3-12	3-31	3-9	3-20	3-10	3-24	3-25	

### **TUNER 1 AND TV - BLOCK DIAGRAM**

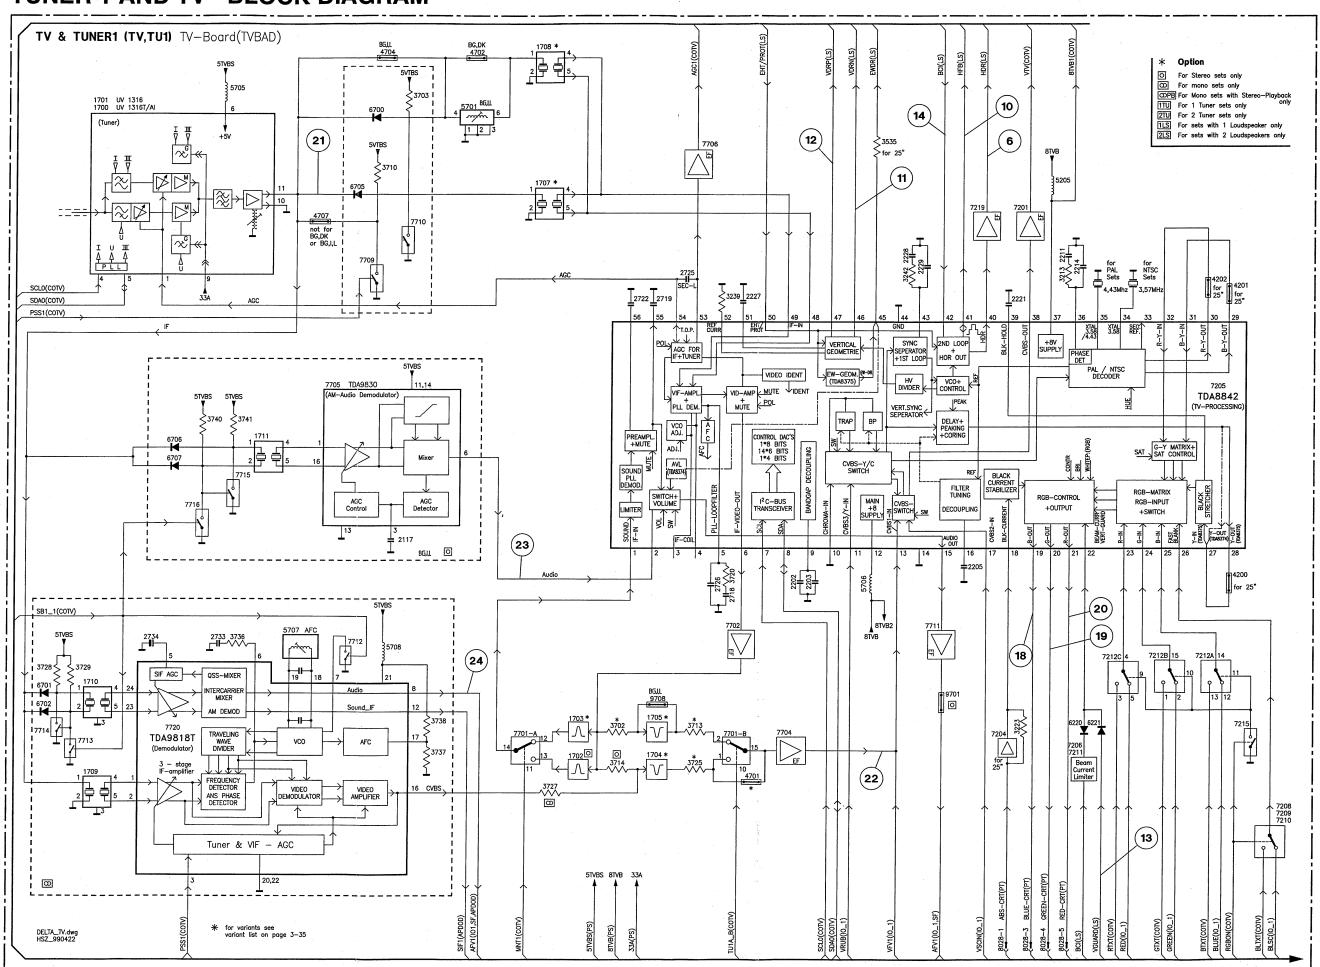


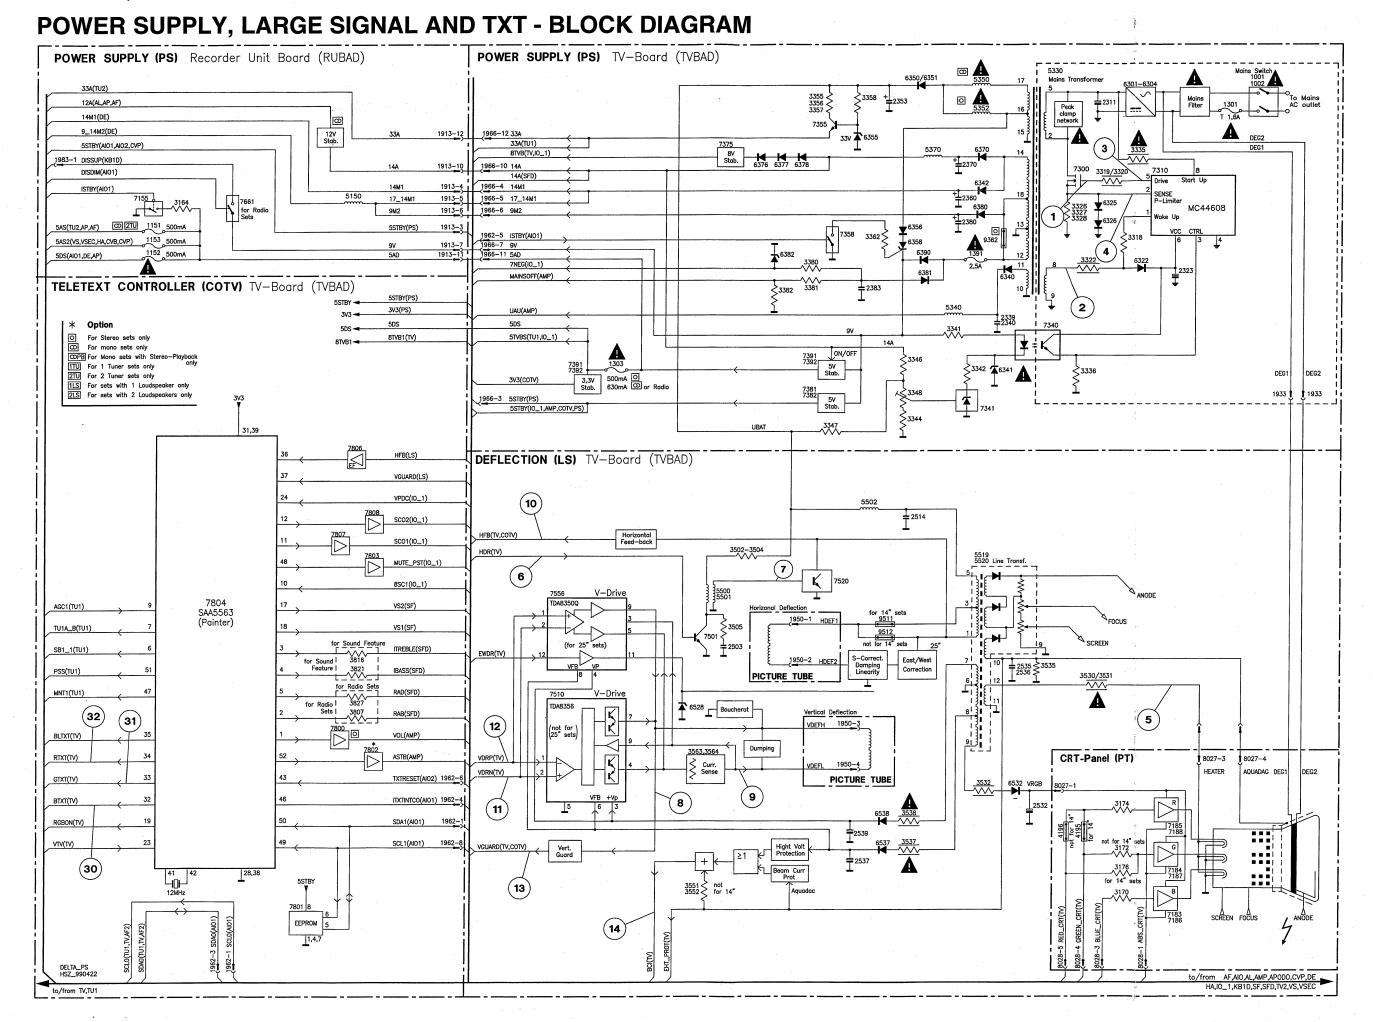


### IN/OUT AND AUDIO PROCESSING - BLOCK DIAGRAM

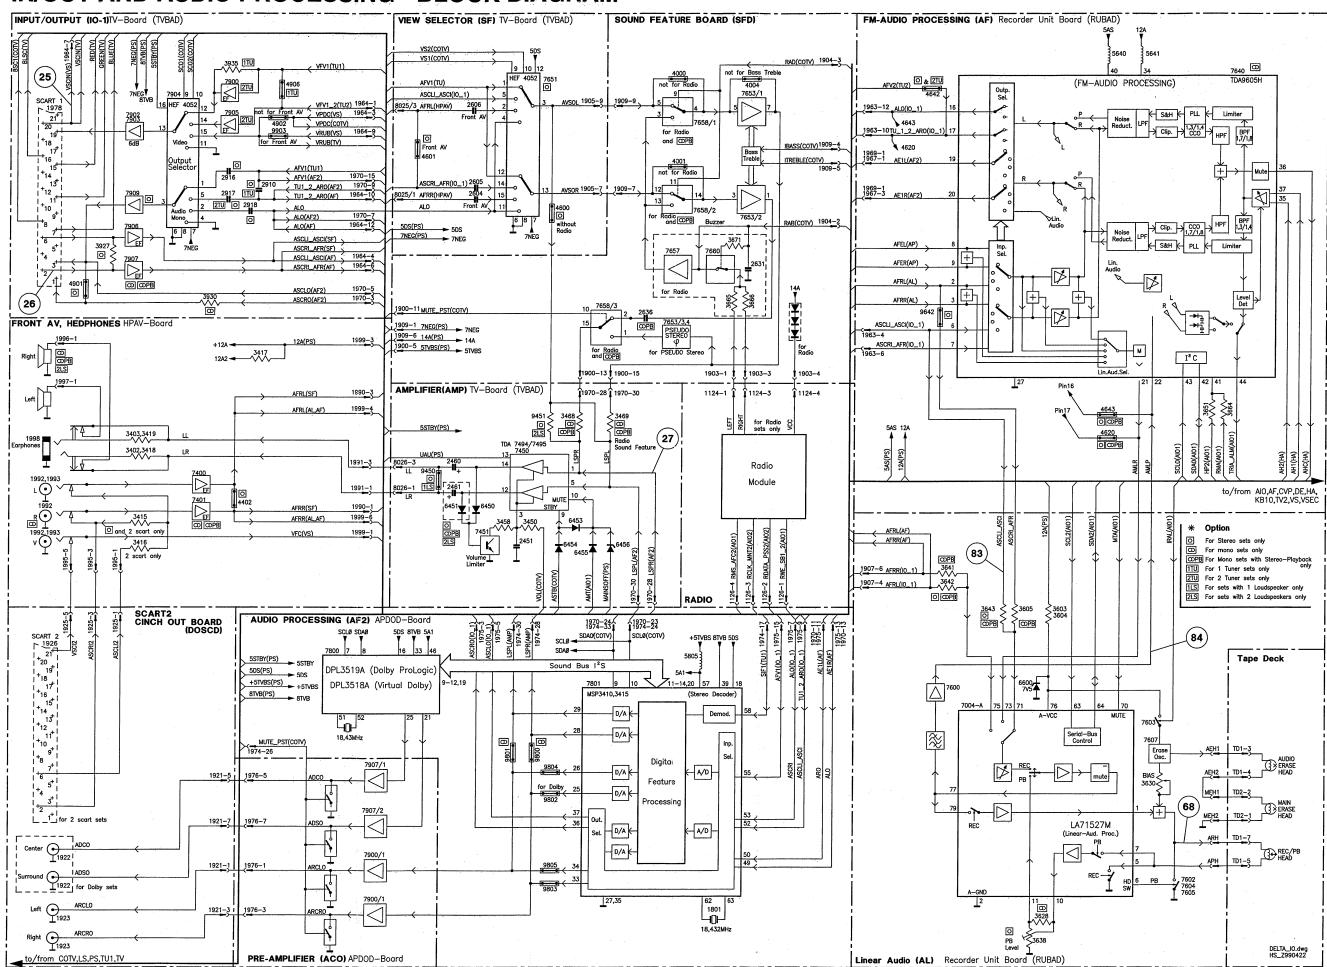

### **TUNER 2 AND VIDEO PROCESSING - BLOCK DIAGRAM**

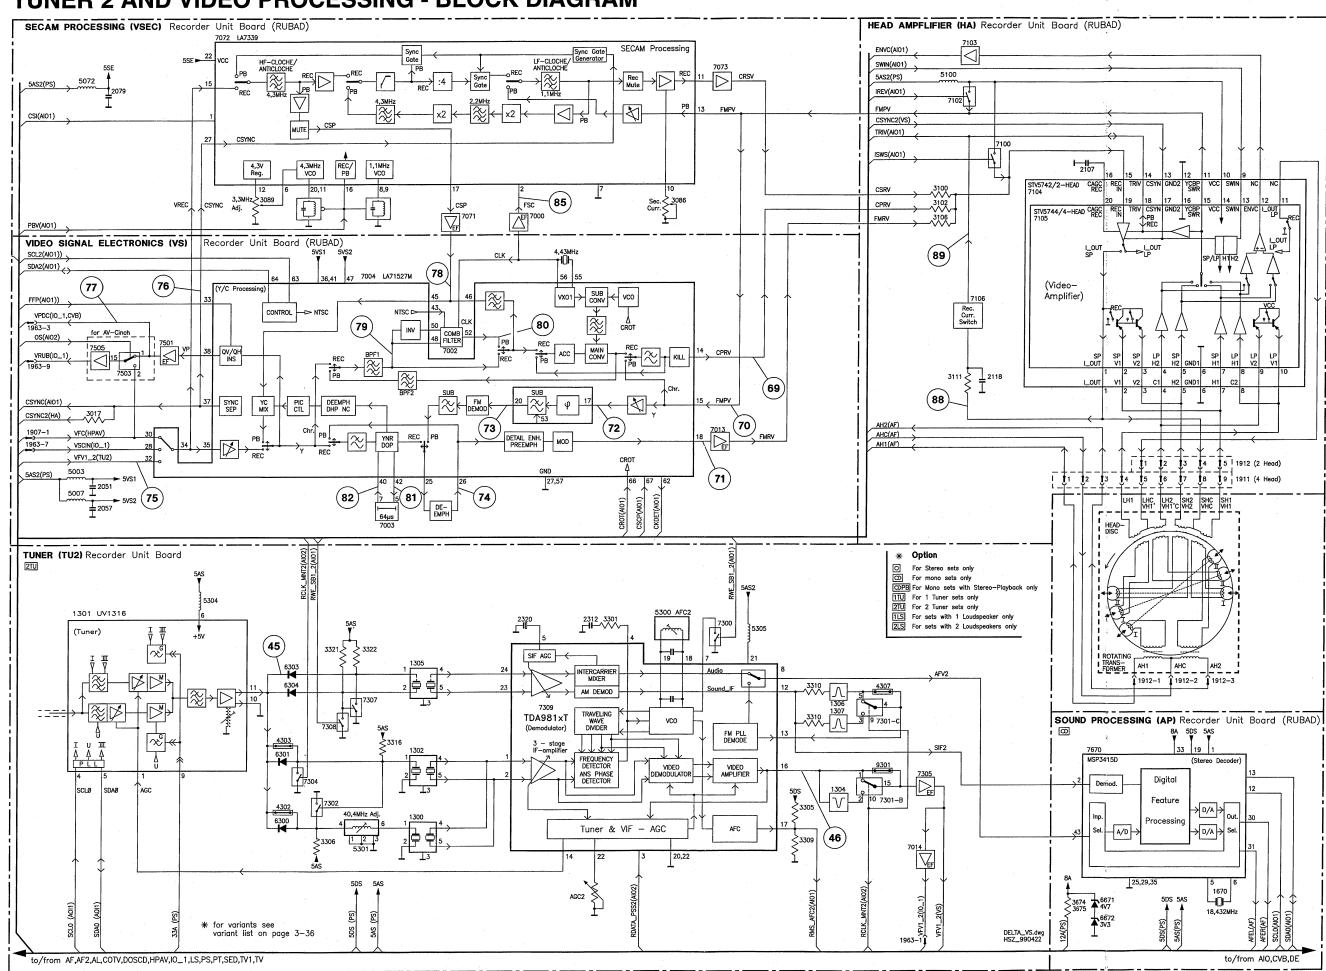


### **CENTRAL CONTROL AND DECK ELECTRONICS - BLOCK DIAGRAM**

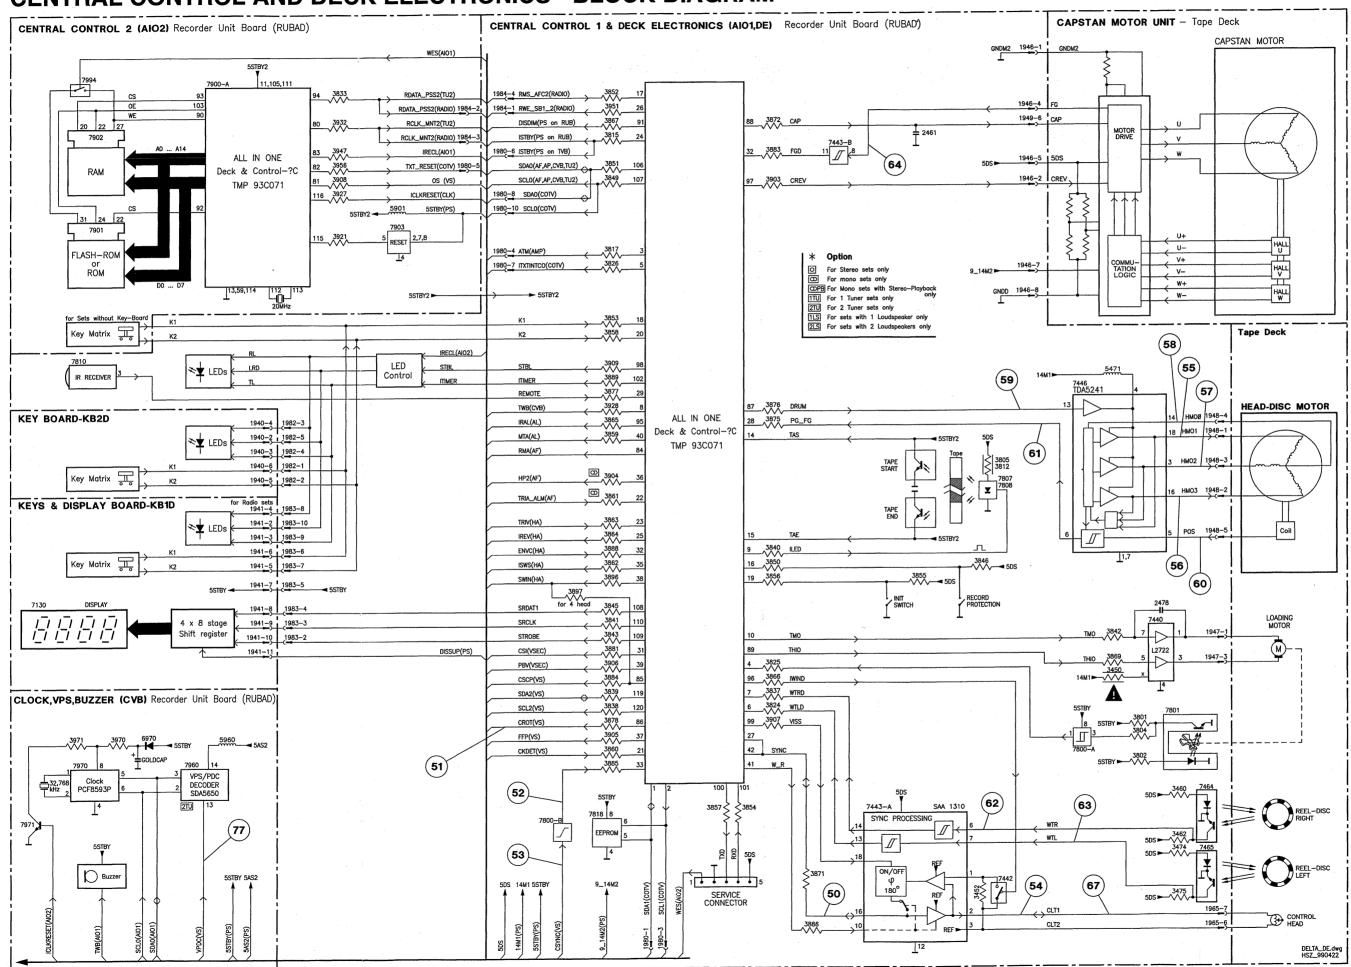


PT SF SFD 3-28 3-12 3-31


TU1 TU2 TV VS 3-9 3-20 3-10 3-24

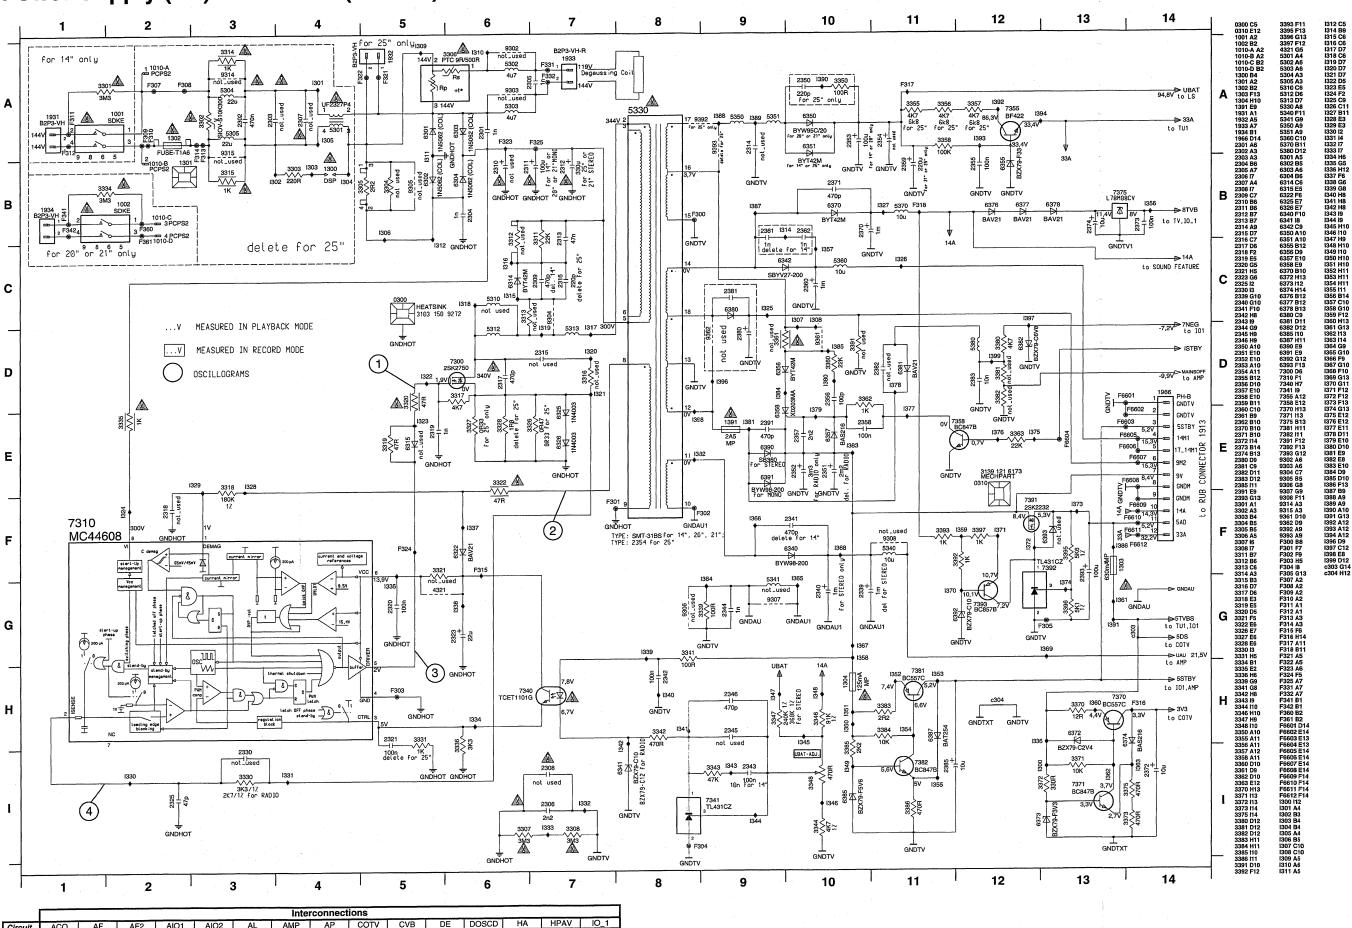


### **Deflection (LS) - TV Board (TVBAD)**

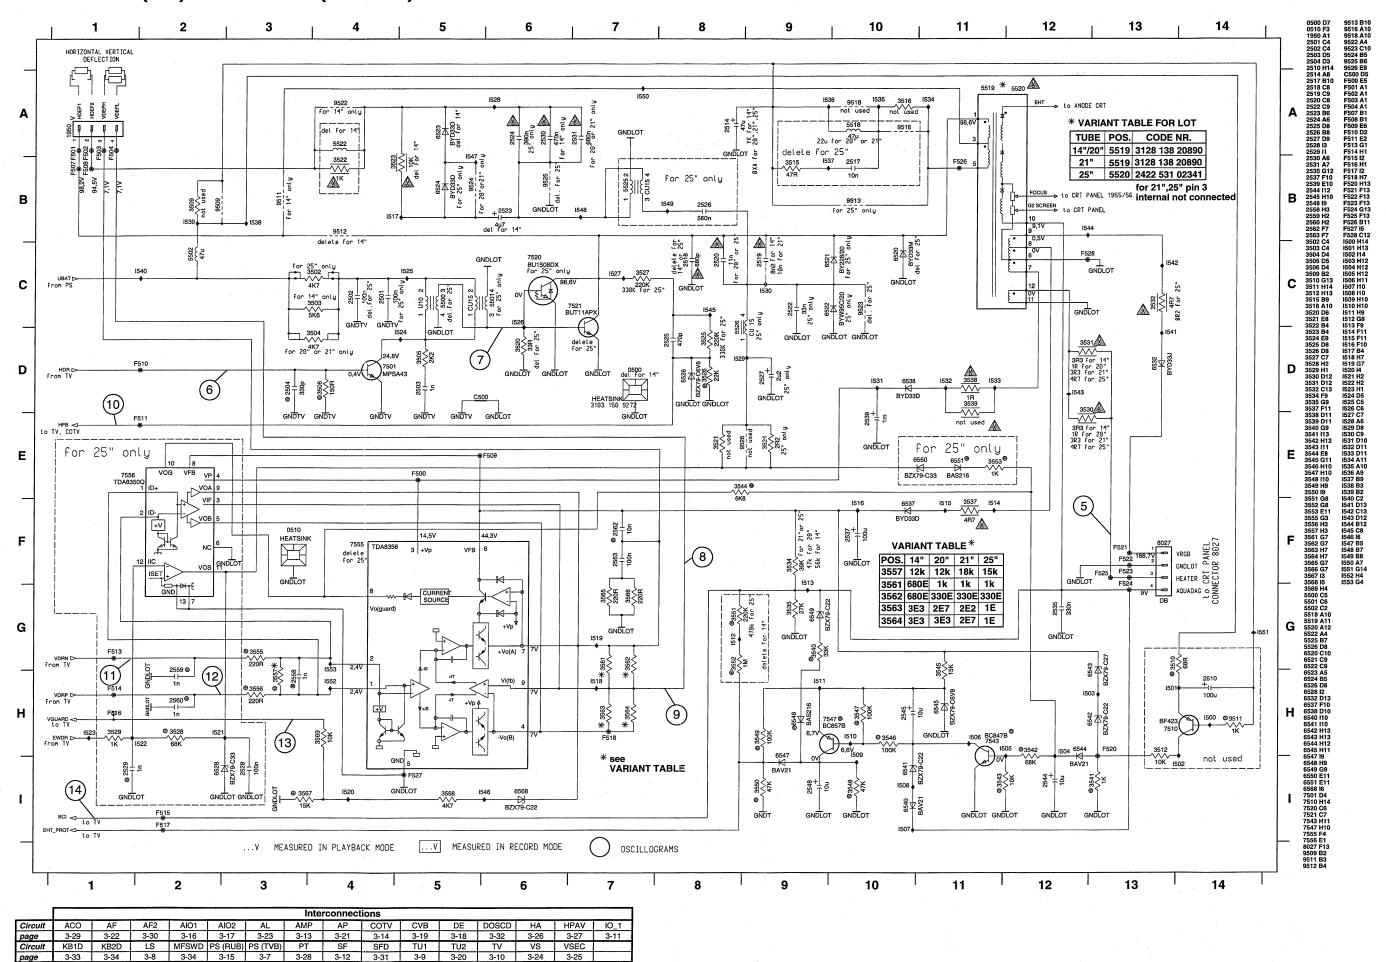

### Tuner 1 (TU1) - TV Board (TVBAD)

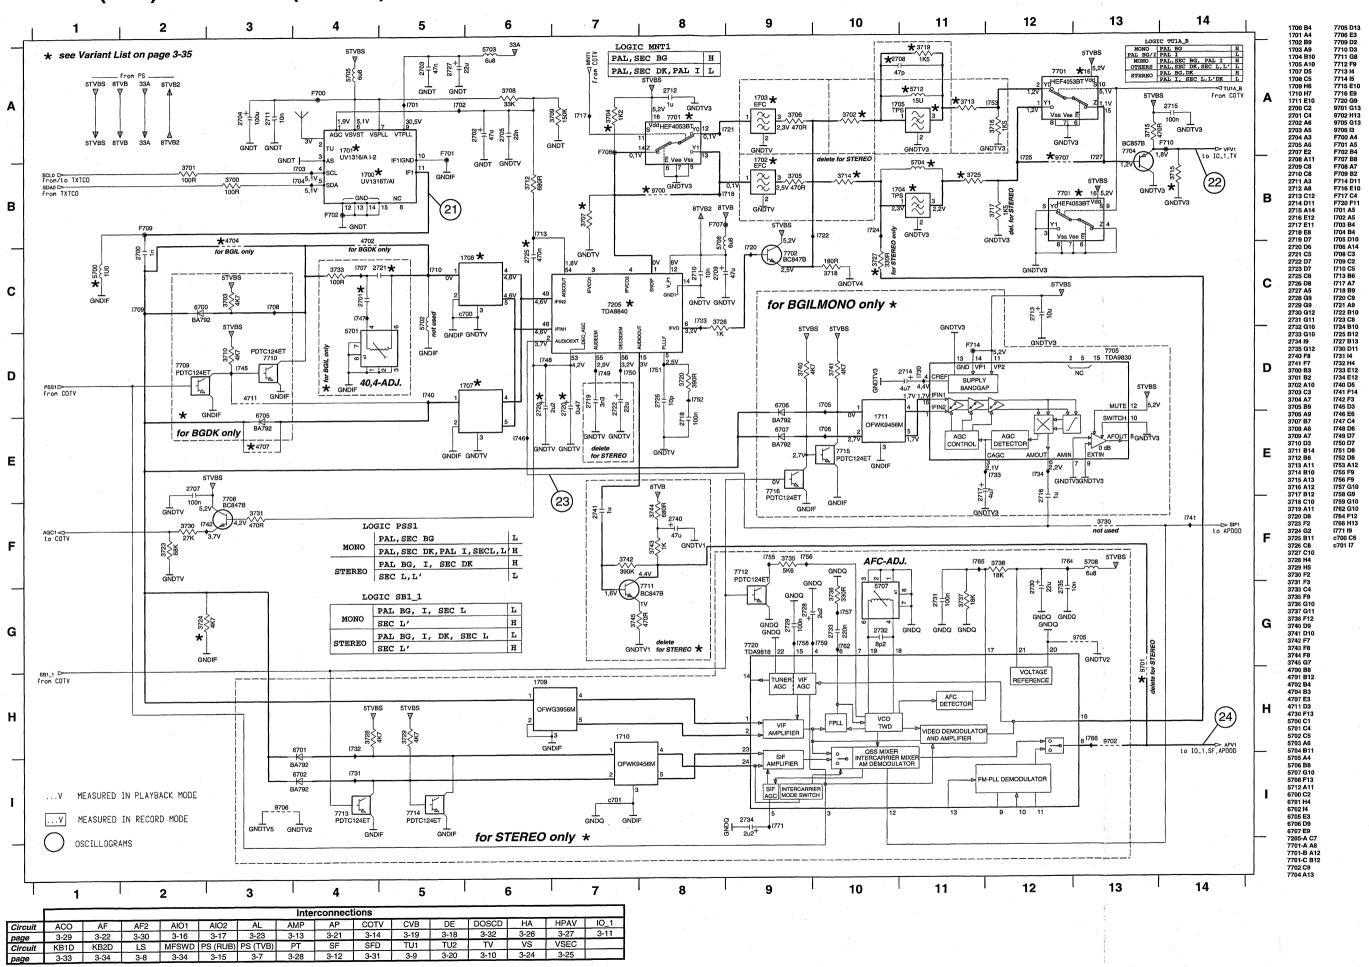


## TV-Processing (TV) - TV Board (TVBAD)

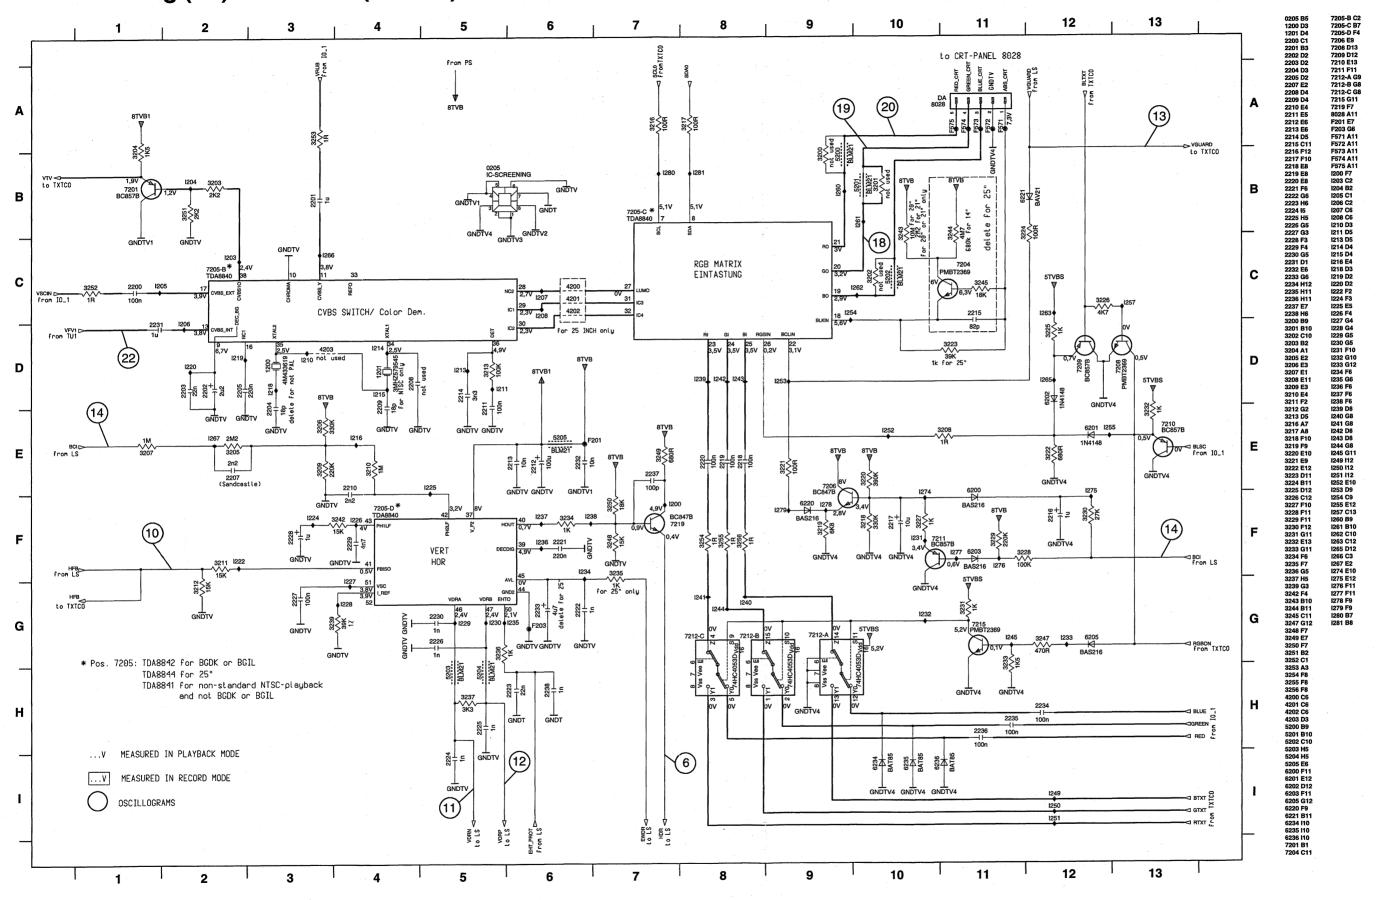


14							Inte	rconnect	ions						
Circuit	ACO	AF	AF2	AIO1	AIO2	AL	AMP	AP	COTV	CVB	DE	DOSCD	HA	HPAV	10_1
page	3-29	3-22	3-30	3-16	3-17	3-23	3-13	3-21	3-14	3-19	3-18	3-32	3-26	3-27	3-11
Circuit	KB1D	KB2D	LS	MFSWD	PS (RUB)	PS (TVB)	PT	SF	SFD	TU1	TU2	TV	VS	VSEC	
page	3-33	3-34	3-8	3-34	3-15	3-7	3-28	3-12	3-31	3-9	3-20	3-10	3-24	3-25	

### Input/Output (IO\_1) - TV Board (TVBAD)

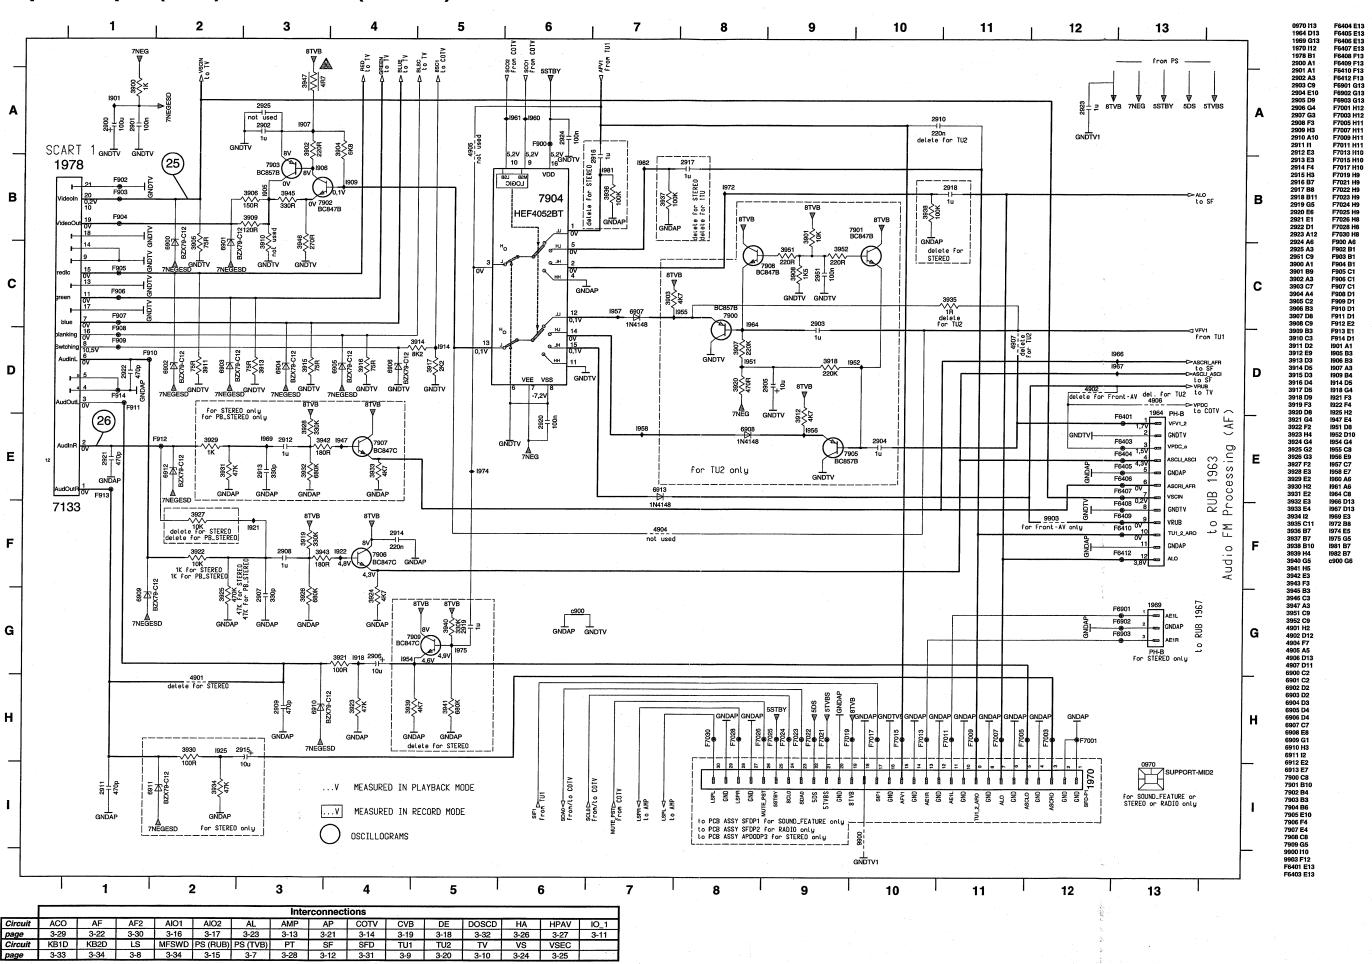


## **View Selector Audio (SF) - TV Board (TVBAD)**

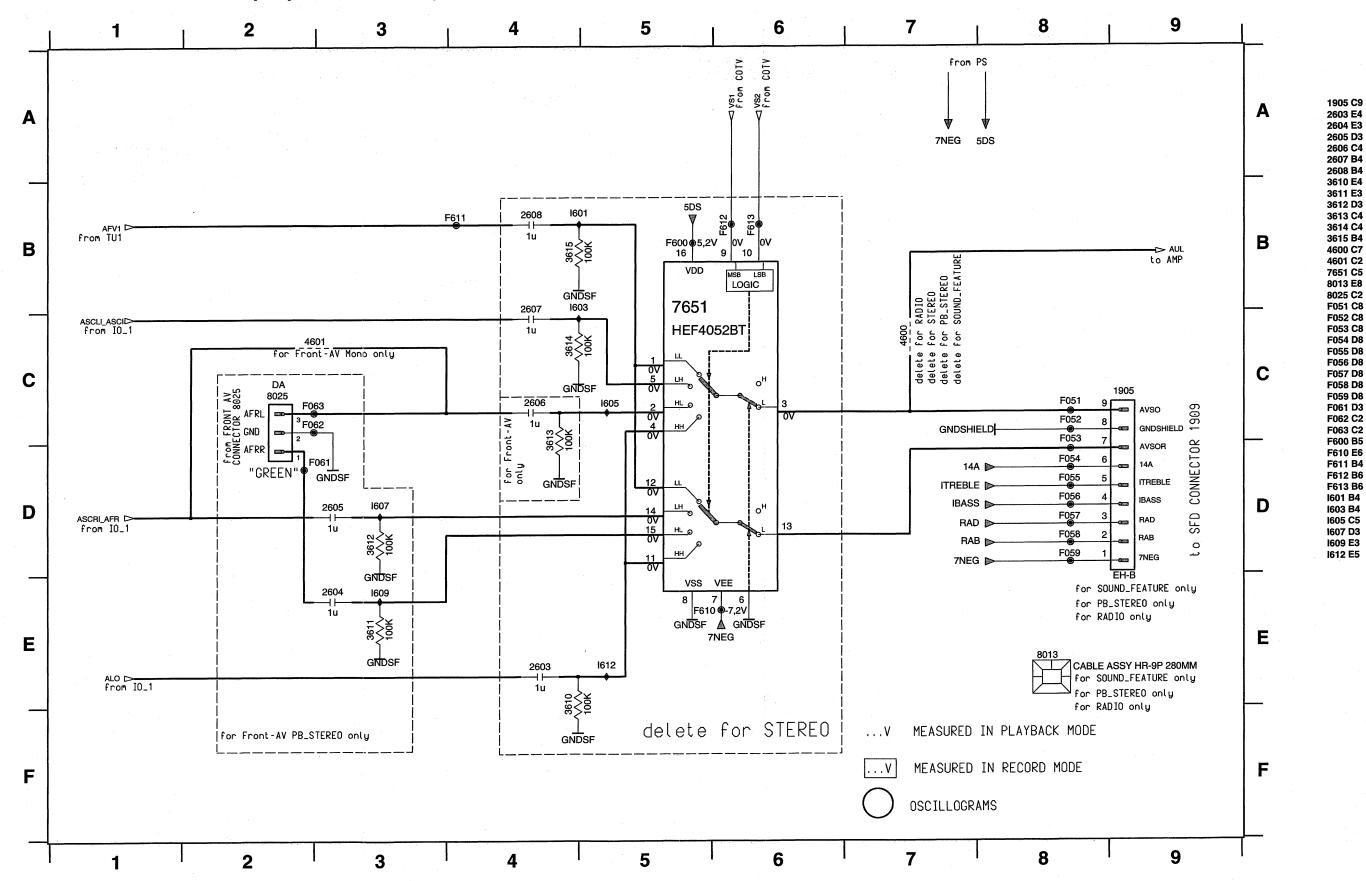

٠,							Inte	rconnec	tions						
Circuit	ACO	AF	AF2	AIO1	AIO2	AL	AMP	AP	COTV	CVB	DE	DOSCD	HA	HPAV	10_1
page	3-29	3-22	3-30	3-16	3-17	3-23	3-13	3-21	3-14	3-19	3-18	3-32	3-26	3-27	3-11
Circuit	KB1D	KB2D	LS	MFSWD	PS (RUB)	PS (TVB)	PT	SF	SFD	TU1	TU2	TV	VS	VSEC	
page	3-33	3-34	3-8	3-34	3-15	3-7	3-28	3-12	3-31	3-9	3-20	3-10	3-24	3-25	


### **Amplifier (AMP) - TV Board (TVBAD)**

						and the second second																	
2453 C3	2457 D7	2461 C5	2465 D4	3453 E6	3457 E5	3461 D8	3465 D6	3469 D1	3473 C9	4452 A4	6451 C6	6455 D9	7452 D5	9452 D9	F072 A9	1451 B4	1455 B6	1459 C2	1464 D6	1468 D5	1473 C8	1479 D10	c450 E10
2452 C3	2456 A5	2460 B5	2464 D4	3452 C6	3456 E5	3460 D8	3464 C8	3468 B1	3472 D4	4451 C2	6450 C5	6454 C9	7451 D5	8026 A10	F071 A9	F451 C5	1454 B3	1458 B2	1463 D6	1467 D4	1472 C7	1478 D9	1482 B5
2451 E4	2455 A5	2459 E8	2463 E5	3451 C6	3455 D5	3459 E7	3463 C7	3467 E6	3471 D2	4450 B9	4454 B7	6453 C8	7450 B4	7454 C7	9457 E8	F450 A4	1453 B7	1457 C5	1462 C5	1466 D5	1470 C4	1477 D7	1481 E8
											4455 D1										1409 DO		1480 D9

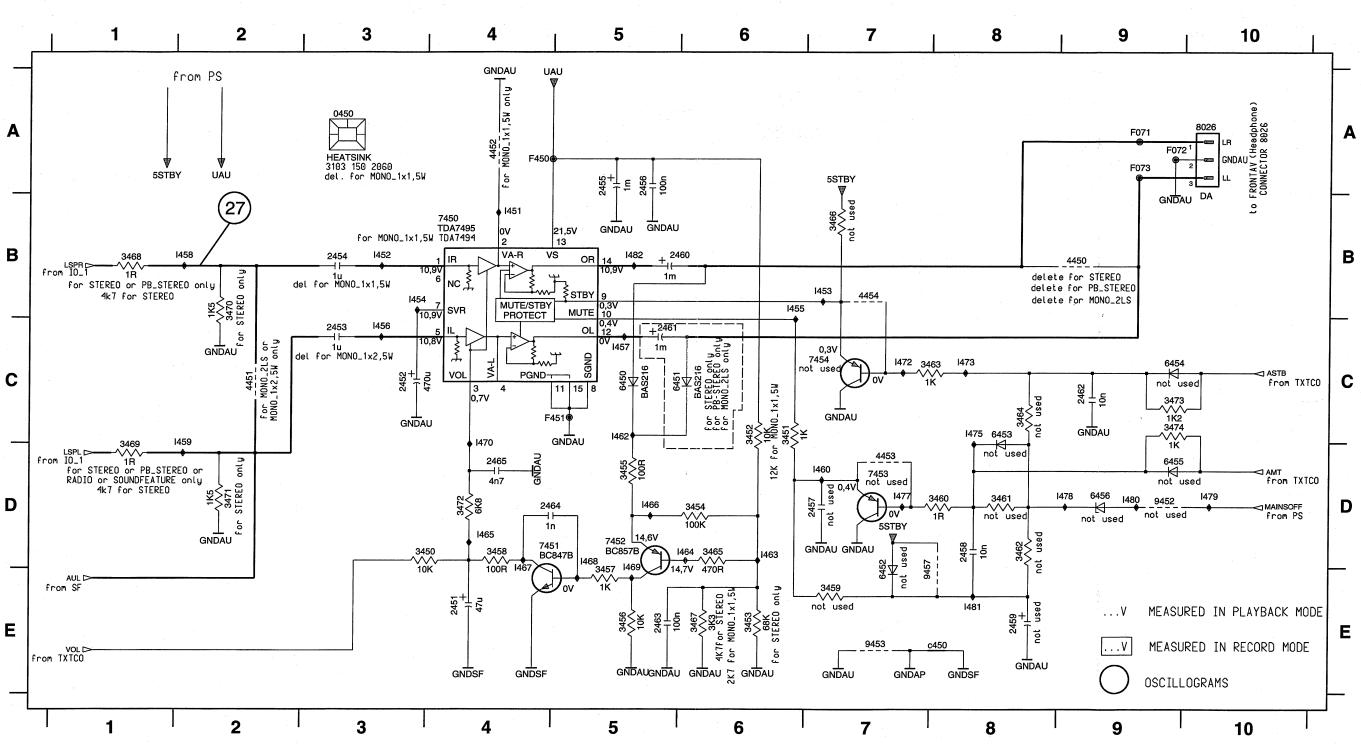


											1.0				
							Inte	rconnect	tions						
Circuit	ACO	AF	AF2	AIO1	AIO2	AL	AMP	AP	COTV	CVB	DE	DOSCD	HA	HPAV	IO_1
page	3-29	3-22	3-30	3-16	3-17	3-23	3-13	3-21	3-14	3-19	3-18	3-32	3-26	3-27	3-11
Circuit	KB1D	KB2D	LS	MFSWD	PS (RUB)	PS (TVB)	PT	SF	SFD	TU1	TU2	TV	VS	VSEC	
page	3-33	3-34	3-8	3-34	3-15	3-7	3-28	3-12	3-31	3-9	3-20	3-10	3-24	3-25	

## Teletext Controller (COTV) - TV Board (TVBAD)

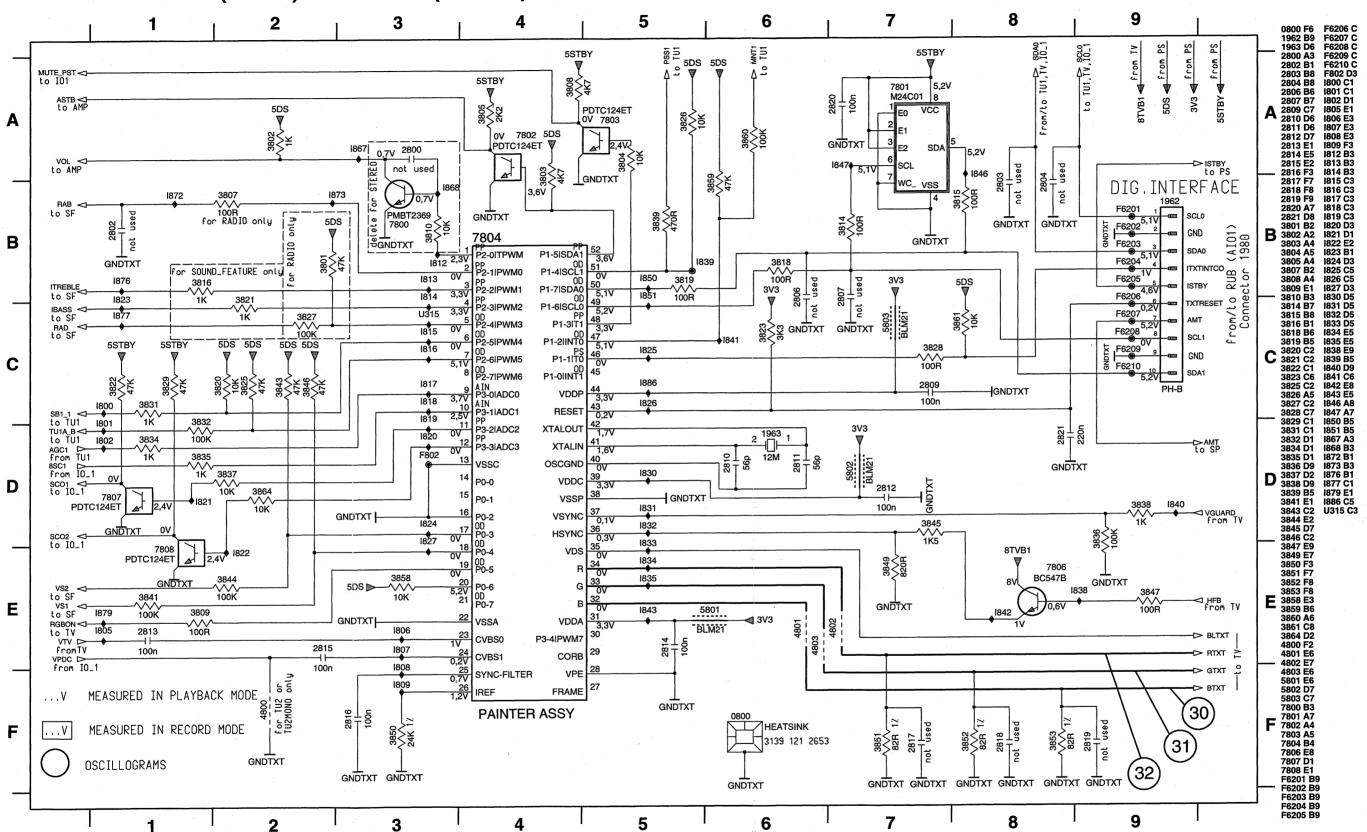


							Inte	rconnect	ions						
Circuit	ACO	AF	AF2	AIQ1	AIO2	AL	AMP	AP	COTV	CVB	DE	DOSCD	HA	HPAV	10_1
page	3-29	3-22	3-30	3-16	3-17	3-23	3-13	3-21	3-14	3-19	3-18	3-32	3-26	3-27	3-11
Circuit	KB1D	KB2D	LS	MFSWD	PS (RUB)	PS (TVB)	PT	SF	SFD	TU1	TU2	TV	VS	VSEC	
page	3-33	3-34	3-8	3-34	3-15	3-7	3-28	3-12	3-31	3-9	3-20	3-10	3-24	3-25	


### Power Supply (PS) - Recorder Unit Board (RUBAD)

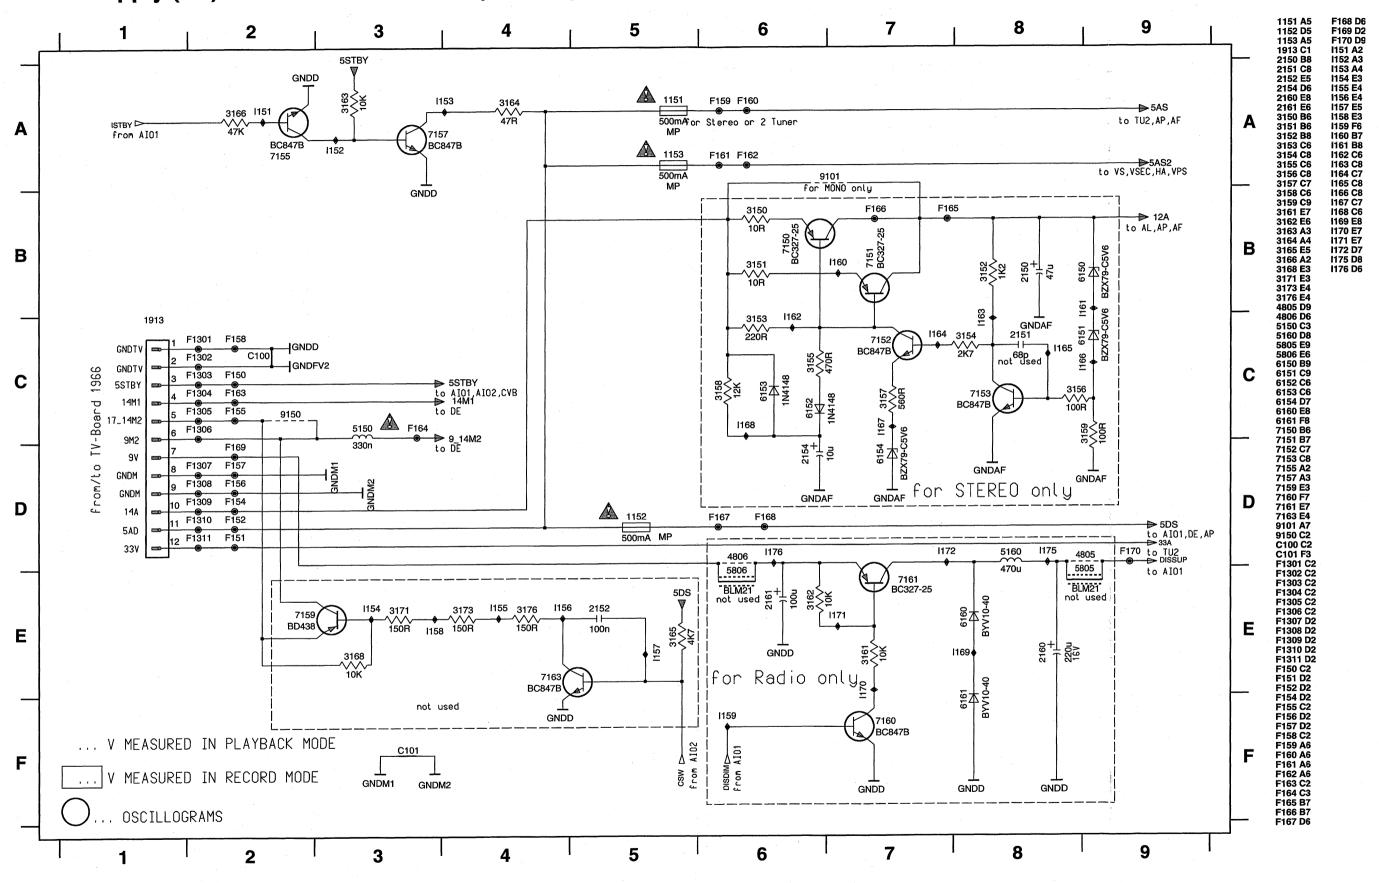

			***************************************				Inte	rconnec	ions						
Circuit	ACO	AF	AF2	AIO1	AIO2	AL	AMP	AP	COTV	CVB	DE	DOSCD	HA	HPAV	10_
page	3-29	3-22	3-30	3-16	3-17	3-23	3-13	3-21	3-14	3-19	3-18	3-32	3-26	3-27	3-1
Circuit	KB1D	KB2D	LS	MFSWD	PS (RUB)	PS (TVB)	PT	SF	SFD	TU1	TU2	TV	VS	VSEC	
page	3-33	3-34	3-8	3-34	3-15	3-7	3-28	3-12	3-31	3-9	3-20	3-10	3-24	3-25	


### Central Control 1 (AlO1) - Recorder Unit Board (RUBAD)

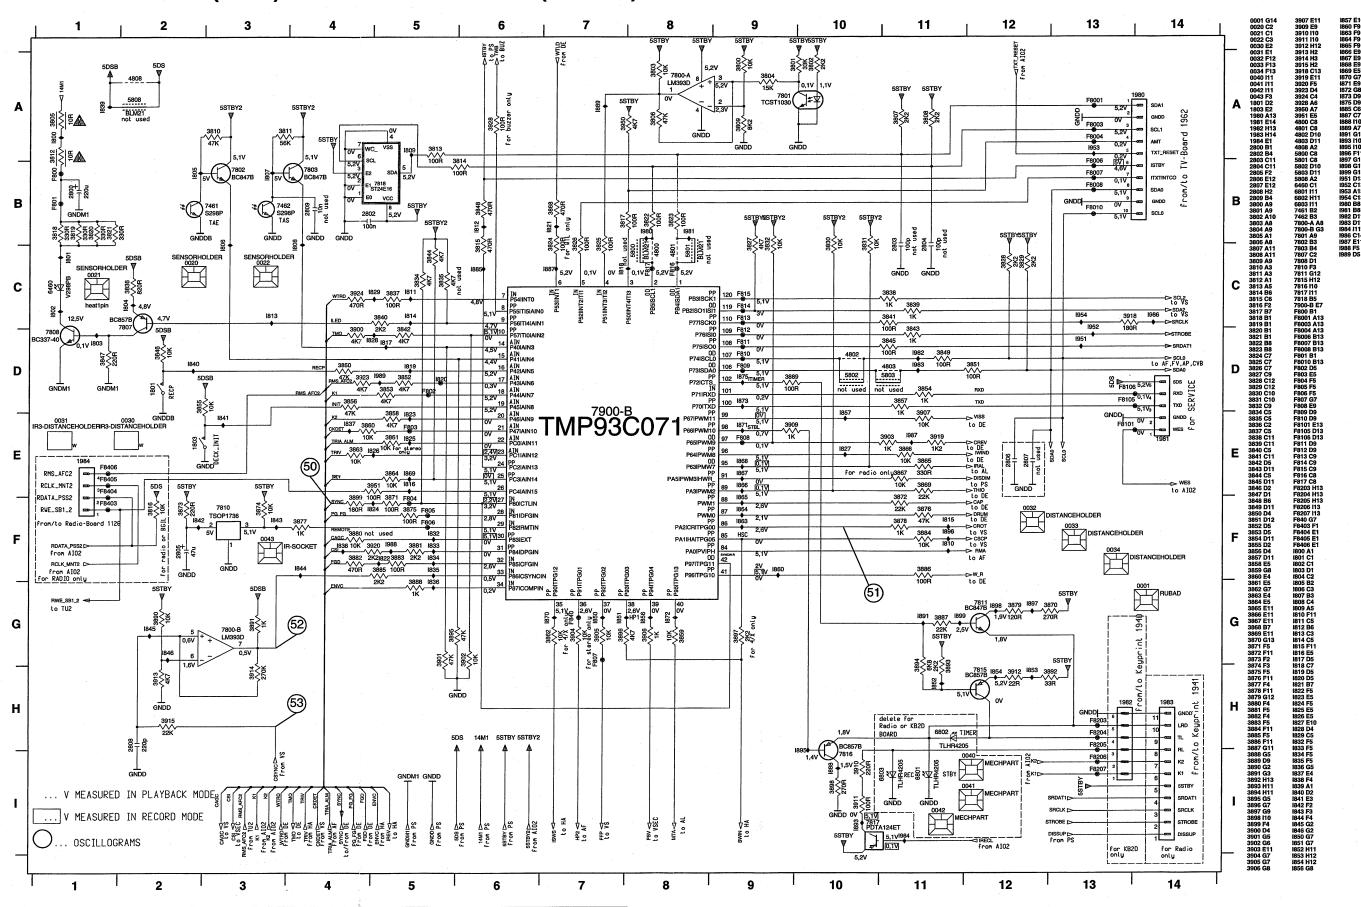

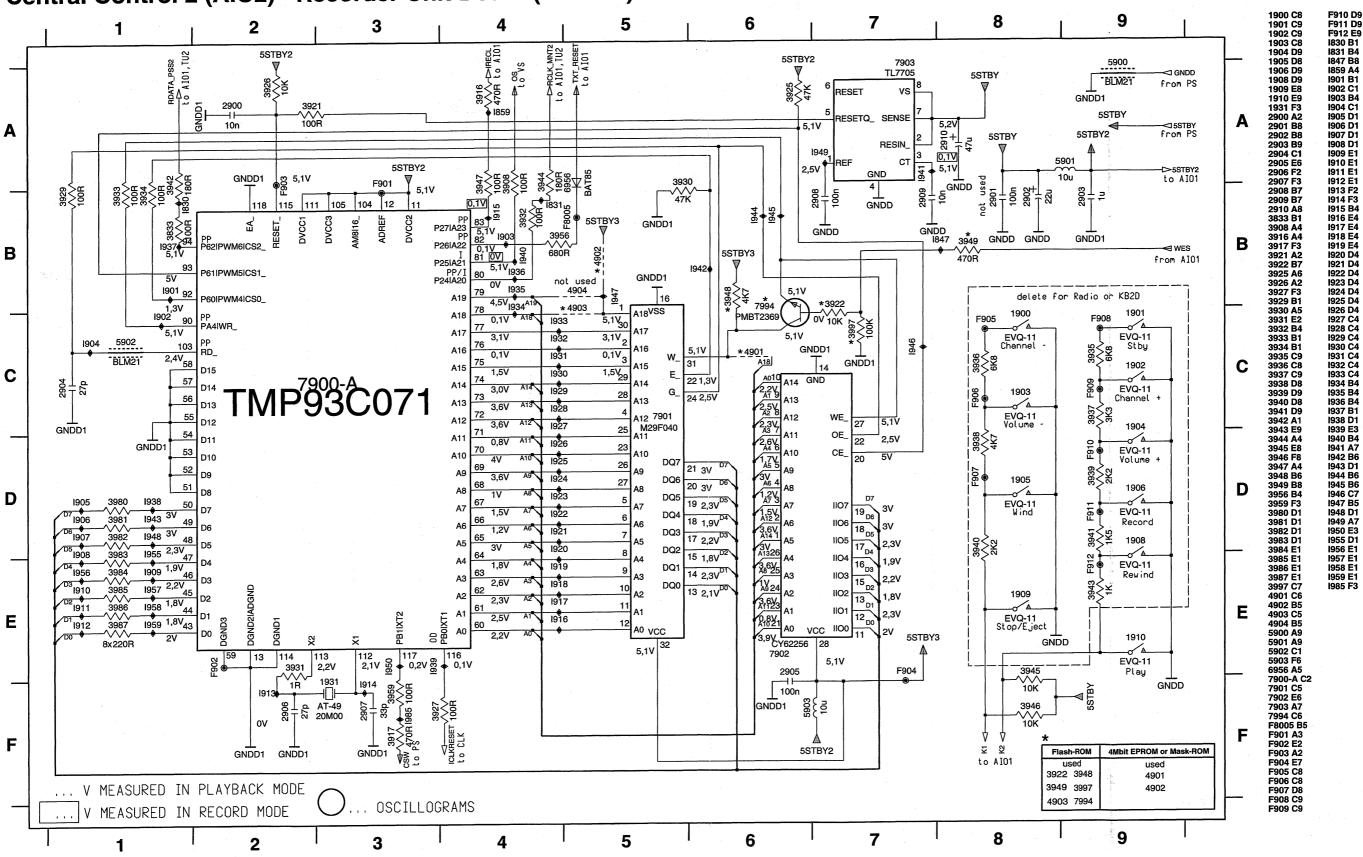


	ſ							Inte	rconnect	tions						
Circ		ACO	AF	AF2	AIO1	AIO2	AL	AMP	AP	COTV	CVB	DE	DOSCD	HA	HPAV	10_1
		3-29	3-22	3-30	3-16	3-17	3-23	3-13	3-21	3-14	3-19	3-18	3-32	3-26	3-27	3-11
page		KB1D	KB2D	LS			PS (TVB)		SF	SFD	TU1	TU2	TV	VS	VSEC	
Circ	-	KDID	3-24	3-8	3-34	3-15	3-7	3-28	3-12	3-31	3-9	3-20	3-10	3-24	3-25	

### **Deck Electronics (DE) - Recorder Unit Board (RUBAD)**

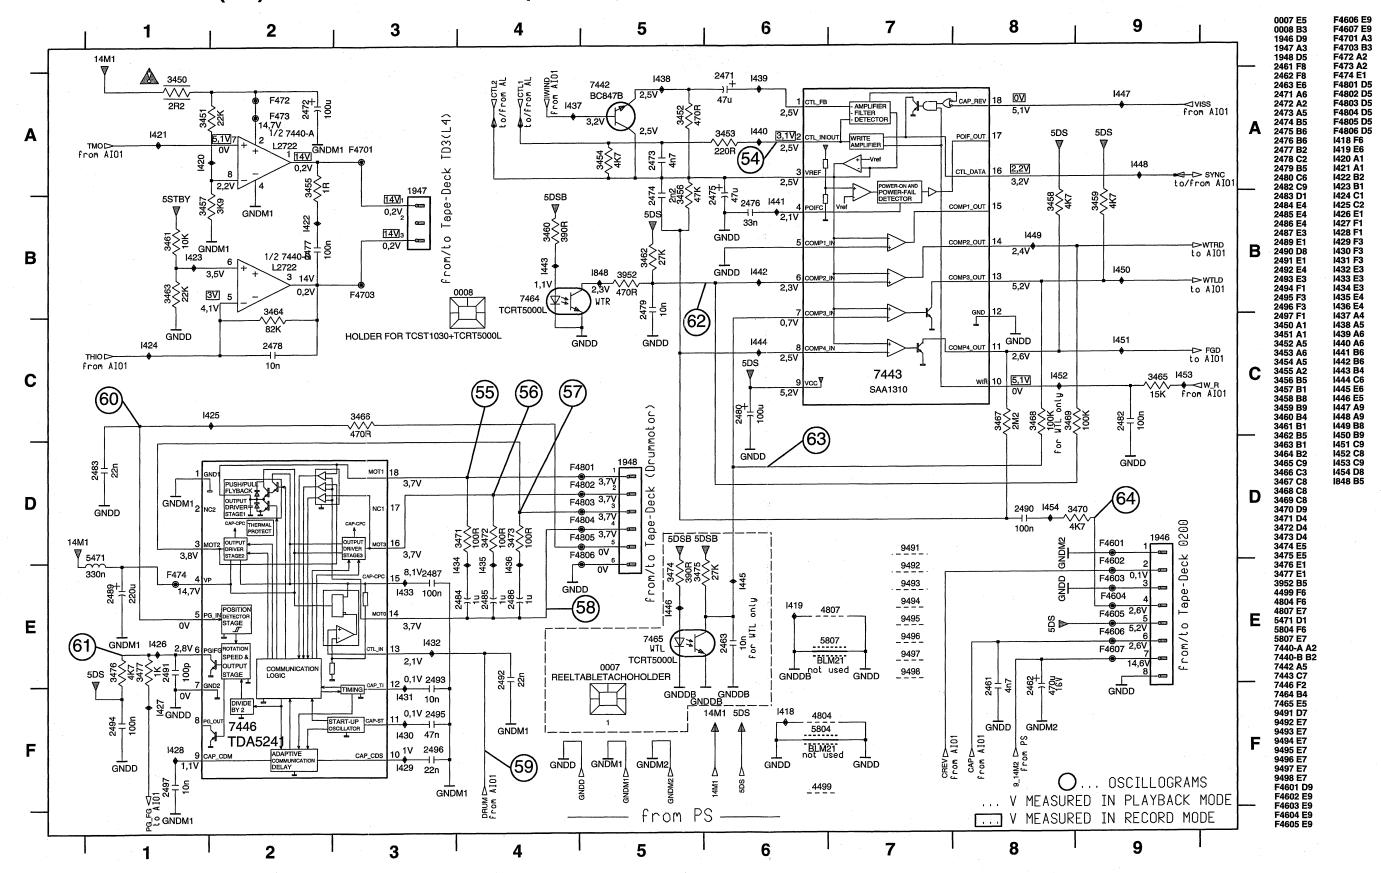


							Inte	rconnect	ons						
Circuit	ACO	AF	AF2	AIO1	AlO2	AL	AMP	AP	COTV	CVB	DE	DOSCD	HA	HPAV	10_1
page	3-29	3-22	3-30	3-16	3-17	3-23	3-13	3-21	3-14	3-19	3-18	3-32	3-26	3-27	3-11
Circuit	KB1D	KB2D	LS	MFSWD	PS (RUB)	PS (TVB)	PT	SF	SFD	TU1	TU2	TV	vs	VSEC	
page	3-33	3-34	3-8	3-34	3-15	3-7	3-28	3-12	3-31	3-9	3-20	3-10	3-24	3-25	


## Clock, VPS, Buzzer (CVB) - Recorder Unit Board (RUBAD)

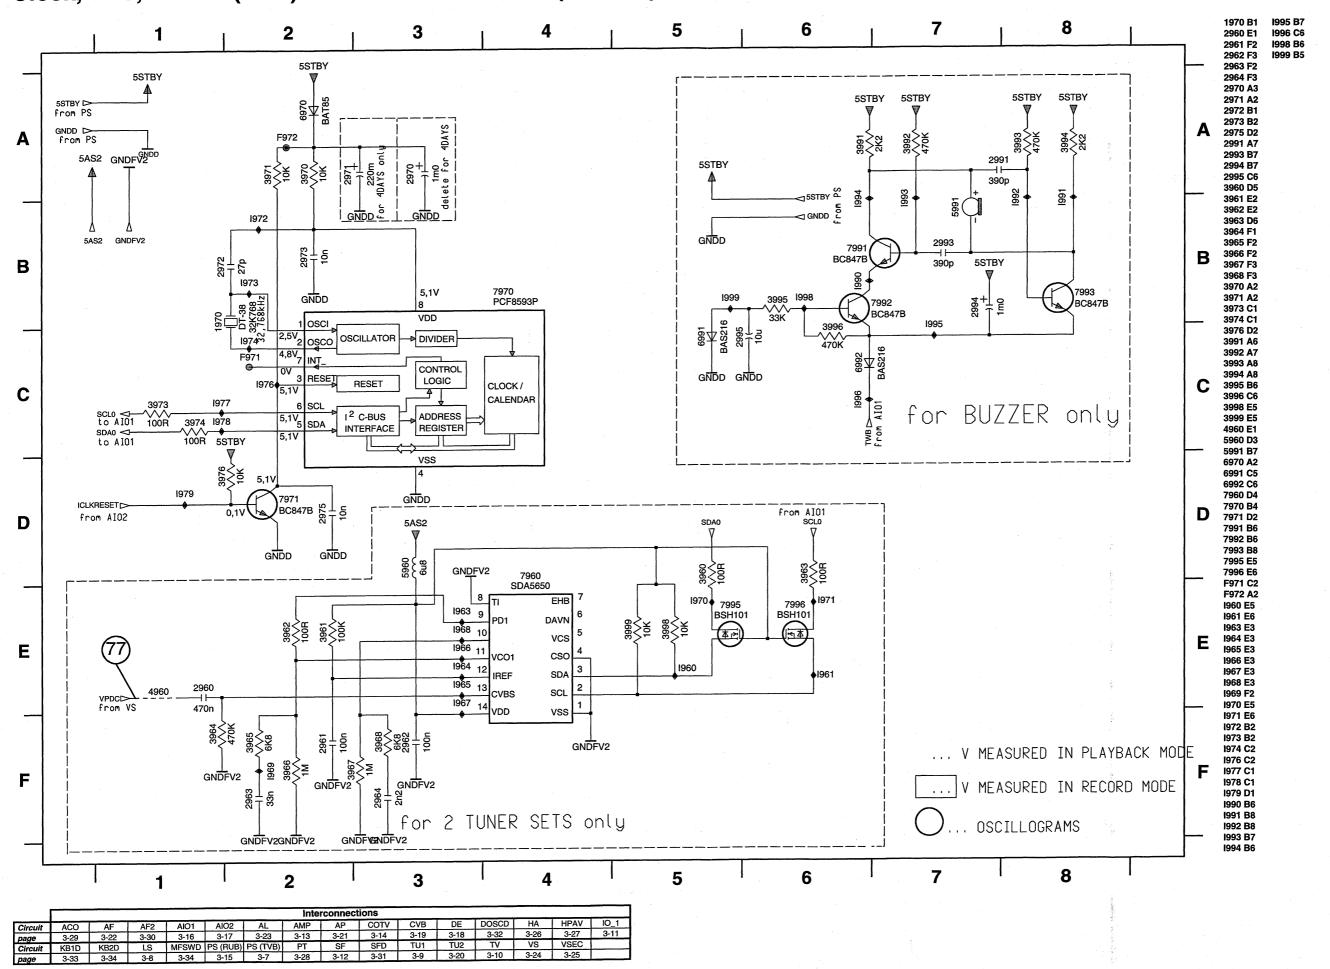


### **Tuner 2 (TU2) - Recorder Unit Board (RUBAD)**

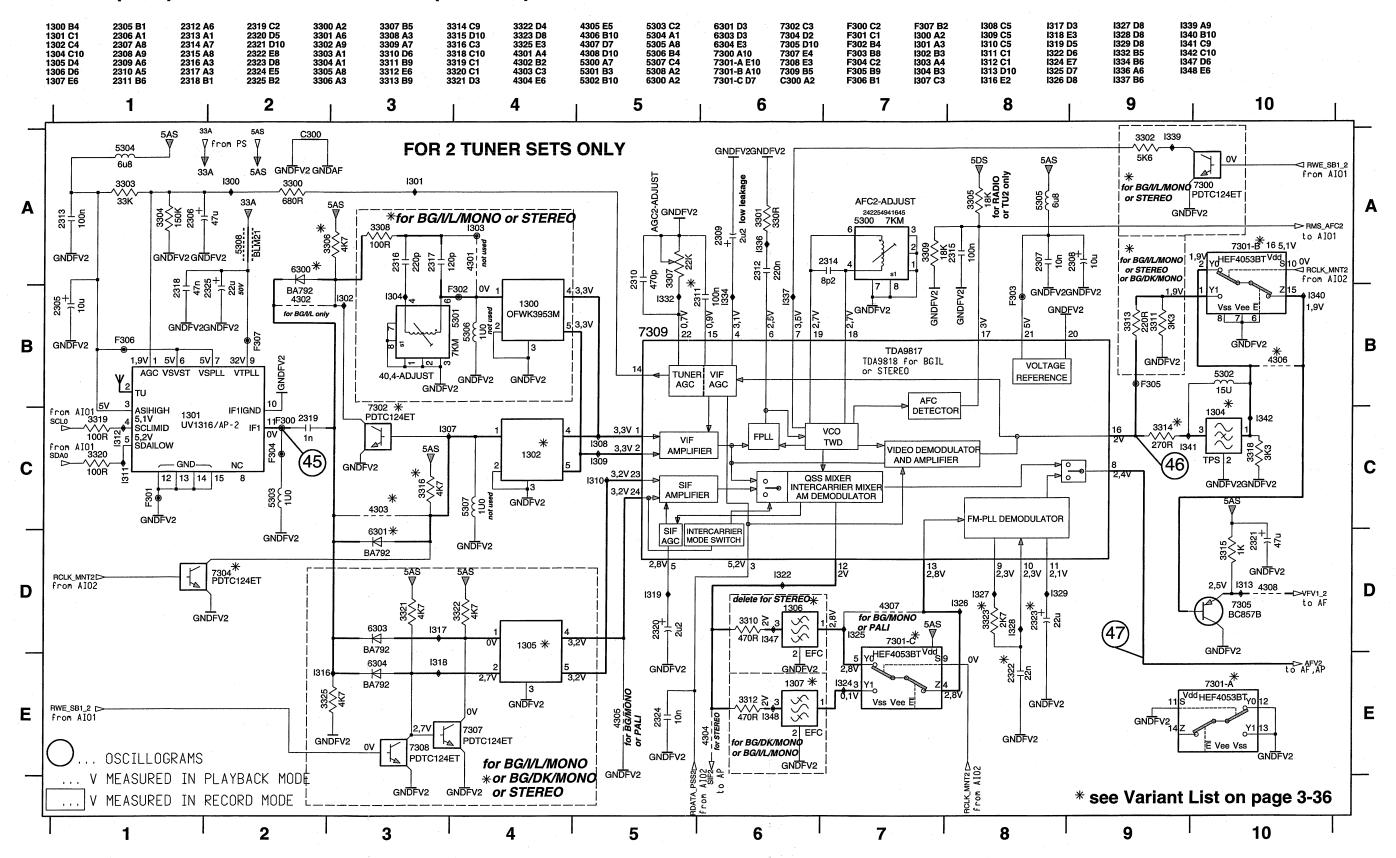

	Interconnections														
Circuit	ACO	AF	AF2	AIO1	AIO2	AL	AMP	AP	COTV	CVB	DE	DOSCD	HA	HPAV	10_1
page	3-29	3-22	3-30	3-16	3-17	3-23	3-13	3-21	3-14	3-19	3-18	3-32	3-26	3-27	3-11
Circuit	KB1D	KB2D	LS	MFSWD	PS (RUB)	PS (TVB)	PT	SF	SFD	TU1	TU2	TV	VS	VSEC	
page	3-33	3-34	3-8	3-34	3-15	3-7	3-28	3-12	3-31	3-9	3-20	3-10	3-24	3-25	

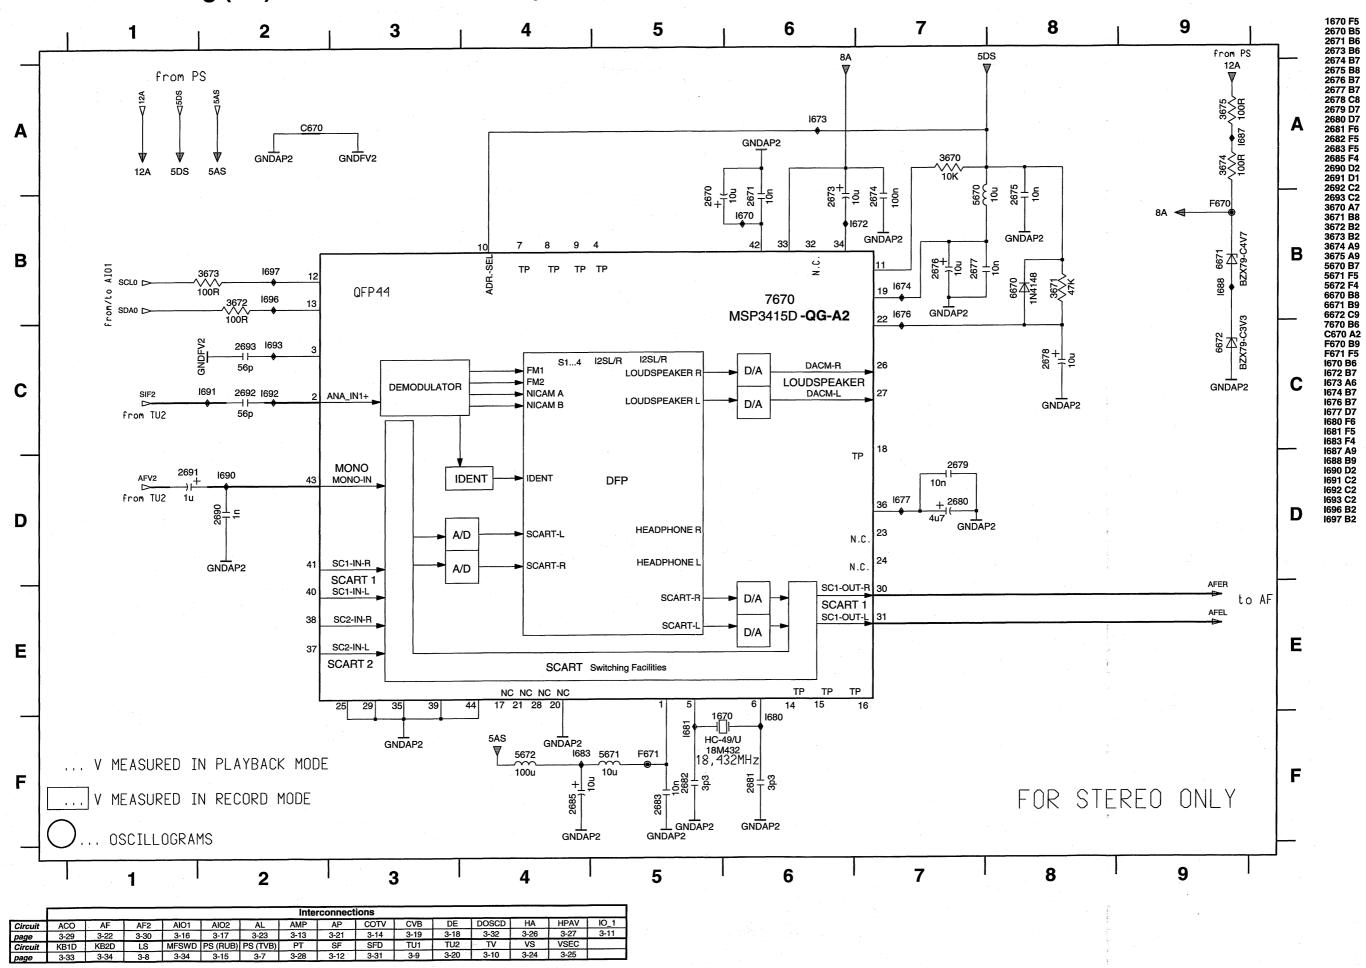


### FM-Audio Processing (AF) - Recorder Unit Board (RUBAD)

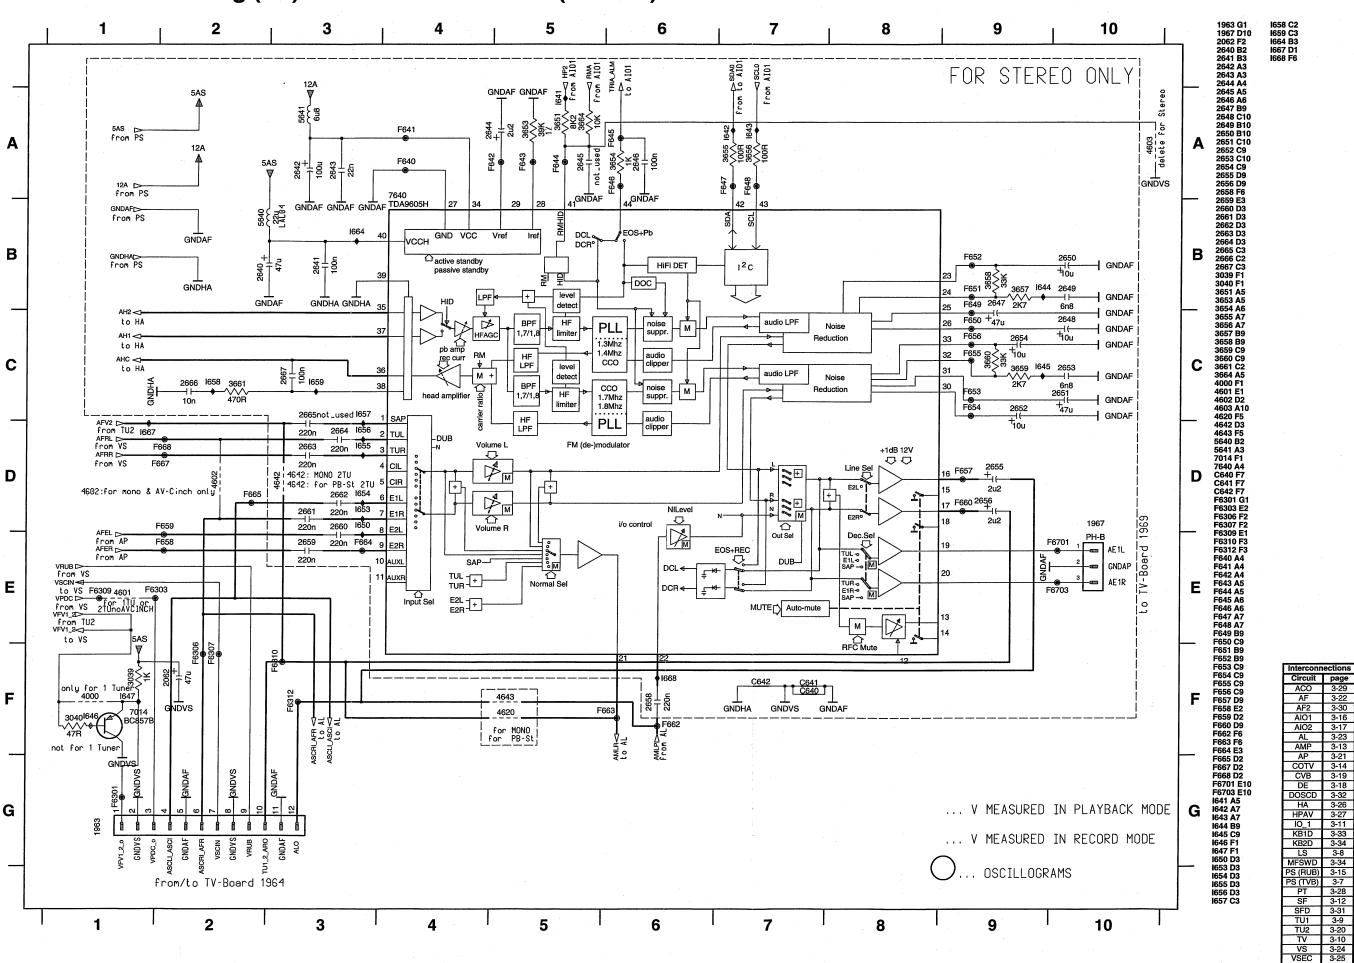


3-23

## Linear Audio Processing (AL) - Recorder Unit Board (RUBAD)

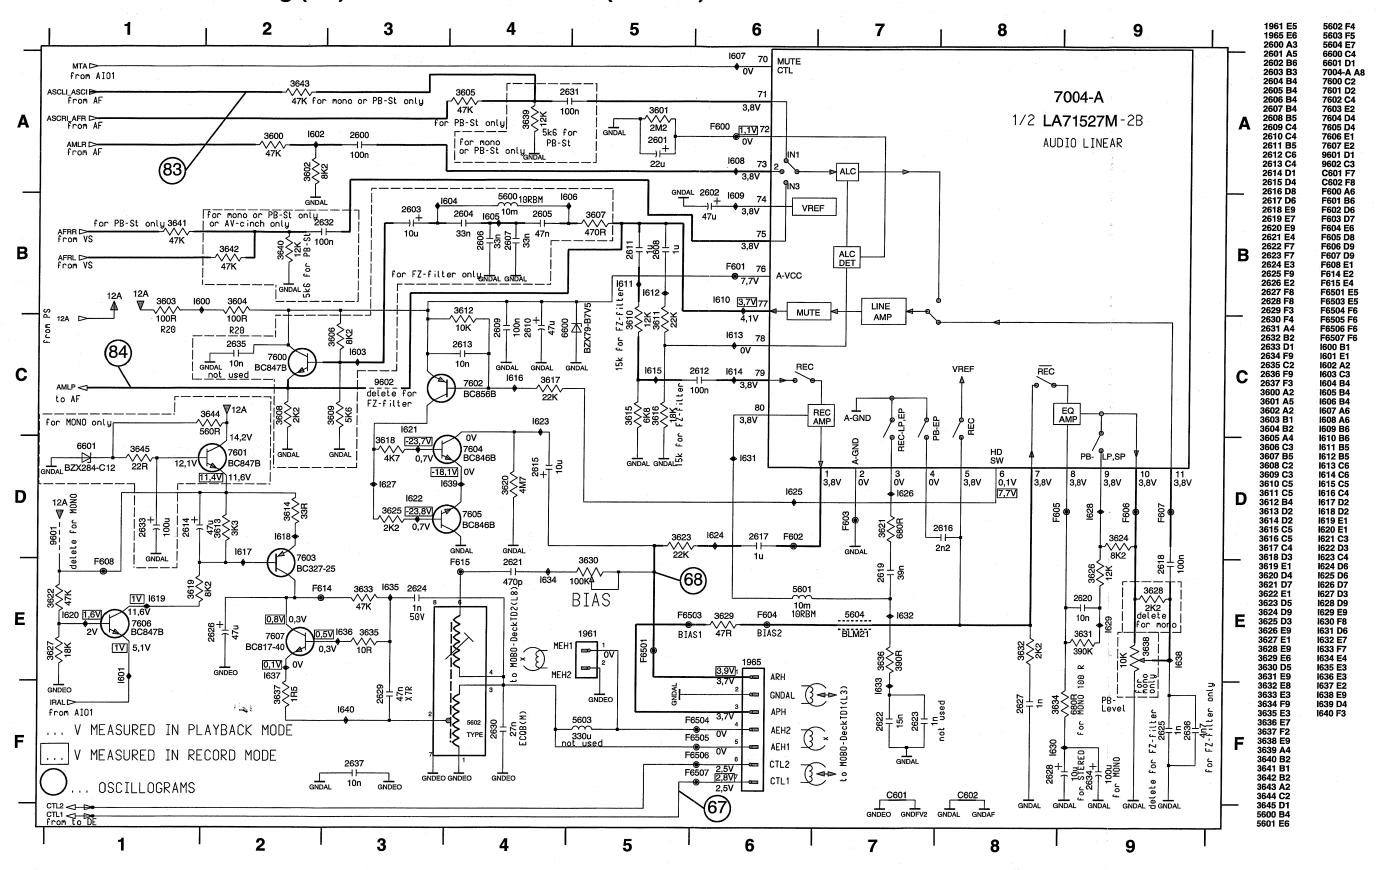


		Interconnections													
Circuit	ACO	AF	AF2	AIO1	AIO2	AL	AMP	AP	COTV	CVB	DE	DOSCD	HA	HPAV	IO_1
page	3-29	3-22	3-30	3-16	3-17	3-23	3-13	3-21	3-14	3-19	3-18	3-32	3-26	3-27	3-11
Circuit	KB1D	KB2D	LS	MFSWD	PS (RUB)	PS (TVB)	PT	SF	SFD	TU1	TU2	TV	VS	VSEC	
page	3-33	3-34	3-8	3-34	3-15	3-7	3-28	3-12	3-31	3-9	3-20	3-10	3-24	3-25	

### Video Signal Processing (VS) - Recorder Unit Board (RUBAD)

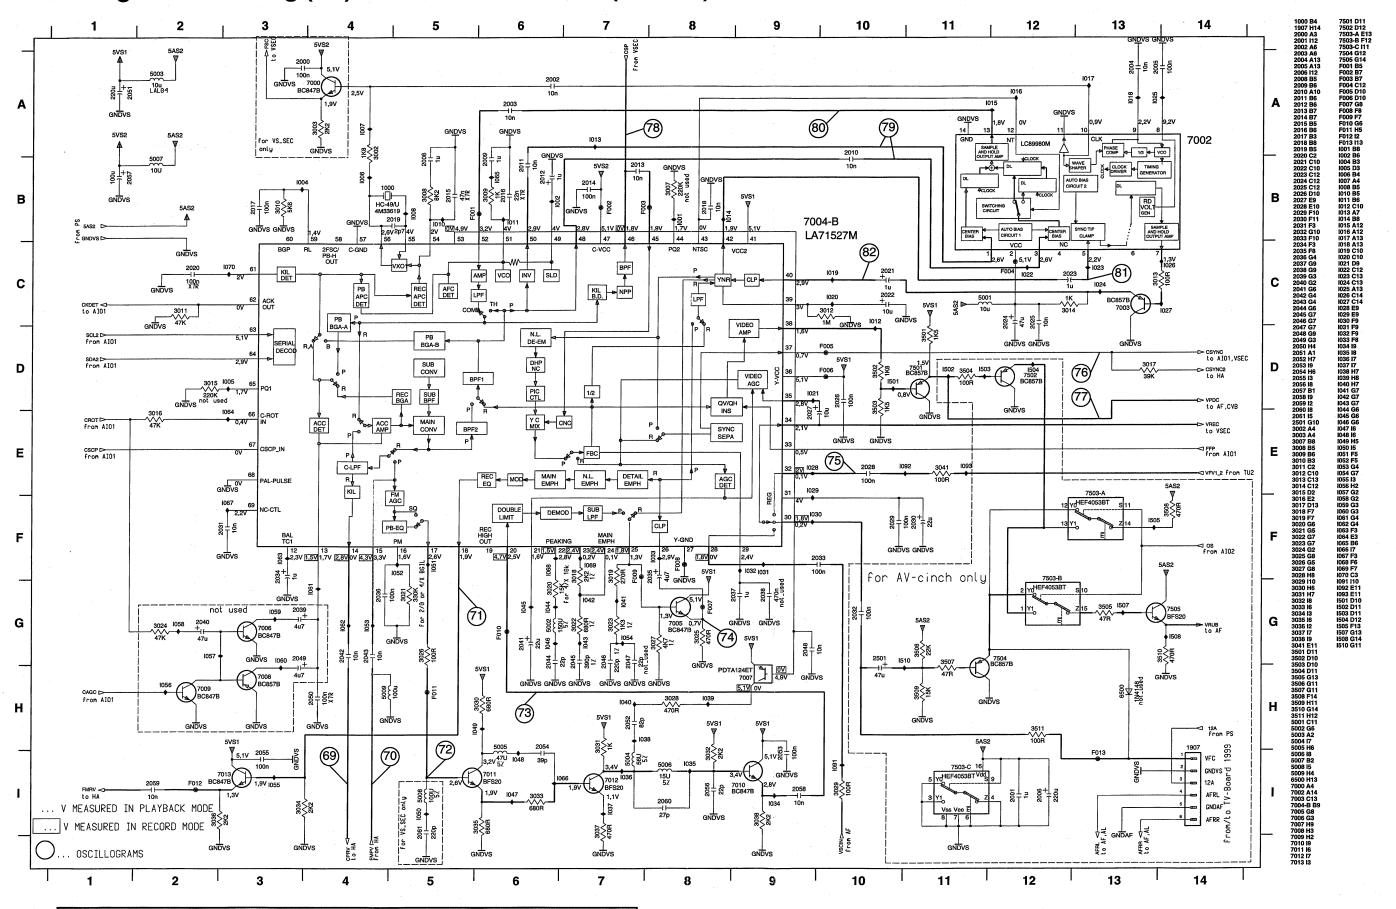


#### SECAM Processing (VSEC) - Recorder Unit Board (RUBAD)

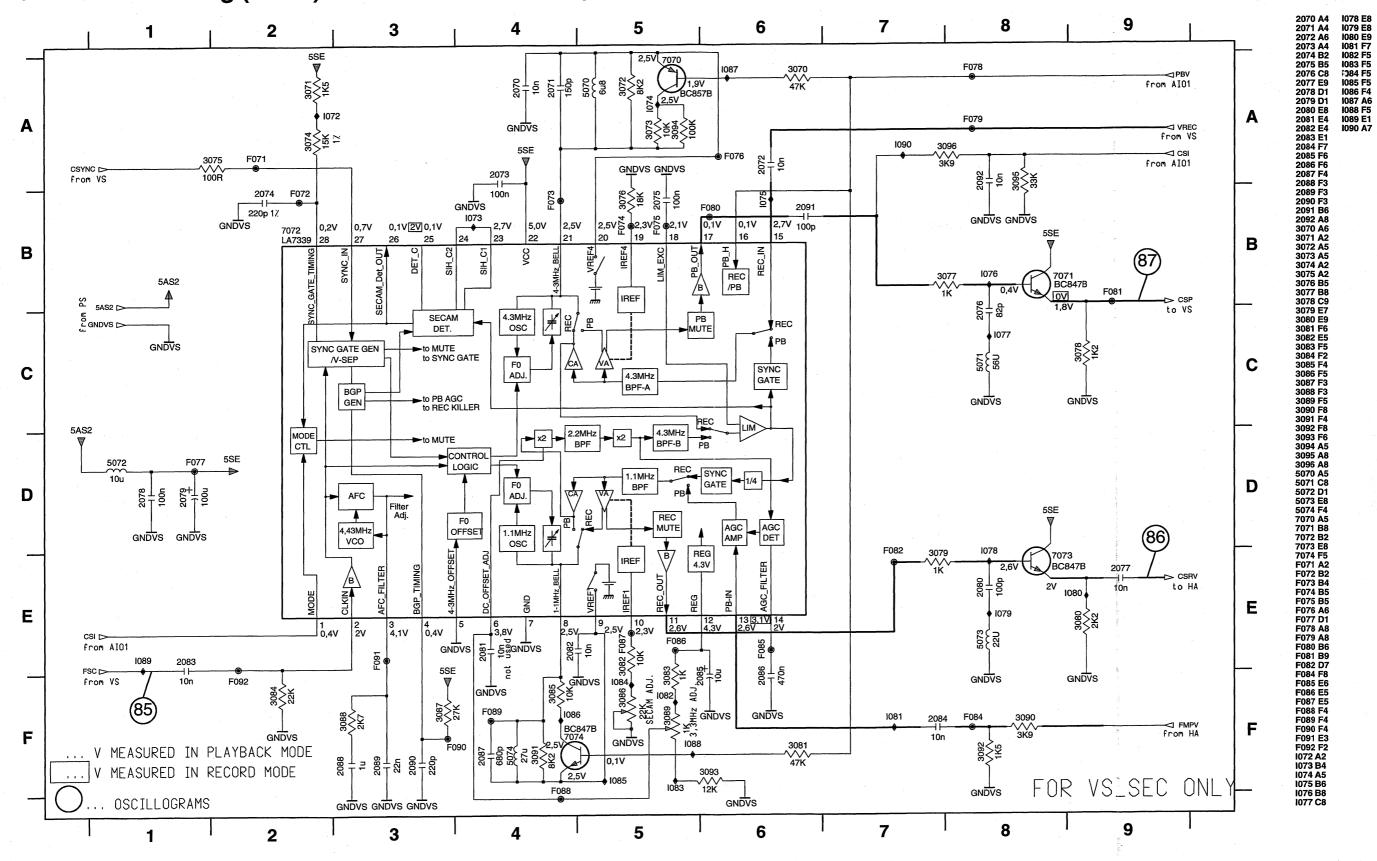


							inte	rconnect	tions						
Circuit	ACO	AF	AF2	AIO1	AIO2	AL	AMP	AP	COTV	CVB	DE	DOSCD	HA	HPAV	10_1
page	3-29	3-22	3-30	3-16	3-17	3-23	3-13	3-21	3-14	3-19	3-18	3-32	3-26	3-27	3-11
Circuit		KB2D	LS	MFSWD	PS (RUB)	PS (TVB)	PT	SF	SFD	TU1	TU2	TV	VS	VSEC	
page	3-33	3-34	3-8	3-34	3-15	3-7	3-28	3-12	3-31	3-9	3-20	3-10	3-24	3-25	


### Head Amplifier (HA) - Recorder Unit Board (RUBAD)

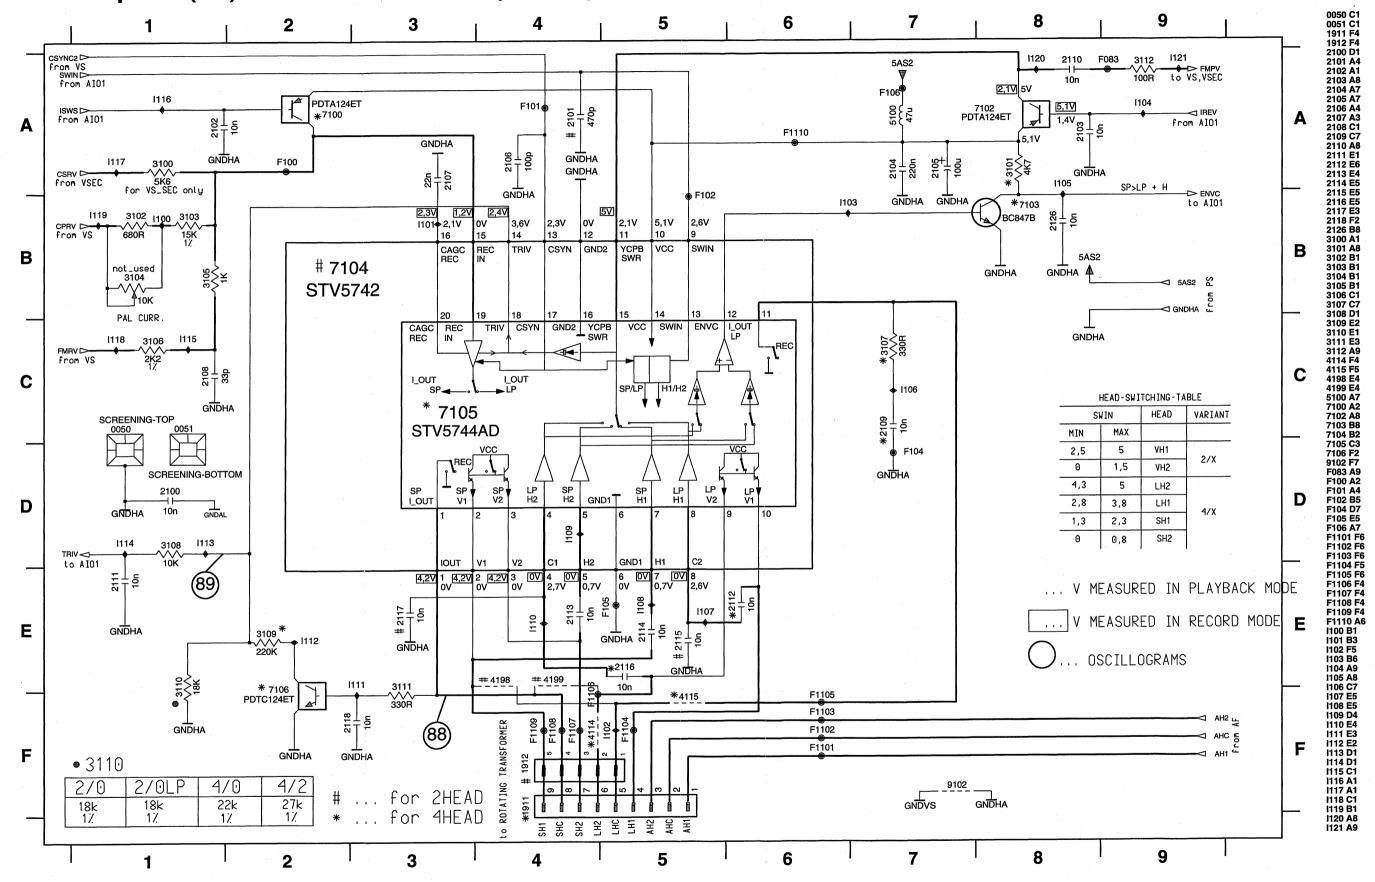

							Inte	rconnec	tions						
Circuit	ACO	AF	AF2	AIO1	AIO2	AL	AMP	AP	COTV	CVB	DE	DOSCD	HA	HPAV	IO_1
page	3-29	3-22	3-30	3-16	3-17	3-23	3-13	3-21	3-14	3-19	3-18	3-32	3-26	3-27	3-11
Circuit	KB1D	KB2D	LS	MFSWD	PS (RUB)	PS (TVB)	PT	SF	SFD	TU1	TU2	TV	VS	VSEC	
page	3-33	3-34	3-8	3-34	3-15	3-7	3-28	3-12	3-31	3-9	3-20	3-10	3-24	3-25	

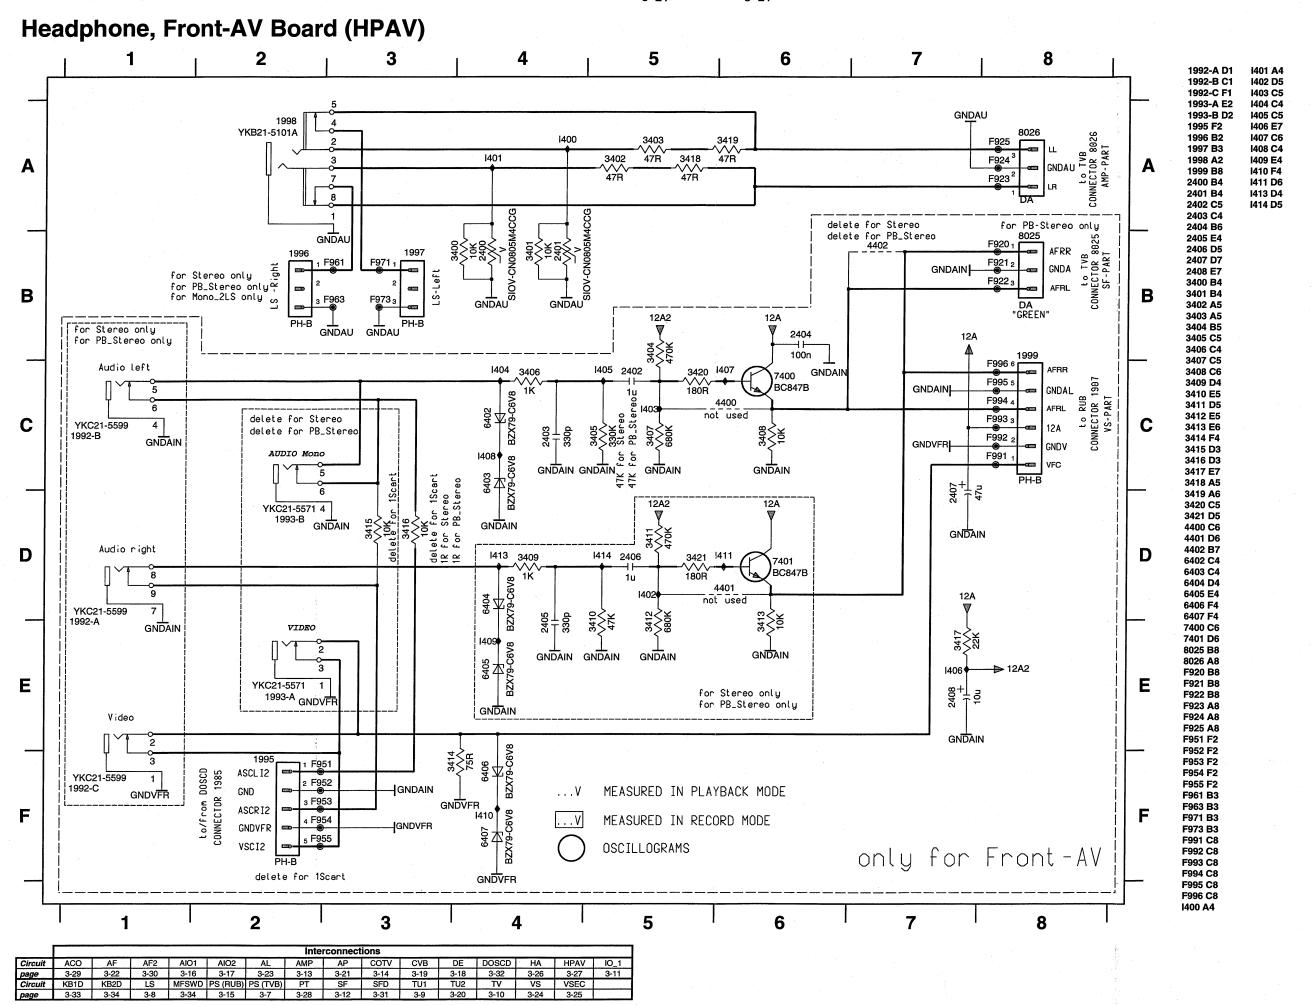


#### **CRT-Board (PT)**

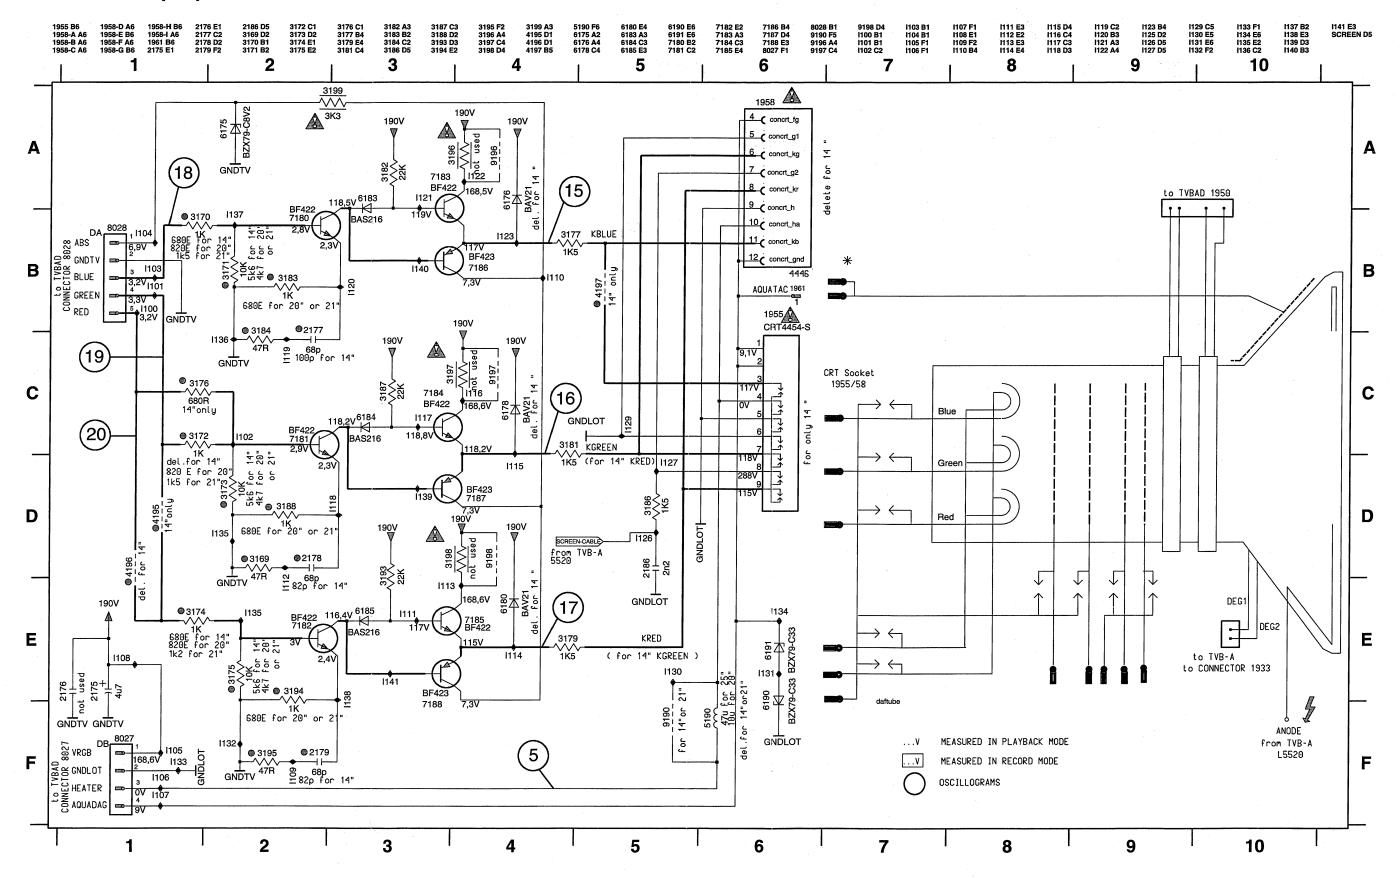


							Inte	rconnec	tions						
Circuit	ACO	AF	AF2	AIO1	AIO2	AL	AMP	AP	COTV	CVB	DE	DOSCD	HA	HPAV	10_1
page	3-29	3-22	3-30	3-16	3-17	3-23	3-13	3-21	3-14	3-19	3-18	3-32	3-26	3-27	3-11
Circuit	KB1D	KB2D	LS	MFSWD	PS (RUB)	PS (TVB)	PT	SF	SFD	TU1	TU2	TV	VS	VSEC	
page	3-33	3-34	3-8	3-34	3-15	3-7	3-28	3-12	3-31	3-9	3-20	3-10	3-24	3-25	

#### Pre Amplifier (ACO) - Audio Board (APDOD)

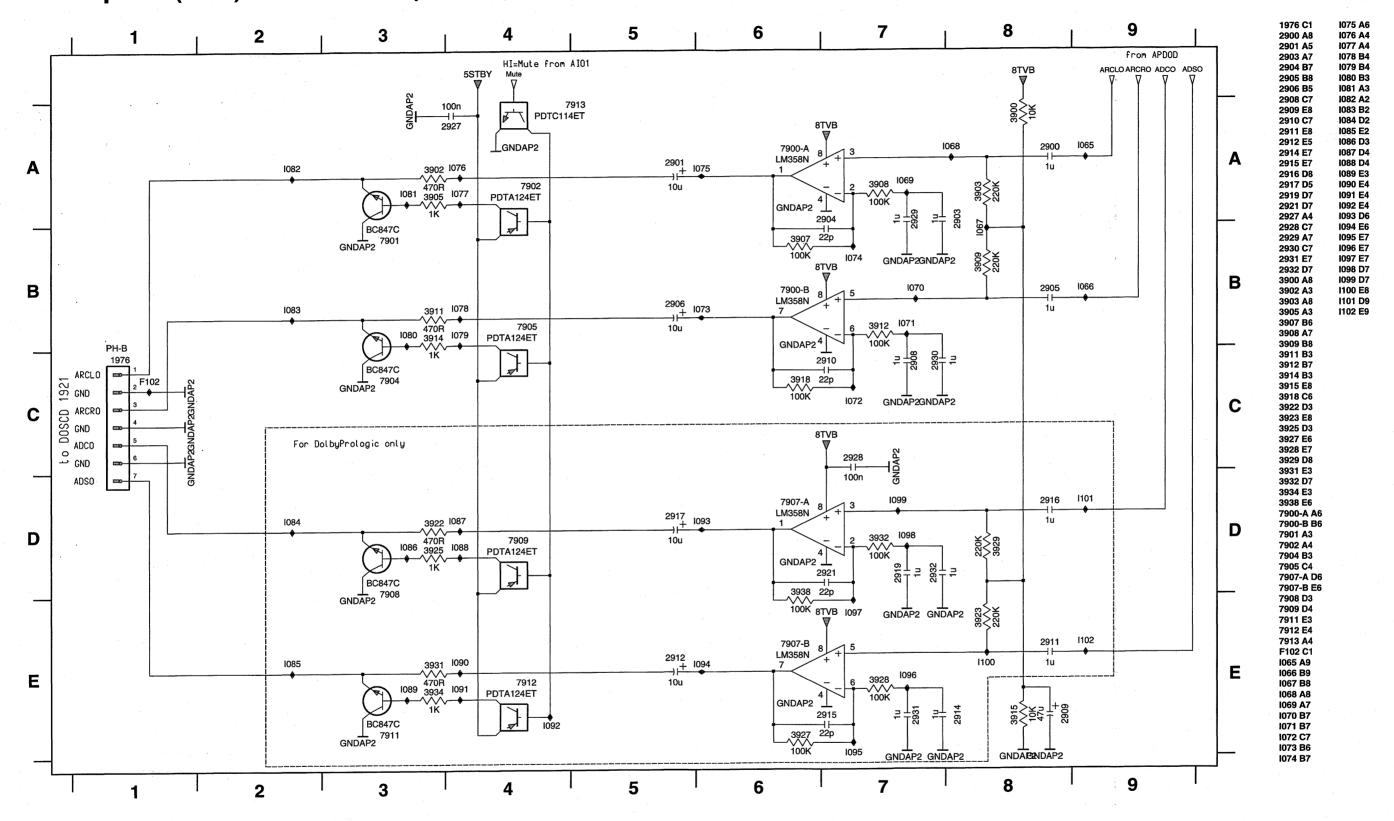


							Inte	rconnect	tions						
Circuit	ACO	AF	AF2	AIO1	AIO2	AL	AMP	AP	COTV	CVB	DE	DOSCD	HA	HPAV	10_1
page	3-29	3-22	3-30	3-16	3-17	3-23	3-13	3-21	3-14	3-19	3-18	3-32	3-26	3-27	3-11
Circuit	KB1D	KB2D	LS	MFSWD	PS (RUB)	PS (TVB)	PT	SF	SFD	TU1	TU2	TV	VS	VSEC	
page	3-33	3-34	3-8	3-34	3-15	3-7	3-28	3-12	3-31	3-9	3-20	3-10	3-24	3-25	

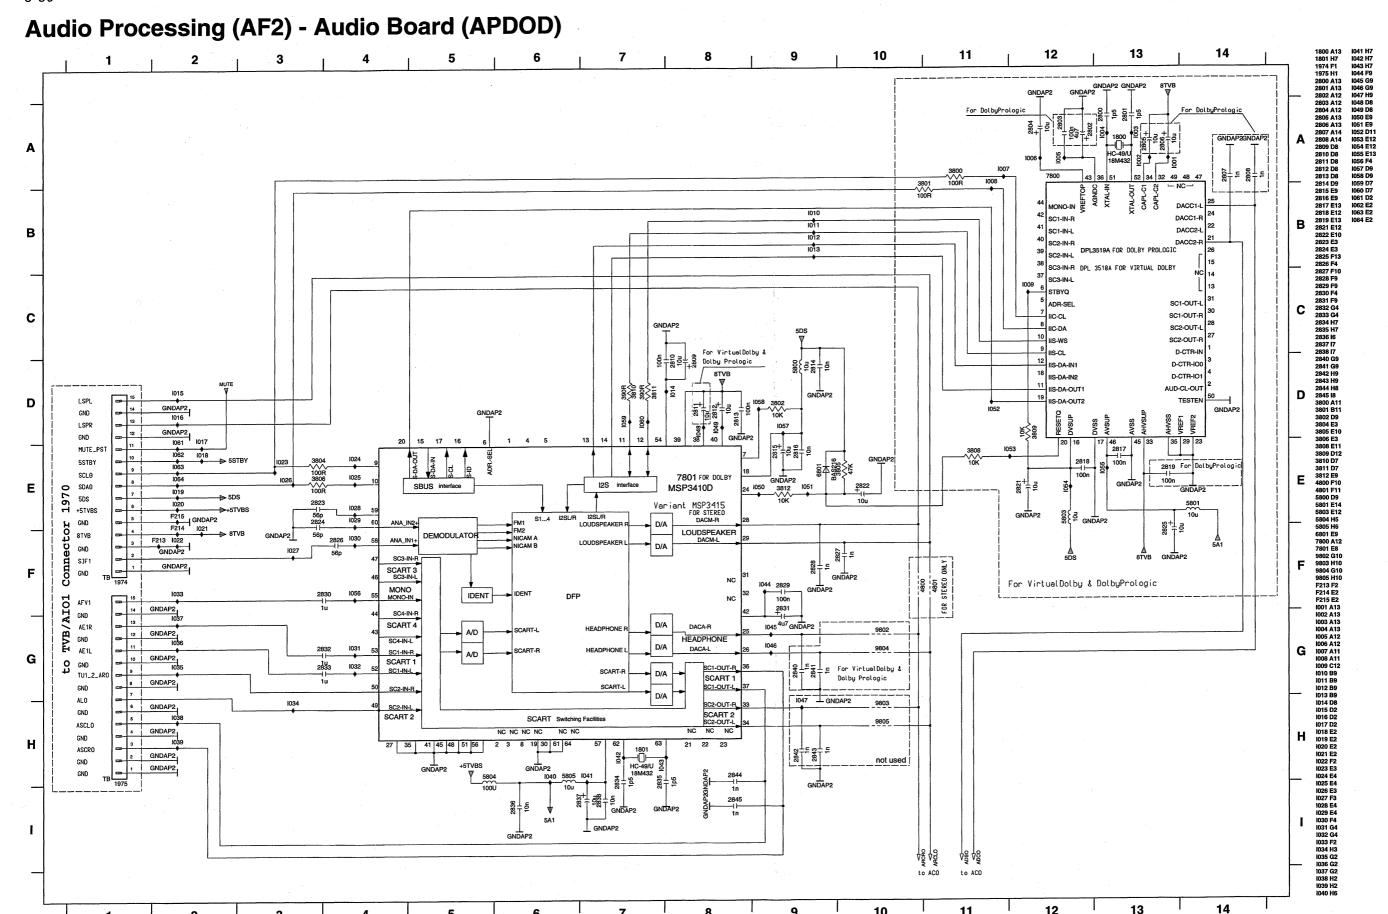


11

				-			Inte	rconnect	ions						
Circuit	ACO	AF	AF2	AIO1	AIO2	AL	AMP	AP	COTV	CVB	DE	DOSCD	HA	HPAV	10_1
page	3-29	3-22	3-30	3-16	3-17	3-23	3-13	3-21	3-14	3-19	3-18	3-32	3-26	3-27	3-11
Circuit	KB1D	KB2D	LS		PS (RUB)	PS (TVB)	PT	SF	SFD	TU1	TU2	TV	VS	VSEC	
page	3-33	3-34	3-8	3-34	3-15	3-7	3-28	3-12	3-31	3-9	3-20	3-10	3-24	3-25	


#### **Sound Feature Board (SFD)**

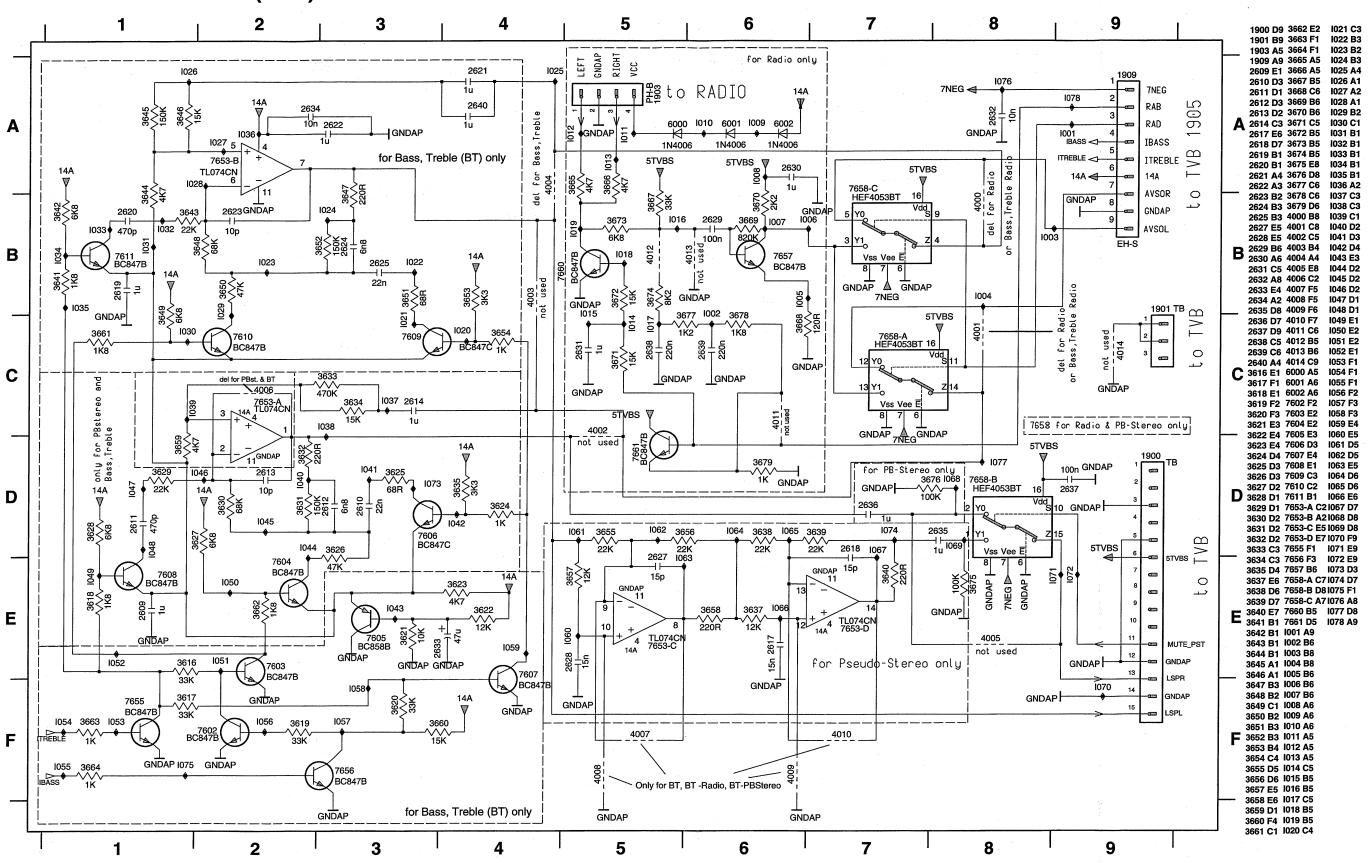

							Inte	rconnect	tions						
Circuit	ACO	AF	AF2	AIO1	AIO2	AL	AMP	AP	COTV	CVB	DE	DOSCD	HA	HPAV	IO_1
page	3-29	3-22	3-30	3-16	3-17	3-23	3-13	3-21	3-14	3-19	3-18	3-32	3-26	3-27	3-11
Circuit	KB1D	KB2D	LS	MFSWD	PS (RUB)	PS (TVB)	PT	SF	SFD	TU1	TU2	TV	VS	VSEC	
page	3-33	3-34	3-8	3-34	3-15	3-7	3-28	3-12	3-31	3-9	3-20	3-10	3-24	3-25	

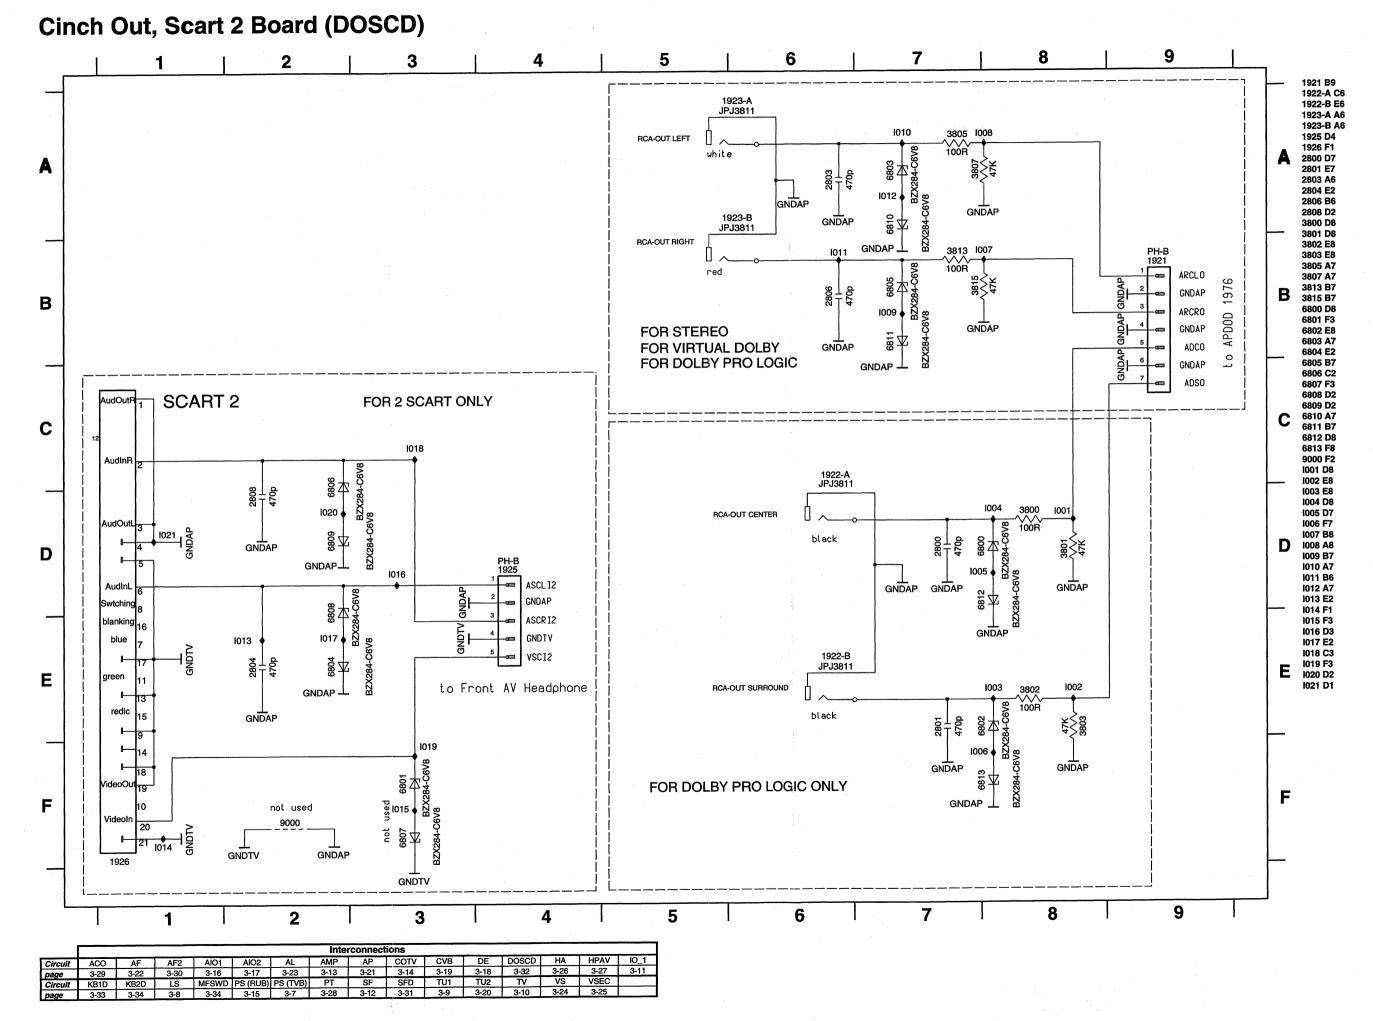


#### **Keys & Display Board (KB1D)**

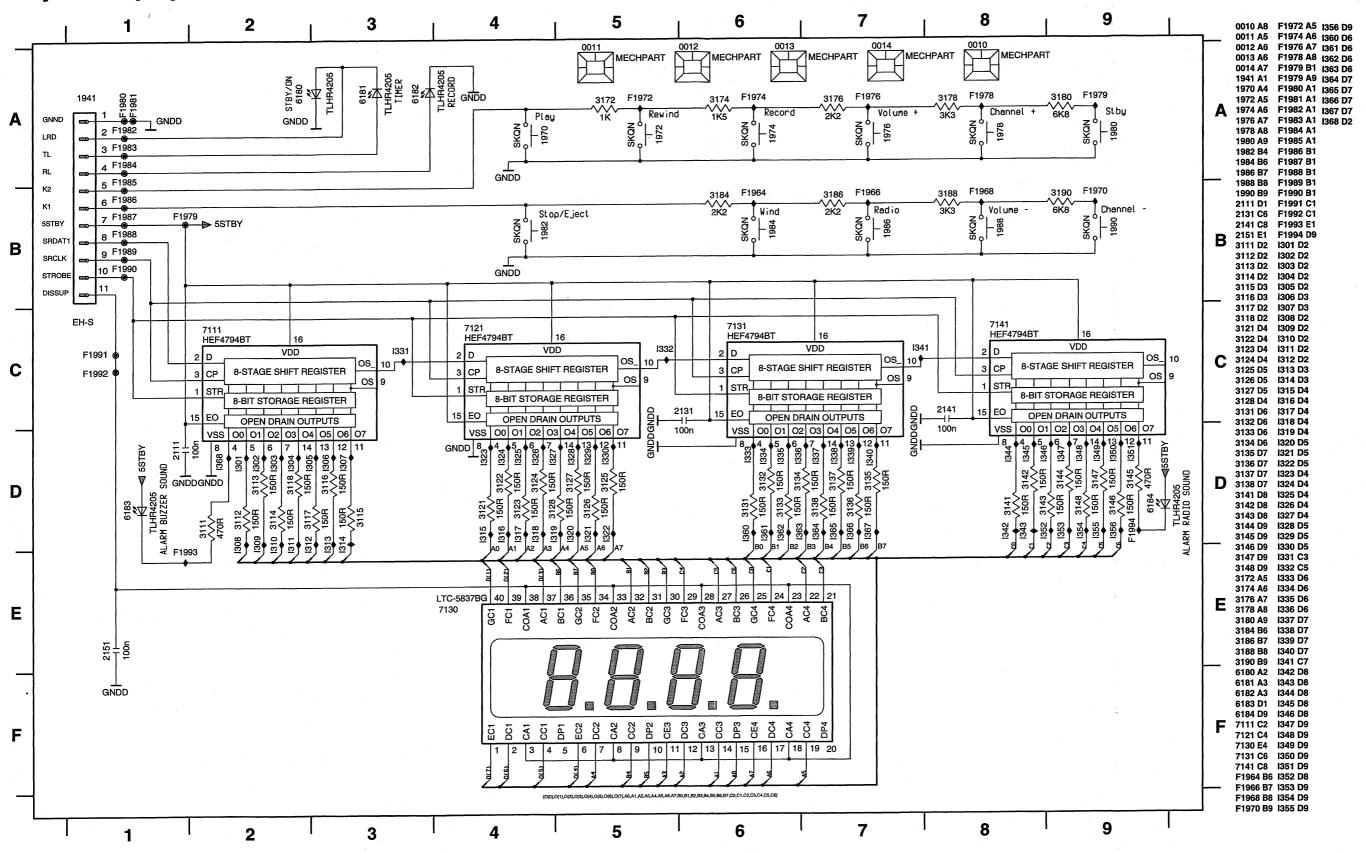


						Inte	rconnect	tions					-	
ACO	AF	AF2	AIO1	AIO2	AL	AMP	AP	COTV	CVB	DE	DOSCD	HA	HPAV	10_1
				3-17	3-23	3-13	3-21	3-14	3-19	3-18	3-32	3-26	3-27	3-11
				PS (RUB)	PS (TVB)	PT	SF	SFD	TU1	TU2	TV	VS	VSEC	
				/		3-28		3-31	3-9	3-20	3-10	3-24	3-25	
	ACO 3-29 KB1D 3-33	3-29 3-22 KB1D KB2D	3-29 3-22 3-30 KB1D KB2D LS	3-29 3-22 3-30 3-16 KB1D KB2D LS MFSWD	3-29 3-22 3-30 3-16 3-17 KB1D KB2D LS MFSWD PS (RUB)	3-29 3-22 3-30 3-16 3-17 3-23 KB1D KB2D LS MFSWD PS (RUB) PS (TVB)	ACO         AF         AF2         AIO1         AIO2         AL         AMP           3-29         3-22         3-30         3-16         3-17         3-23         3-13           KB1D         KB2D         LS         MFSWD         PS (RUB)         PS (TVB)         PT	ACO         AF         AF2         AIO1         AIO2         AL         AMP         AP           3-29         3-22         3-30         3-16         3-17         3-23         3-13         3-21           KB1D         KB2D         LS         MFSWD         PS (RUB)         PS (TVB)         PT         SF	3-29 3-22 3-30 3-16 3-17 3-23 3-13 3-21 3-14  KB1D KB2D LS MFSWD PS (RUB) PS (TVB) PT SF SFD	ACO         AF         AF2         AIO1         AIO2         AL         AMP         AP         COTV         CVB           3-29         3-22         3-30         3-16         3-17         3-23         3-13         3-21         3-14         3-19           KB1D         KB2D         LS         MFSWD         PS (RUB)         PS (TVB)         PT         SF         SFD         TU1	ACO         AF         AF2         AIO1         AIO2         AL         AMP         AP         COTV         CVB         DE           3-29         3-22         3-30         3-16         3-17         3-23         3-13         3-21         3-14         3-19         3-18           KB1D         KB2D         LS         MFSWD         PS (RUB)         PS (TVB)         PT         SF         SFD         TU1         TU2	ACO         AF         AF2         AIO1         AIO2         AL         AMP         AP         COTV         CVB         DE         DOSCD           3-29         3-22         3-30         3-16         3-17         3-23         3-13         3-21         3-14         3-19         3-18         3-32           KB1D         KB2D         LS         MFSWD         PS (RUB)         PS (TVB)         PT         SF         SFD         TU1         TU2         TV	ACO         AF         AF2         AIO1         AIO2         AL         AMP         AP         COTV         CVB         DE         DOSCD         HA           3-29         3-22         3-30         3-16         3-17         3-23         3-13         3-21         3-14         3-19         3-18         3-32         3-26           KB1D         KB2D         LS         MFSWD         PS (RUB)         PS (TVB)         PT         SF         SFD         TU1         TU2         TV         VS	ACO AF AF2 AIO1 AIO2 AL AMP AP COTV CVB DE DOSCD HA HPAV 3-29 3-22 3-30 3-16 3-17 3-23 3-13 3-21 3-14 3-19 3-18 3-32 3-26 3-27  KB1D KB2D LS MFSWD PS (RUB) PS (TVB) PT SF SFD TU1 TU2 TV VS VSEC

#### **Key Board (KB2D)**

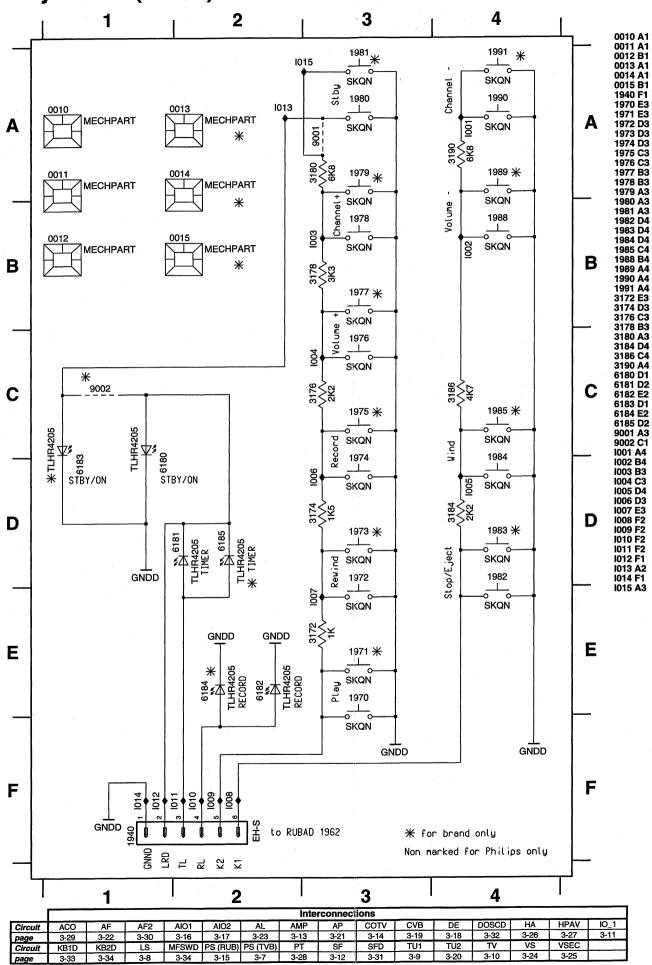

#### **Mainsfilter Board (MFSWD)**

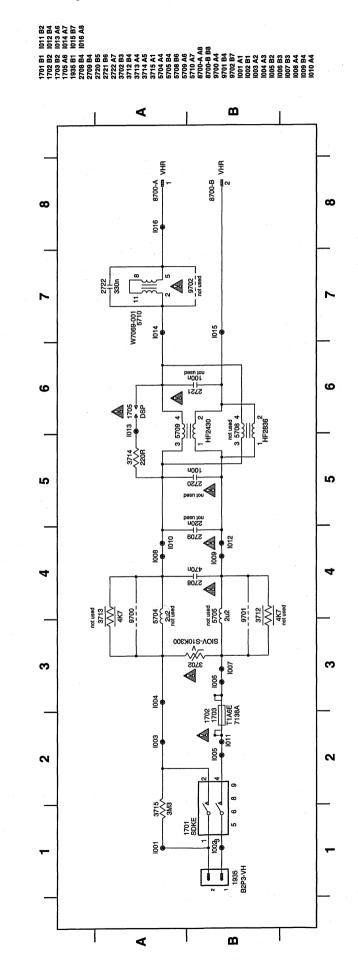


### Variant List Tuner 1 - TV Board (TVBAD)

	PAL BG	PAL I	PAL,SEC DK,K1	PALBG/I (1 Tuner sets only)	PAL, SEC, BG/DK	PAL, BG/I, SEC L/L'	PAL, SEC BG///DK, SEC L/L
Pos. 1700	FM- Mono UV 1316T / AI	FM- Mono	FM-Mono	FM-Mono	FM-Mone	FM-, AM-Mono	FM; AM, NICAM, Stereo
1700	UV 13161 / AI	UV 1316T / AI UV 1316	UV 1316T / AI UV 1316	 UV 1316	UV 1316T / AI UV 1316	UV 1316T / AI UV 1316	UV 1316T / AI UV 1316
1702	EFC 5,5	EFC 6,0	EFC 6,5	EFC 5,5	EFC 5,5	EFC 5.5	UV 1316
1703	100 (F 42) (F)		•••	EFC 6,0	EFC 6,5	EFC 6,0	
1704 1705	TPS 5,5	TPS 6,0	TPS 6,5	TPS 5,5	TPS 5,5	Double TPS 5,5/6,0	TPS 5,5
1707	G1961M	J1980M	K2955M	TPS 6,0 G1965M	TPS 6,5 G1961M		200 100
1708					K2955M	G1965M	K3953M
1709			•••				G3956M
1710 1711	——————————————————————————————————————		}	***			K9456M
2701	4. 1. 1. 1. <del>1. 1.</del> 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.					K9456M 220p	120p
2708						47p	47p
2719	3n3	3n3	3n3	3n3	3n3	3n3	-64
2720 2721	1 (44 ) ; ja					2µ2	2µ2
2722	22µ	22µ	22µ	22µ	22u	120p 22µ	220p
2723	0,47μ	0,47µ	0,47μ	0,47μ	0,47μ		
2740 2725	47μ	47µ	47µ	47μ	47µ	47µ	
3702	2 3		+++ (3 ) (4 ) +++ (3 )	270R	 180R	470n 1R	470n
3703	***				4k7		JR.
3704	1. L.	•••		1k2	1k2	1k2	
3705 3706	470R	470R	470H	470R	470R	470R	
3706	560F	560R	560R	470R 1k2	470R 1k2	470R 1k2	560R
3710	11 - 12 - 14 - 14 - 14 - 14 - 14 - 14 -				4k7	182	50UA
3711	560R	560R	560R	560R	560R	560R	820R
3713 3714	330R	270R	270R	1k 270R	1k5 270R	0R	OR
3716			270H	270H 1k5	270R 1k5	180R 1k5	1k5
3717	1k5	1k5	1k5	1k5	1k5	1k5	163
3719 3724	22		***			1k5	1k5
3725	1k5	1k0	 1k5	4k7 1k5	4k7 1k5	4k7 1k5	4k7
3727							330R
3728	1.11.14	***			1-2-2	***	4k7
3729 3733	77 E 20 E						4k7
3740						100R 4k7	100R
3741	<del>1</del>		222			4k7	
3742	390k	390k	390k	390k	390k	390k	1.2 ( <b></b> 1 %)
3743 3744	1k 680R	1k 680R	- 1k 680Fl	1k 680R	1k 680R	1k 680R	
3745	470R	470R	470R	470R	470R	470R	2
4700	OR OR	0R	OR .				
4701 4702	0R	0R	OR				
4702		***	45 100 100		0R	 0R	 OR
4707	- OR	0R	0R	0R	·		OR OR
4711					0R		
4730 5700	1µH.	 1uH	 1µH	 1µH			not used
5701	1911 -2-		ιμπ 	iμπ	1μH 	41645	41645
5702	e company of the contract of t		22277				
5704	15µH	15µH	15µH	15µH	15µH	10µH	
5712 6700	1916 H-11 (1916)		100 mm 1	15µH	15µH BA792		
6701	-22		***				BA792
6702				nin.			BA792
6705 6706			775 244 - 124 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125		BA792	PA702	
6707						BA792 BA792	A CONTRACTOR OF THE SECOND
7205	*TDA 8840/41	*TDA 8840/41	TDA 8842	*TDA 8840/41	TDA 8842	TDA 8842	*TDA 8842 / TDA 8844
7701	77			HEF 4053	HEF 4053	HEF 4053	HEF 4053
7705 7709			1-1-1 1-1-1		PDCT124ET	TDA9830	(1.5 (1.5 (1.5 (1.5 (1.5 (1.5 (1.5 (1.5
7710			T 17 4 4-17 14		PDCT124ET		200 - Table 1 -
7711	BC 847B	BC 847B	BC 847B	BC 847B	BC 847B	BC 847B	
7713 7714	4-						PDCT124ET
7715					1. 1 <del>. 1</del> 1 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	PDCT124ET	PDCT124ET
7716					<b>1</b>	PDCT124ET	
7720	1 20		774				TDA 9818T
9701 9705	0R	0R 	0R	OR	0A 	0R	
9706							OR OR
Demodulator for:				<del></del>		<del></del>	
Video	IC 7205	IC 7205	IC 7205	IC 7205	IC 7205	IC 7205	IC 7205
Video (PAL BG)	IC 7205			IC 7205	IC 7205	IC 7205	IC 7720
Audio (FM-mono)	IC 7205	IC 7205	IC 7205	IC 7205	IC 7205	IC 7205	-
Audio (FM-eteros)			TANK TO SEE SEE SEE SEE SEE SEE SEE SEE SEE SE				IC 7801 (APDOD)
Audio (FM-stereo) NICAM							IC 7801 (APDOD)
NICAM Audio AM	(a) 11 <del>22</del> 22		3735, 3736, 3737, 3738, 5707			IC 7705 *TDA 8844 for tubes with :	IC 7801 (APDOD) IC 7720


### Variant List Tuner 2 - Recorder Unit Board (RUBAD)

	PAL BG	PAL I	PAL,SEC DK,K1	PAL, SEC, BG/DK	PAL, BG/I, SEC L/L	PAL, SEC BG/I/DK, SEC L/L'
Pos.	FM-Mono :	FM- Mono	FM-Mono	FM-Mono	. FM-, AM-Mono	FM, AM, NICAM Stereo
1300					K3953M	K3953M
1301	UV 1316	UV 1316	UV 1316	UV 1316	UV 1316	UV 1316
1302	G1961M	J1980M	K2955M	G3956M	100 and 100 and	G3956M
1305				K9463M	K9456M	K9456M
1304	TPS 5,5	TPS 6,0	TPS 6.5	TPS 5,5	TPS 5,5	TPS 5,5
1306	EFC 5,5	EFC 6,0	EFC 6,5	EFC 5,5	EFC 5,5	
1307	11 (4 (4 (1) 14 (4 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14	***		EFC 6,5	EFC 6.0	
2311		. •••			100ni	100n
2316			2-1	•••	220p	220p
2317	Strategic section				120p	120p
2322	22n	22n	22n	22n	22n	
2323	22µ	22µ	22u	22µ	22u	
3310	470R	470R	470R	470R	470B	
3312				470R	470R	
3302	44.	***	(4 ) (4 )		5k6	5k6
3306	(2000) 1. 228 (1980)				L. 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	4k7
3308				***	100A	100R
3311			1-4	3k3	3k3	3k3
3313	1941 3 401			220R	220R	220R
3314	330R	270R	270R	270R	270R	270R
3316	<b>1.</b>	***				4k7
3321	100000000000000000000000000000000000000			4k7	4k7	4k7
3322	141414-010			4k7	4k7	4k7
3323	2k7	2k7	2k7	2k7	2k7	
3325	4.10		/	4k7	4k7	4k7
4301	1111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					
4302			2		0R	
4303	0R	0R	0Ř	0R		
4304			31111 3 1 24 V 1977			0R
4305	0 <b>R</b>	0R	OR	***		
4306	0 <b>R</b>	0R	OFR .			
4307	0R	0R	0R			
5301					41645	41645
5306	1-7-					
5307			14.47.47.52.47.19.19.11			
6300			2.22		1,44	BA792
6301		***		·	22150 3014	BA792
6303	15 feet (444) (1.15 feet)			BA792	BA792	BA792
6304		***		BA792	BA792	BA792
7300	14 (a) 44 (b)				PDCT124ET	PDCT124ET
7301				HEF4053	HEF4053	HEF4053
7302	44-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-1					PDCT124ET
7304	1805(3) <del>4-</del> 466(3)					PDCT124ET
7307	1. 1465 T-44F) Frank			PDCT124ET	PDCT124ET	PDCT124ET
7308	10 mg/s		11 12 17 2 <u>11 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 </u>	PDCT124ET	PDCT124ET	PDCT124ET
7309	TDA 9817 T	TDA 9817 T	TDA 9817 T	TDA 9817 T	TDA 9818 T	TDA 9818 T
Demodulator						157,00101
for:	IO TORR			·		
Video	IC 7809	IC 7309	IC 7309	IC 7309	IC 7309	IC 7309
Audio (FM-mono)	IC 7309	IC 7309	IC 7309	IC 7309	IC 7309	
Audio (FM-stereo)			(1984) <del></del> 164		1 <del></del>	IC 7670 (AP)
NICAM			1111-11			IC 7670 (AP)
Audio AM	IC 7309	IC 7309	IC 7309	IC 7309	IC 7309	IC 7309

### TV Board (TVBAD), CRT Board, HPAV Board, Switch Board - Components side

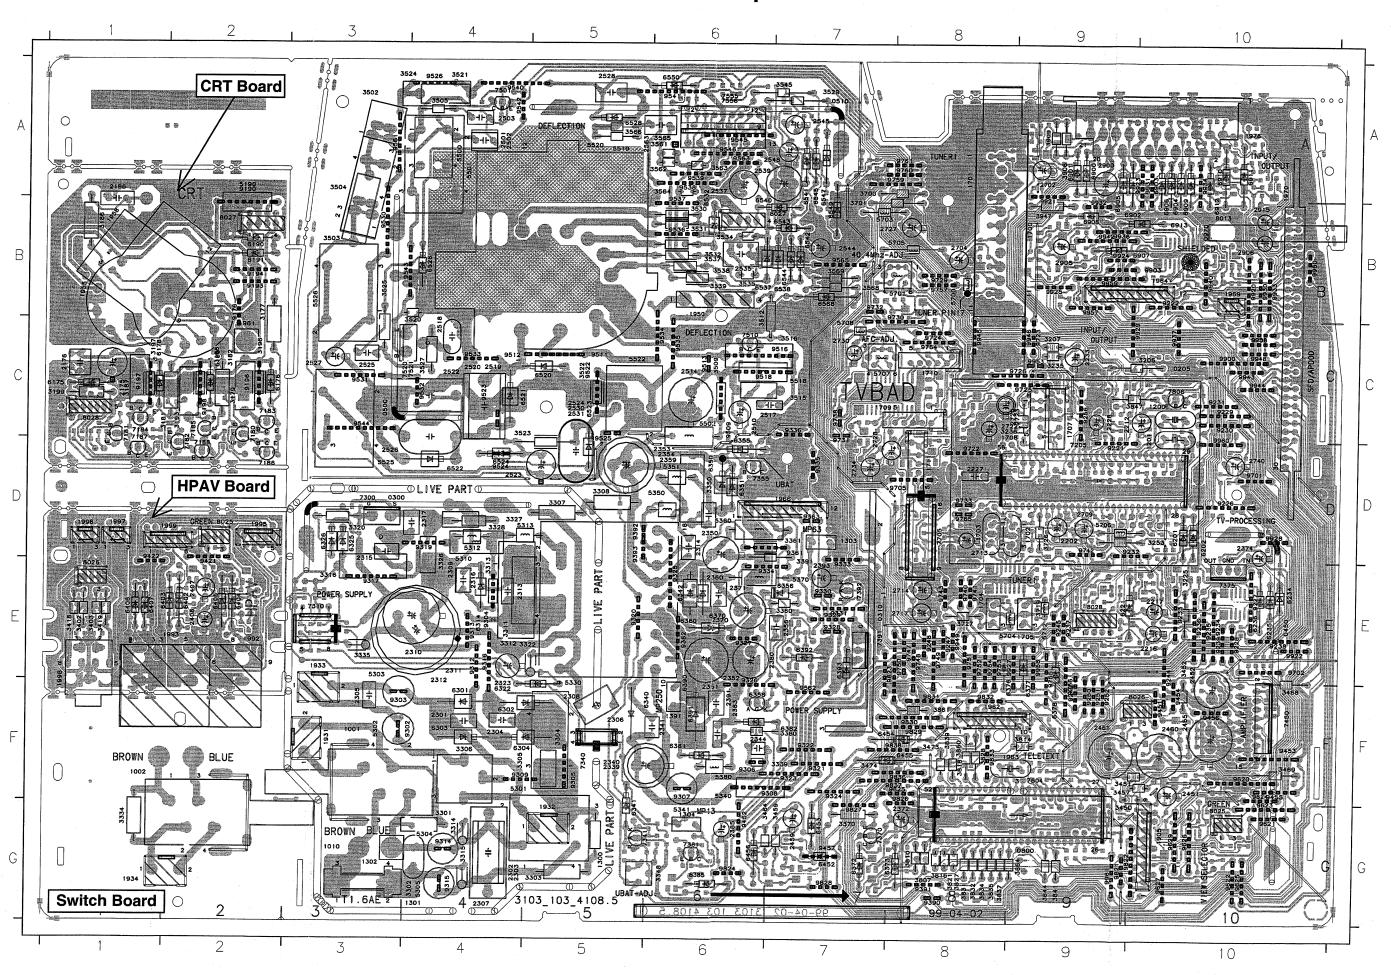


# TV Board (TVBAD), CRT Board, HPAV Board, Switch Board - Solder side

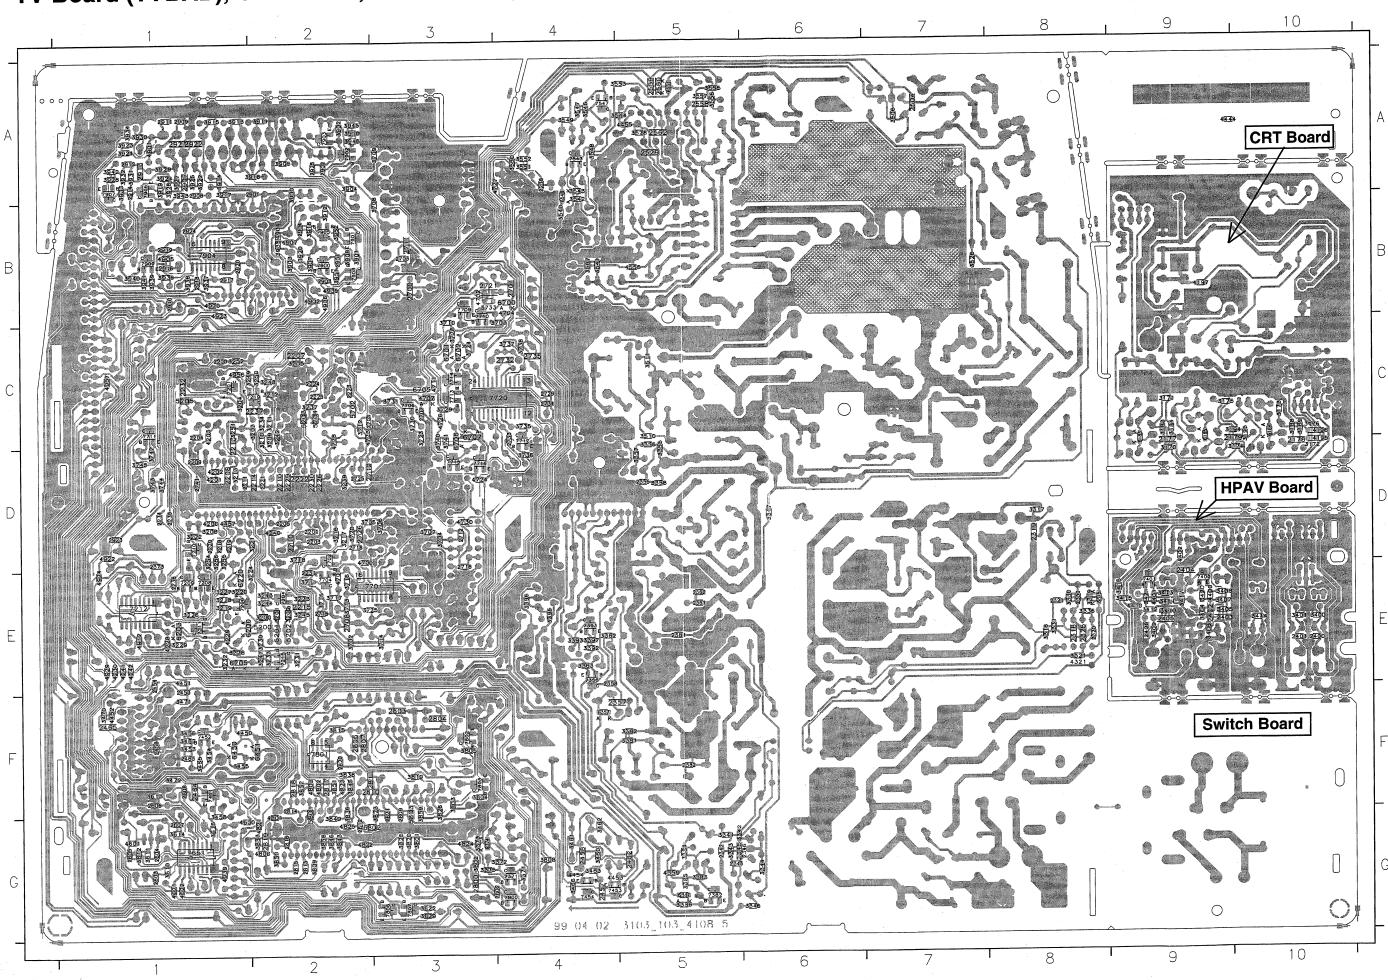


#### **Component Mapping TV Board (TVBAD)**

				•	•	•				
Compon	ents sid	<u>e</u>					Solder s	<u>ide</u>		
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	00000-000-000-000-000-000-000-000-000-	7-5-5-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7	CODOCOCO	888998888888888888888888899989998999999			00000000000000000000000000000000000000	000 00 000 000 000 000 000 000 000 000	LGGULCHARDAN PARTA	45757574777777777777777777777777777777


#### **Audio Board (APDOD)**

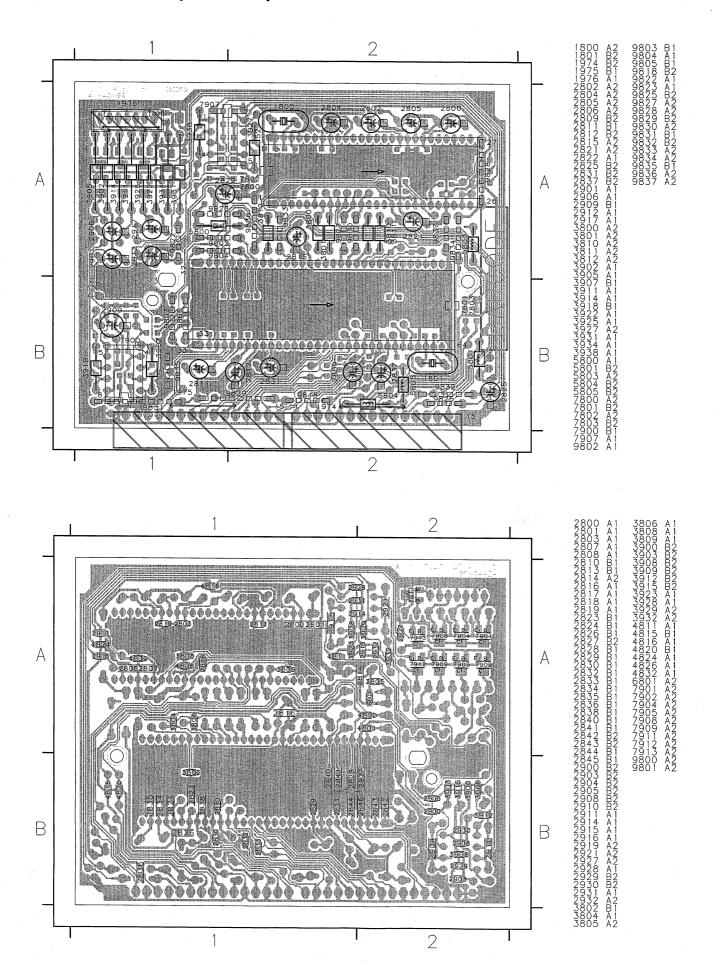


### Recorder Unit Board (RUBAD) - Components side

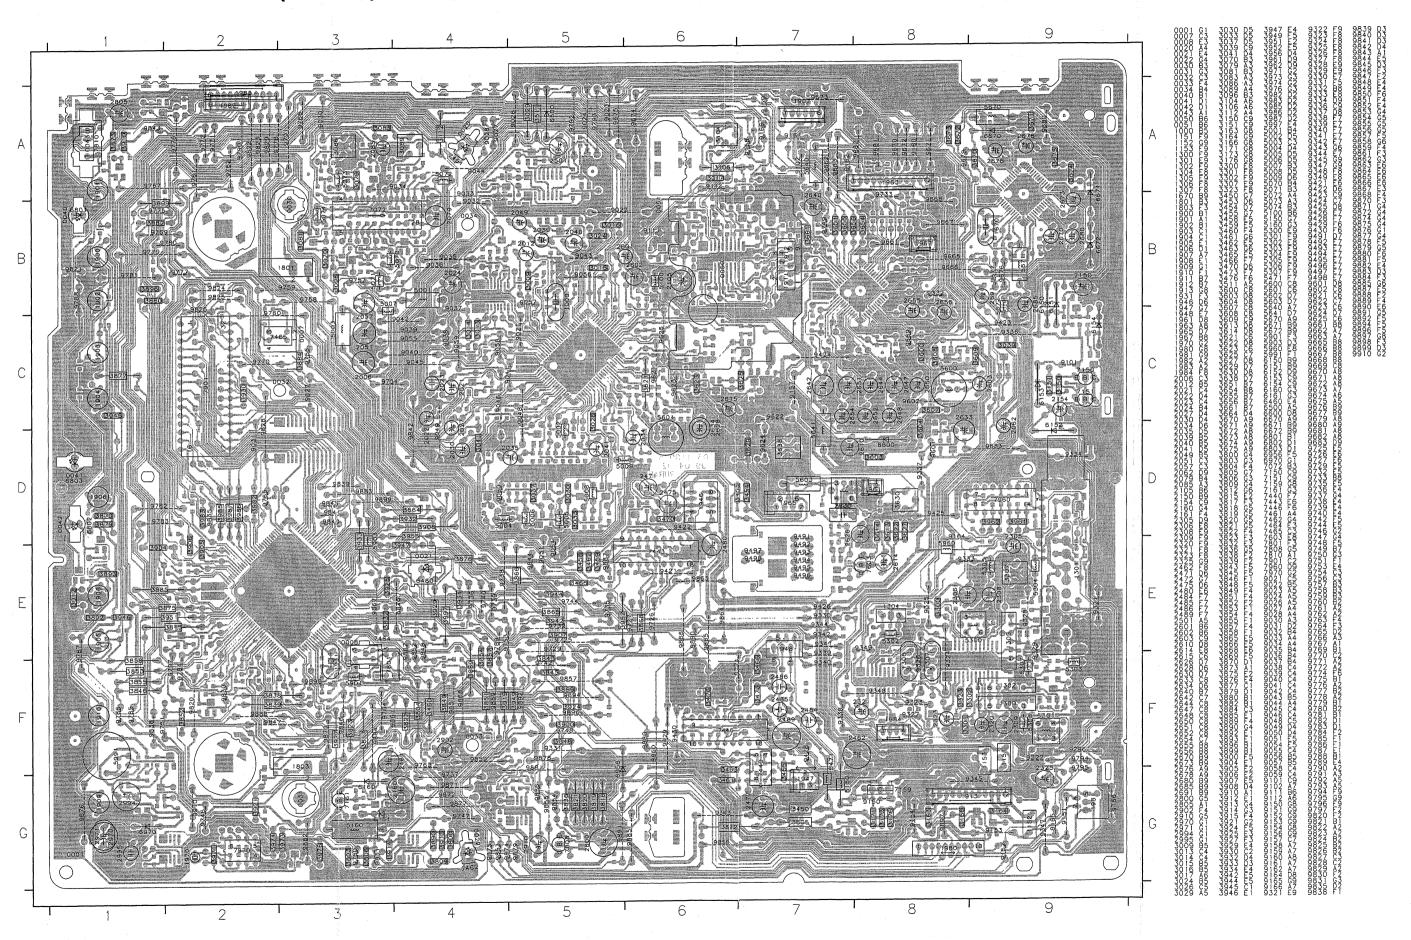


### Recorder Unit Board (RUBAD) - Solder side

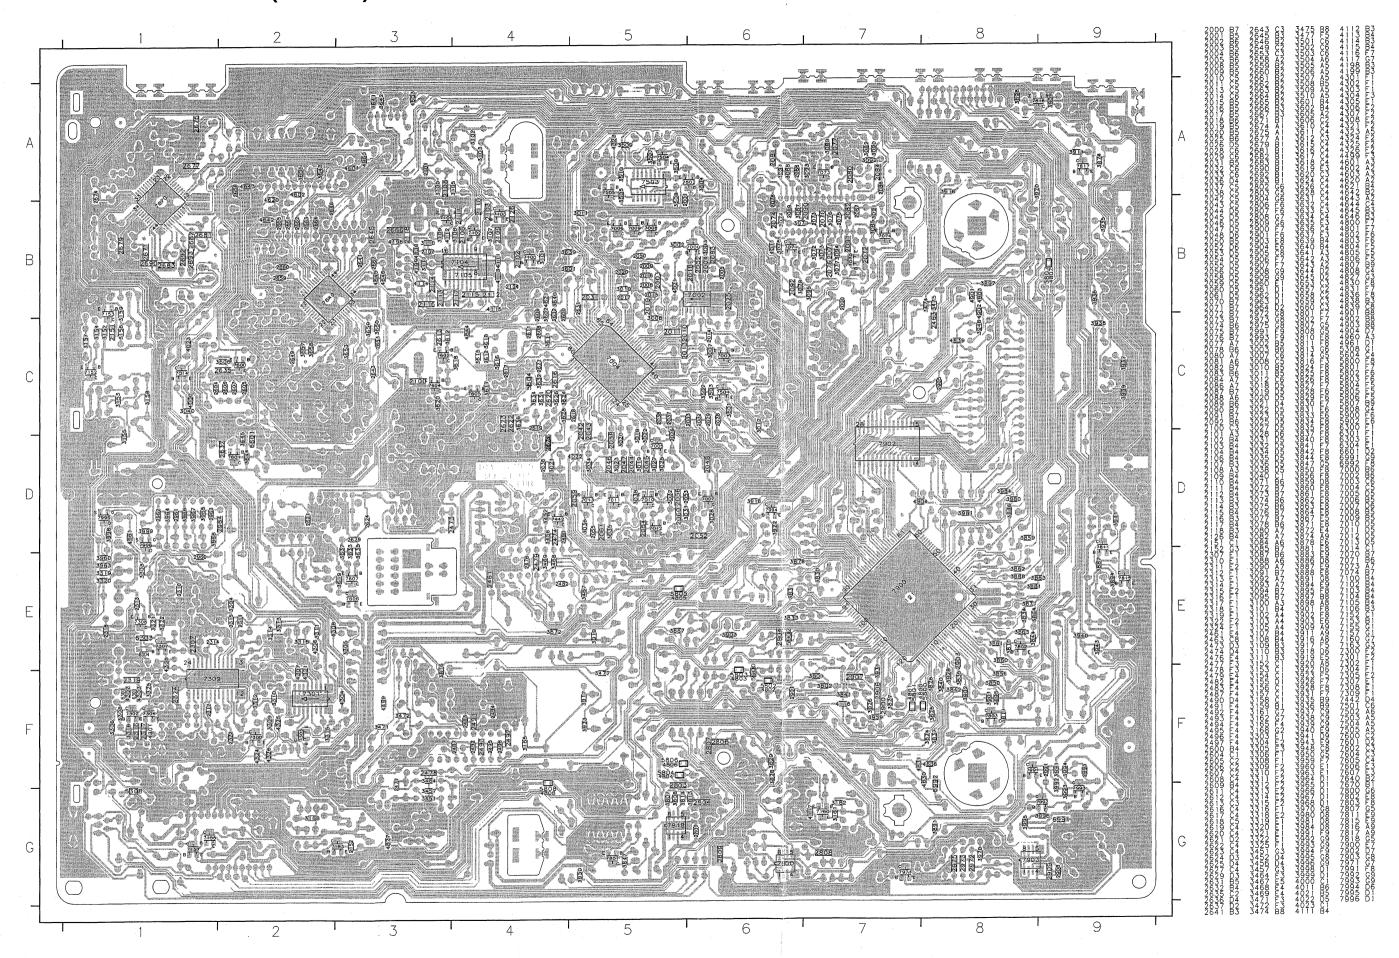


### **Mainsfilter Board (MFSWD)**

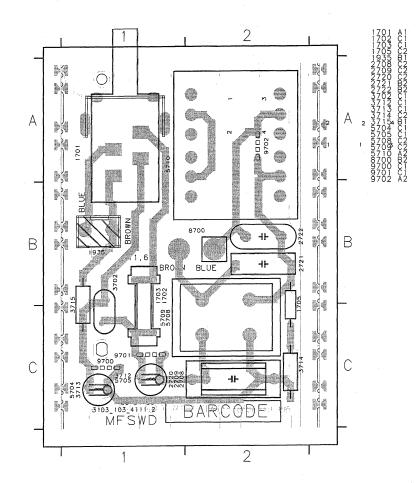


### **Sound Feature Board (SFD)**

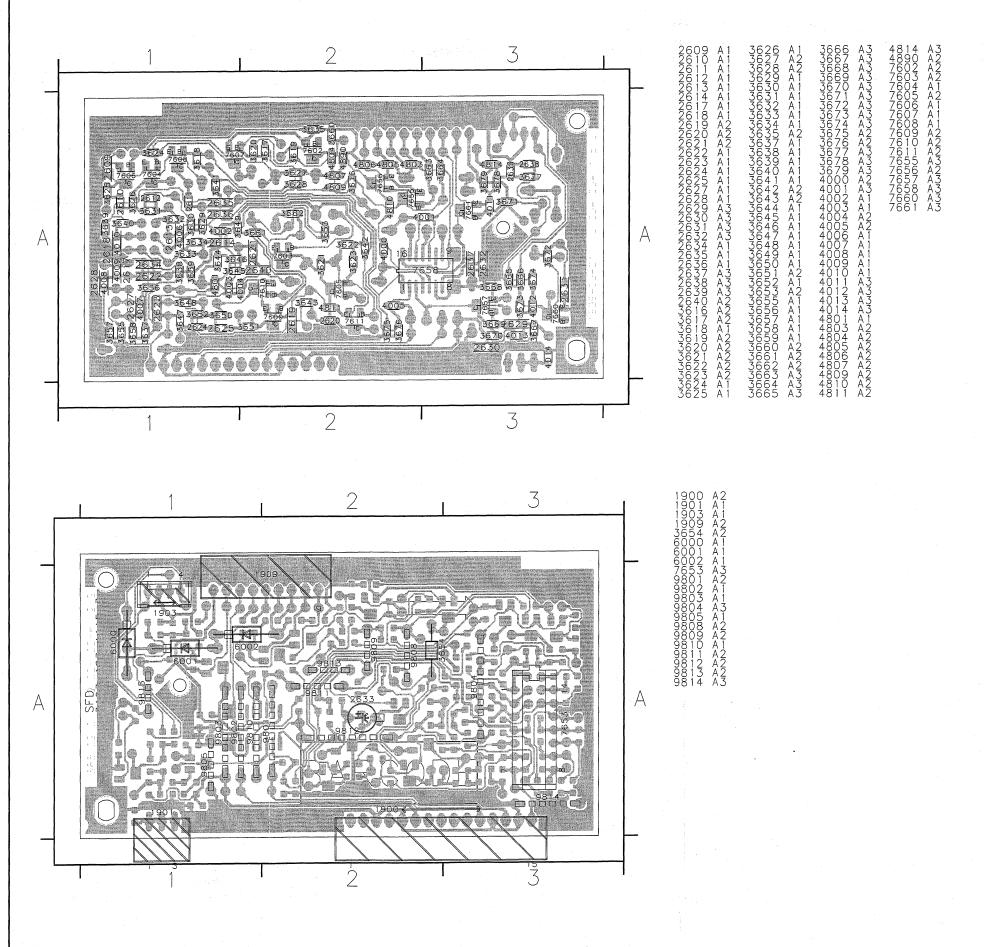


### Cinch Out, Scart 2 Board (DOSCD)

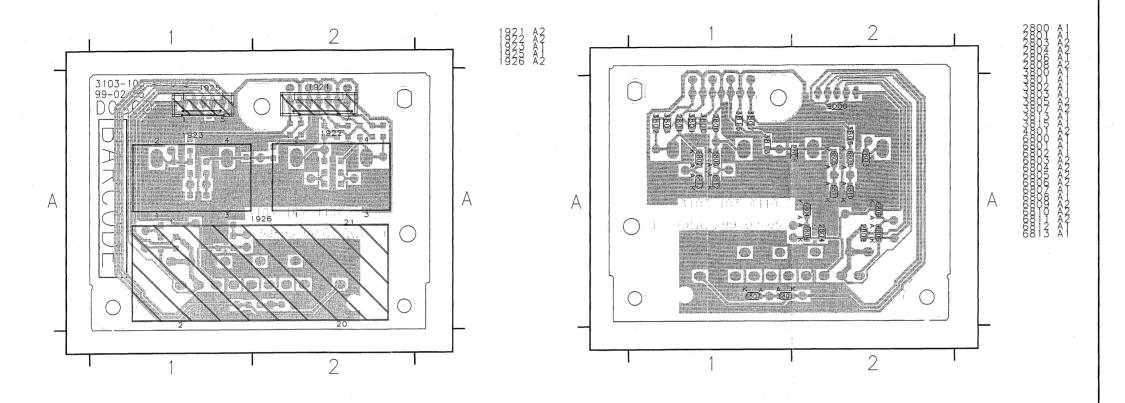


### **Keys & Display Board (KB1D)**

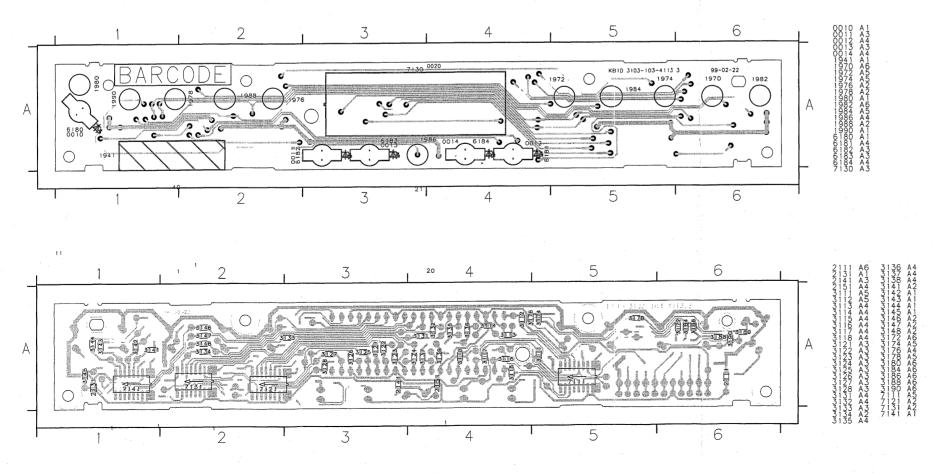



### **Key Board (KB2D)**

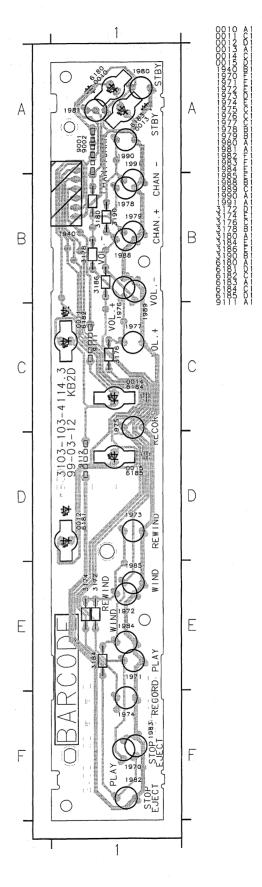


#### **WAVEFORM PHOTOGRAPHS**

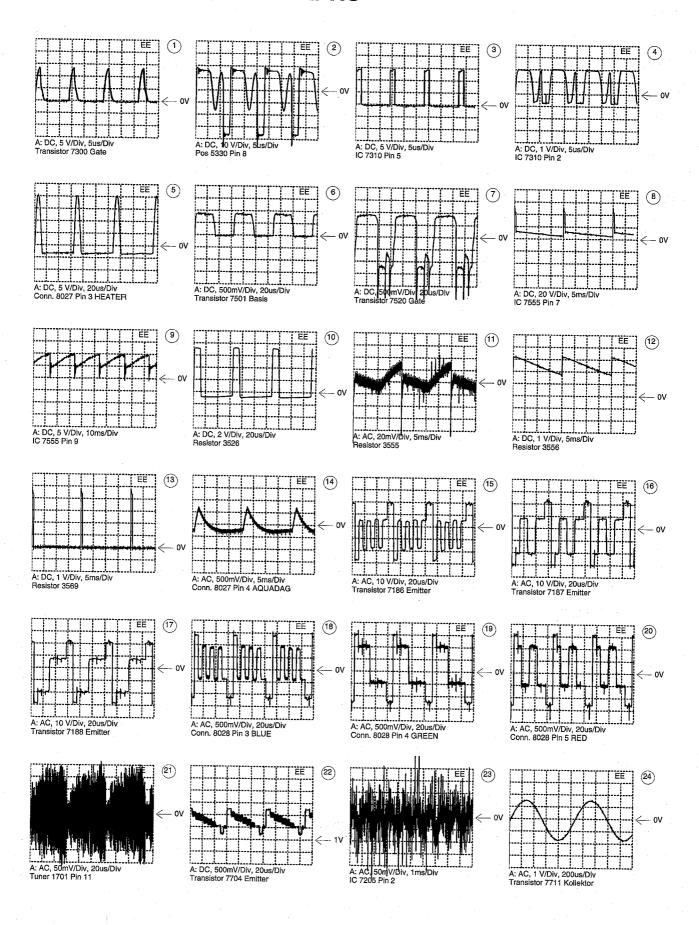


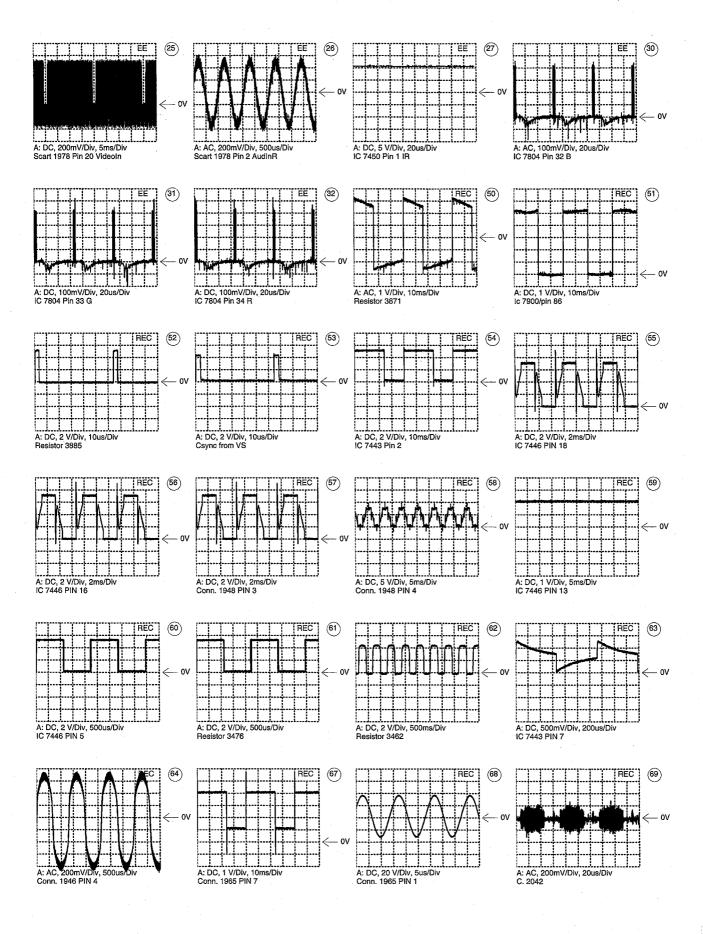

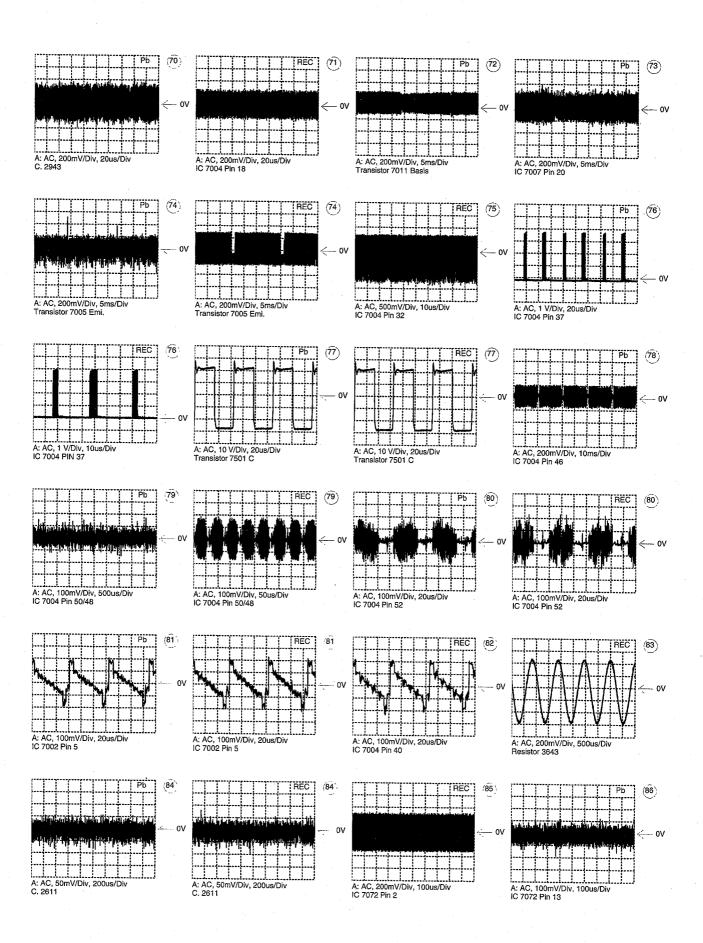


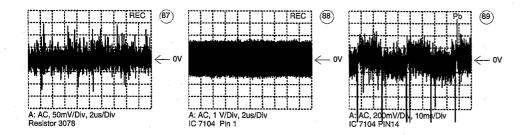

#### **V. EXPLODED VIEWS**

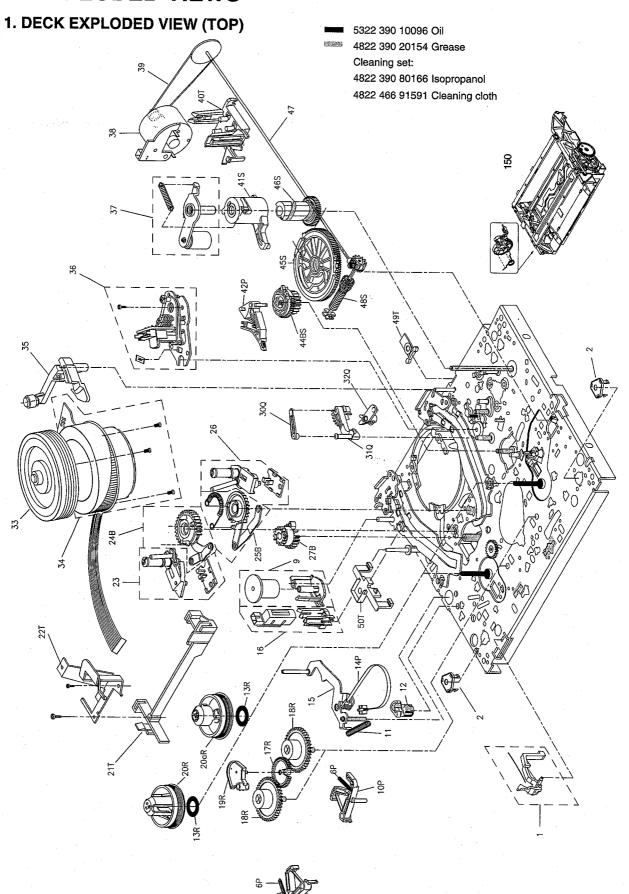

#### 2. DECK EXPLODED VIEW (BOTTOM)

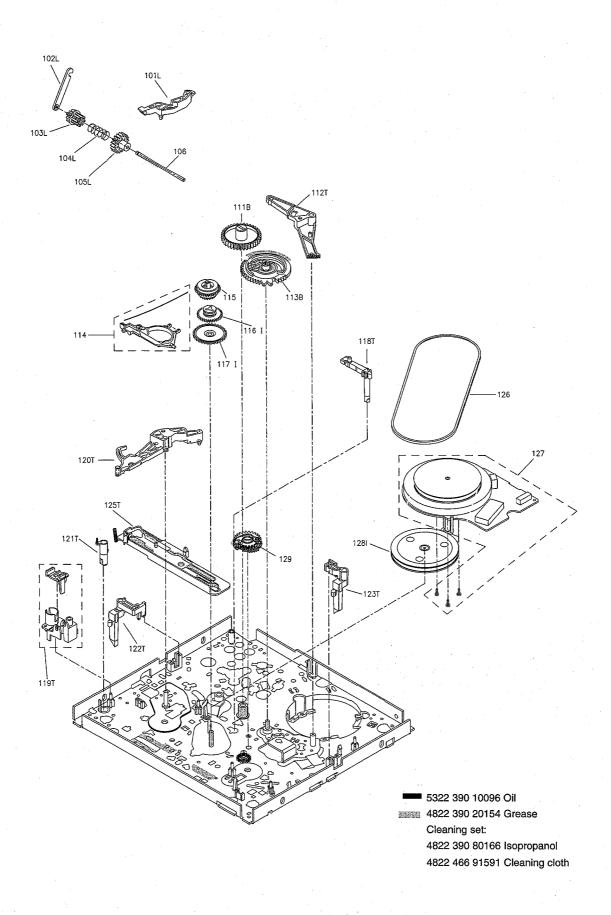

						1					- <del>-</del> -		2.1																			
			_					. SS	10	6	2S	Se	28	98	_	2		55	Se	_	2	55	=	15	6	80	. 6	65	ရွ	g g	3 8	စ္က
			14PV210/01	14PV210/07	14PV210/39	14PV210/58	14PV210/75	14PV210/75S	14PV320/05	14PV320/39	14PV325/05S	14PV325/39S	14PV327/05B	14PV327/39B	14PV340/01	14PV340/05	14PV340/58	14PV345/05S	14PV345/39S	20PV220/01	20PV220/07	21PV210/75S	21PV320/01	21PV320/05	21PV320/39	21PV520/58	25PV720/39	37TR215/03	37TR215/39	37TVB50/39	51TR225/39	51TVB60/39
			\ \ \ \ \ \	3V2	2V2	272	PV2	P V2	PV3	PV3	PV3	PV3	PV3	P 3	3	<b>M</b>	PV3	P S	ΡV3	PV2	PV2	PV2	PV	P	P	M S	y y	E	TR		ÈE	Į∑į
Pos 🛦	Service Code	Description	141	141	141	14	141	14	4	7	4	14	7	14	4	4-	4 4	14	14	20	2 3	<u>4</u>	21	21	2	2 2	<u> </u>	3	3.	<u>ත්</u>	ai c	2
150/11	310316624050	37TVB50/39 FR													_											_				1		$\vdash$
150/11	310316623930	51TR225/03 NL													-													200			1	
150/11	310316623890	51TR225/39 FR		7																									$\Box$	3.5.3		1
150/11	310316623880	51TVB60/39 FR  CABLES AND CABLE TREES	-																						3.00	_4						- 4
2001	040044007000	FFC 7F. TD1-1965	1	4	1	1	1	1 1		1		1	1	1	1	1	1 1	1	1	1	1	1	1	1	- 1	1	1	1-	1	1 1	1	1
8001	310314027360 310314026880	CABLE 2F. TD2-1961	1	1	1	1	1	1 1	- 1	1	1	1	1	1	1	1	1 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1 1	1	1	1	1 1	1	1
8002	482232011892	FFC 6F. TD4-1930	1	1	1	1.	1	1 1	1	-1	-1	1	1	1	1	1	1 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1 1	1	1	1	1 1	1	1
8004	310314027370	FFC 3F. TD3-1947	1	1	1	1	1	1 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1 1	_1	1	1	1	1	1	1	1	1 1	1	1.	1	1 1	1	1
8006	310314027040	CABLE 10F. 1980-1962	1	1	1	1	1	1 1	1	1	1.	1	1	1	1	1	1 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1 1	1	1	-	1 1		1
8007	310314027050	CABLE 9F. 1963-1964	1	1	1	1	1	1 1	1	1	11	1	1	1	1	1	1 1	1	1		1	1	1	1	1	1 1	1	1	1	1 1		
8008	310314027100	CABLE 10F. 1966-1913	1	1	1	1	1	1 1	-1	1	1	1	1	1	1-	1	1 1	1	_1	1	1	1	1	1	1	1 1	1	-1-	1	1 1	1	<b>-</b>
8009	310314027260	CABLE 3F. 1969-1967 (Stereo)												23													1		$\vdash$			$\vdash$
8010	310314027070	CABLE 7F. 1976-1921 (Stereo)		27.															8					1	1	1	200		╁─┤			$\vdash$
8011	310314027090	CABLE 5F. 1995-1925			Щ		<b> </b>			ļ												1	1	1	1	1 1	(200	71	$\vdash$			-
8012	310314027300	CABLE 6F. 1999-1907 (20,21,25")							7.2	_		-		1	4	1		1	1			-	-	1	1	•	-		$\vdash$			
8012	310314027080	CABLE 6F.1999-1907 (14")	1	1	1	1	1	1 1	1	1	1	1	1	1	12000	1	4 4	1		1	1	1	1	1	1	1 -						
8013	310314027250	CABLE 9F. 1905-1909	_		L							i i			2000	1	1 1		-	•	•	-				•			t			П
8014	310314027190	CABLE 4F. 1984-1126 (Radio)	1												20,40,149	1	1 1	1	1													
8015	310314027180	CABLE 4F. 1904-1124 (Radio)						1 1		1		1		1	1	- 1050	1 1		1	4		1	1		1	1	1	1	1	1 1	1	1
8016	482232111462	MAINS CORD	1	1	1	1	1	1 1	1		1	-	1			1		1	•		1			1						7		
8016	482232111461	MAINS CORD (England version /05)	$\vdash$	-				37.3	•	_					395025		1 1	1	1													
8017	310314027160	CABLE 11F. 1983-1941			-		1	1 1	-1	1	1	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1 1	1			1	-1-	1
8017	310314027060	CABLE 6F. 1940-1982  CABLE 2F. 1996-Speaker Right	1	1	1	-1	1	1 1	2200000	1	1	1	1	1	1	1	1 1	1	1	1	1	1	1	.1	1	1	1	1	1	1 1	1	1
8019	310314027270 310314027350	CABLE 2F. 1990-Speaker Left	•		H		H				2.972																1					
8020	310314027390	CABLE 4F. 1950-Deflection	+		H	-			- 1																		1					
8021 8023	310314027350	CABLE SHIELDED Tuner1-Tuner2	<del> </del>					1	1	1	1	1	1	1						1	1		1	1	1	1 -	1			1	1	1
8023 A	482230350063	ANTENNA WIRE FM PIGTAL (Radio)													1	1	1 1	1	1													
0024 A	40220000000	TUBES AND TUBE RELATED ITEMS																							2							
1100 A	482213111184	CRT A59EAK071X11 (25" Tube)				101-																					1					
1100 A	930183400342	CRT A51EAL155X49 (21" Tube)										***************************************						2.5				1 1	1	1	1	1						
1100 A	932213646682	CRT A48JRV90X34 (20" Tube)																		1	1		4								1	1
1100	932213652682	CRT A34JLL90X83(SAK) (14" Tube)	1	1.		1		1 1			1	1	1	1	0.40-00-	909/190	1 1	1	1				-					1	-	1	-	
5000	310313826340	DEGAUSSING COIL 14"	1	1_	1	1	1	1 1	. 1	1	1	1	1	1	1	1	1 1	1	1		_	-	1	1	1	1			1	MACCONOMICS	1	1
5000	310313826370	DEGAUSSING COIL 20"/21"	<u> </u>			7				<u> </u>										1	1	1 1	3.1	-		2300	1			-	•	
5000	310313826380	DEGAUSSING COIL 25"	ļ							<u> </u>									_	-							<b>-</b>	1	1	7		
8000	310314027320	BRAIDED STRAP ASSY 14"	1	1	1	1	1	1 1	1	1_	1	1	1	1	1	1	1 1	1	1	1	1								H	200000000000000000000000000000000000000	1	1
8000	310314027330	BRAIDED STRAP ASSY 20"	1-				$\vdash$		-				-		+					•		1 1	1	1	1	1	1			-		
8000	310314027340	BRAIDED STRAP ASSY 21,25"			_		H		-								-			19.00												
		DOCUMENTATION	+-	1	1	1	1	1 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1 1	1	1	1	1	1 1	1	1	1	1	1	1	1	1 1	1	1
9000	310378520000	SERVICE MANUAL EN	1	- <u>'</u>	1	1	1	1 1	22222	1	1		1	223		1000	1 1	50000000000000000000000000000000000000	1	0.0000000000000000000000000000000000000	1000	1 1	-	<del>1 - t</del>	1	13000	1 1	1	3	1 1	1	1
9001	310378520010	SERVICE MANUAL EN	1	1		1	1	1 1	20000000	┾	1	- 8	1	388	-350	1		Story Programme	-		-38%	1 1		1	1	1	1 1	1	1	1 1	1	1
9002	310378520020	SERVICE MANUAL FR	1	20000000-00	1	- 1	_	1 1	- 0000 NOV	—	1		**************************************	1 200	250000	388	1 1	20-00000000000000000000000000000000000	-	-	880	1 1	were the second	1	1	1	1	1	1	1 1	1	1
9003	310378520030	SERVICE MANUAL NL SERVICE MANUAL IT	1	1	+	1		1 1	000000000000000000000000000000000000000	—	- CONTRACTOR		1		0.000000	Rener	1 1	1	1	************		1 1	1	1	1	1	1 1	1	1	1 1	0.0000000	8
9004	310378520040 310378520050	SERVICE MANUAL ES	+	1	-	1		1 1	- CONTROL OF THE PARTY OF THE P	1	1		1	1	020 NO 200	200	1 1	4,000,000,00	1	1	1	1 1	1	1	1	1	1 1	1	1	1 1		1
9005	310378520050	SERVICE DIAGRAM TVCR99/Delta		1	-	1	-	1 1	000000000	╄	1		1	1	1	1	1 1	1	1	1	1	1 1	1	1	1	1	1 1	1.	1	1 1	1	1
9010	310370320000	SUB MODULES	† ·		Ė													-										1.22				-
1003 A	310319883940	PCB ASSY MFSWD	<del> </del>										NE S										: <del>.</del>				1 1					
1003 A	310319884750	PCB ASSY DOSCD2	T												7.1											2500	1 1		ļ			1
1004	310319883930	PCB ASSY DOSCD1	1								****												1	1	:1	1	4		ļ			
1004 A	430330834050	RADIOMODULE (TUNER ECO 5/01-2B)							500						C. Santagli		1 1	F-80000407-00	1													
1006	310319884110	PCB ASSY KB1D												838	1	1	1 1	1	1					$\vdash$			<b>.</b>					
1006	310319884120	PCB ASSY KB2DP					1	1 1	1	1	1	1	1	1								1 1	1	1	1	1	1 1				1 1	1
1006	310319884800	PCB ASSY KB2DB													- 0				$\sqcup$	SC 100000	1				4	-	+			1		+ -
1970	310319884250	PCB ASSY SFDP1								<u> </u>										1	1	1 1	_1	1	1	1						
1970	310319884770	PCB ASSY SFDP2		, i					- 10						1	1	1 1	10	1													
	<u> </u>													à																		


5-11

			T -																									$\top$
			=	7.0	68	93	22	2 2	05	39 05S	14PV325/39S	20 S	01	32	ရွ	58 05S	14PV345/39S	50 6	75	21PV210/75S	5	39	58	39	60	8 68	63	66
			14PV210/01	14PV210/07	14PV210/39	14PV210/58	14PV210/75	14FV310/01	14PV320/05	14PV320/39	14PV325/39S	14FV327/39B	14PV340/01	14PV340/05	14PV340/39	14PV340/58 14PV345/05S	345/	20PV220/01 20PV220/07	21PV210/75	210/	21PV320/01	21PV320/05 21PV320/39	21PV520/58 25PV720/07	25PV720/39	37TR215/03	3/1HZ15/39 37TVB50/39	51TR225/03	51TR225/39
			P	PV2	Z	2	M 12	2 2	PV	PV PV	P S	3 3	PV	PV3	A	PV PV	اڇ	₩ N	Þ.	P	λ	P V	y y	] ĕ	H.	HΕ	TR	E
Pos 🕰	Service Code	Description	14	14	14	7	14	14	14	4 4	14	7 7	4	14	74	4 4	14	8 8	7	72	N	2 2	2 2	17	6 6	<u> </u>	5	<u>io   i</u>
150/11	310316624030	14PV210/75 EN, FR, ES				4	1					4													-			+
150/11	310316624080	14PV210/75S EN, FR, ES				+	1												<del> </del>					-				+
150/11	310316623510	14PV320/01 DE				+		1				+	-		-							+		$\vdash$				+
150/17	310316623540	14PV320/01 DE, FR, NL, IT				+	-	1																				
150/18	310316623550	14PV320/01 EL 14PV320/01 IT, PT, ES					-	1																				$\top$
150/16 150/15	310316623530 310316623520	14PV320/01TI, FT, ES 14PV320/01DA, FI, NO, SV				+	-	+																				
150/13	310316623520	14PV320/05 EN						1	1																			
150/11	310316623610	14PV320/05B EN																										
150/11	310316623620	14PV320/05S EN								1														13				
150/11	310316623560	14PV320/39 FR								1									s. f									
150/15	310316623640	14PV320/39B DA, FI, NO, SV										1																4
150/11	310316623630	14PV320/39B DE										1																4
150/17	310316623660	14PV320/39B DE, FR, NL, IT										1														_		4
150/18	310316623670	14PV320/39B FR										1																4
150/16	310316623650	14PV320/39B IT, PT, ES						4_				1			-									1				+
150/15	310316623690	14PV320/39S DA, FI, NO, SV									1	4-													**			+
150/11	310316623680	14PV320/39S DE	1			-					1							-						1				+
150/17	310316623710	14PV320/39S DE, FR, NL, IT	1			4			-		1	4-			-							-		$\vdash$	-			+
150/18	310316623720	14PV320/39S FR				-	-	-		-	1	4					-											+
150/16	310316623700	14PV320/39S IT, SK, ES	1-1			-	-	+			-	-	1															+
150/15	310316623980	14PV340/01 DA, FI, NO, SV				+							1															+
150/11	310316623970	14PV340/01 DE ED NII IT					_	+				╫	1															+
150/17 150/18	310316624000 310316624010	14PV340/01 DE, FR, NL, IT 14PV340/01 EL	+ +			+							1															$\pm$
150/16	310316623990	14PV340/01 IT, PT, ES	+ +									+	1															
150/10	310316623920	14PV340/05 EN	+											1										1				
150/11	310316624110	14PV340/05S EN														1								21				
150/11	310316623910	14PV340/39 FR													1	-						i i		1				
150/15	310316624130	14PV340/39S DA, FI, NO, SV															1											4
150/11	310316624120	14PV340/39S DE															1											4
150/17	310316624150	14PV340/39S DE, FR, NL, IT															1									4		4
150/18	310316624160	14PV340/39S FR		į			-										1											4
150/16	310316624140	14PV340/39S IT, PT, ES															1							- 7.				+
150/11	310316624020	`14PV340/58 EN, PL, SK, CS, HU										4				1				1				$\vdash$				+
150/15	310316623810	20PV220/01 DA, FI, NO, SV	1									4						1				_		-				+
150/11	310316623800	20PV220/01 DE						_	-			+					_	1			-	-						+
150/17	310316623830	20PV220/01 DE, FR, NL, IT										4-		-		-		1										+
150/18	310316623840	20PV220/01 EL										+-						1		H								+
150/16	310316623820	20PV220/01 IT, PT, ES	+									+						1										+
150/11	310316623870	20PV220/07 EN 21PV210/75 EN, FR, ES	1 1									+						<u> </u>	1			.						1
150/11 150/11	310316624040 310316624090	21PV210/75 EN, FR, ES 21PV210/75S EN, FR, ES	+-1			+					-	+								1								1
150/11	310316623460	21PV320/01 DA, FI, NO, SV	1 1				+			-											1							
150/15	310316623450	21PV320/01 DE	1 1																	П	1							
150/17	310316623480	21PV320/01 DE, FR, NL, IT	1 1																		1							
150/17	310316623490	21PV320/01 EL	1 1			1															1	-12						
150/16	310316623470	21PV320/01 IT, PT, ES																			1							
150/11	310316623570	21PV320/05 EN																				1		17.7	1.			4
150/11	310316623580	21PV320/39 FR																				1						
150/11	310316623900	21PV520/58 EN, PL, RU, SK, CS, HU														25.00							1					$\perp$
150/11	310316624100	25PV720/07 EN										4_											1					4-
150/15	310316624180	25PV720/39 DA, FI, NO, SV													-									1				+
150/11	310316624170	25PV720/39 DE																						1				+
150/17	310316624200	25PV720/39 DE, FR, NL, IT						4				4								Н	- 1			1				+
150/18	310316624210	25PV720/39 FR						-				4									-			1				+
150/16	310316624190	25PV720/39 IT, PT, ES					97.7	4-																<del> -'- </del>	1			+
150/11	310316624070	37TR215/03 NL	1			-					_	-						-			$\dashv$			$\vdash \dashv$	1			+
150/11	310316624060	37TR215/39 FR																						أسبا	en en constituir			


									<b>'</b> ^			10	<b>-</b>	m	m			- ·	ω.			S								<u> </u>
				14PV210/01	14PV210/07	14PV210/39	14PV210/58	14PV210/75	14PV210/75S	14PV320/01	14PV320/39	14PV325/05S	14PV325/39S	14PV327/05B	14PV327/39B	14PV340/05	14PV340/39	14PV340/58 14PV345/05S	14PV345/39S	20PV220/01	20PV220/07 21PV210/75	21PV210/75S	21 PV320/01	21PV320/39	21PV520/58	25PV720/07	25PV720/39 37TR215/03	37TR215/39 37TVB50/39	51TR225/03	51TR225/39 51TVB60/39
Pos		Service Code	Description	14P	14P	4	14P	14P	14P	14P	14P	146	14P	14P	44 4	14F	14F	14F	14F	20F	20F 21F	21.5	2 6	211	216	25	25F 37T	37	51	51
1/9	Ħ	310315032360	KEY-SET ASSY												1	1	1	1										-		
1/9	П	310315032620	KEY-SET ASSY									1	1	1	1								4_			4			4-	
1/9		310315032480	KEY-SET ASSY												_					1	1		4			_	4		1	1 1
1/9		310315032490	KEY-SET ASSY									1	<u> </u>		_	1	_	_			4		+,				1		H	
1/11		310311001360	WORDMARK PHILIPS					_			1		<u> </u>		<del>.   .</del>		-	4	-	1	1 1	1 1	1	-1	1	1	-		-	
1/11	Ш	310311001370	WORDMARK PHILIPS	1	1	1	1	1	1	1 1	1	1	1	1	1 1	1	1	1 1	1				+	-					1	
1/11	Н	312222000510	WORDMARK ARISTONA								1		┢		-	1-1	-			-	-		$\dashv$				1			
1/11	Н	312222000520	WORDMARK ARISTONA WORDMARK RADIOLA (35MM)																				$\top$					1		
1/11	$\vdash$	482245910982 312222000240	WORDMARK RADIOLA (47MM)		-	-					-		-																	1
1/11	$\vdash$	482245910983	WORDMARK SCHNEIDER (35MM)								1																	1		
1/11	$\vdash$	312222000270	WORDMARK SCHNEIDER (47MM)	-																										1
1/12	H	310315032560	WINDOW ASSY																			. 1	1	1	1					
1/12	$\sqcap$	310315032830	WINDOW ASSY											1	1													1		$\square$
1/12	П	310315032420	WINDOW ASSY							1 1	1	_1	1													4			4	
1/12		310315032720	WINDOW ASSY												1	1	1	1 1	1				4_			_	4		4	$\blacksquare$
1/12		310315032450	WINDOW ASSY																				4			1	1		-	H
1/12	Ц	310315032740	WINDOW ASSY		440			1			1	-			_						1	1 -		-		$\pm$				
1/12	Ц	310315032750	WINDOW ASSY			_	_		1 2	2 2	2	2	2	2	2 2	2	2	2 2	2	-		-					2	2 2	+	
2	A	482240210174	BRACKET 14"	2	2	2	2	2	-	2 2	1-		-	-	2 6	-	-	2 2		2	2 2	2 2	2	2	2	4	4	-	2	2 2
2	A	482240210159 482249211069	BRACKET 20,21,25" SPRING	1	1	1	1	1	1	1 1	1	-	1	1	1 1	1	1	1 1	1		1 1	1 1	1		1	-	1 1	1 1	1	1 1
40	$\vdash$	482249211069	EXTENSION	1	1	1	1	1	4	1 1	202	1	1	1	1 1	39 20	000000	1 1	1	+	1 1	1 1	1		1	1	1 1	1 1	1	1 1
41/2	$\vdash$	310315011050	ON/OFF KNOB 20,21,25"	-		Ė		H	-		Ť		Ť							1	1 1	1 1	1	1	1	1	1		1	1 1
41/3	H	482249232656	COMPRESSION SPRING																	- 1	1 1	1 1	1	1	1	1	1		1	1 1
70	Н	310315093240	BACK-COVER ASSY									1	1					1	1											
70	TT	310315093670	BACK-COVER ASSY				3277								1	1	1	1												
70	Ħ	310315093860	BACK-COVER ASSY																		1	1								
70	П	310315093220	BACK-COVER ASSY				1.4													1	1	1	1	1	1		1		1	1 1
70		310315092840	BACK-COVER ASSY	1	1	1	1	1	1	1 1	1												4-	_		4	. 1	1 1	4	
70		310315094000	BACK-COVER ASSY											1	1						_		4	-		_		_	1	
70		310315093310	BACK-COVER ASSY													1	_						-}-		1	*	1 1	1 1	4	
70/4	Ш	310315012030	ON/OFF KNOB 14"	1	1	1	1	1	1	1 1	1	-4			_ 1	1	1	1 1	1				+		-	+			H	
70/4	$\sqcup$	310315012530	ON/OFF KNOB 14" SILVER									1	1	1	4		-						1			+			+	
70/4	$\vdash$	310315032790	ON/OFF KNOB 14" BLUE	1	1	1	1	1	1	1 1	1	1	1	-	1 1	1	1	1 1	1								1	1 1		
70/5	$\vdash$	482249232656 482250221546	COMPRESSION SPRING CRT SCREW 14"	4	4	4	4	4	4	4 4		4	4		4 4	3		4 4	4								4	4 4		
54 54	$\vdash \vdash$	482250221546 482250214061	CRT SCREW 14"  CRT SCREW 20,21"	-	•	<u> </u>					1	1	Ė						-	4	4 4	4 4	4	4	4	1			4	4 4
54	$\vdash$	482250214061	CRT SCREW 25"								310		<b></b>													4	4			
55	$\vdash$	482250214071	CABINET SCREW	6	6	6	6	6	6	6 6	6	6	6	6	6 6	6	6	6 6	6	8	8 8	8 8	8	8	8	8	8 6	6 6	8	8 8
71	H	310315012070	COVER (RADIO)									- 1			1	1	1	1 1	1										41	
1010	П	482224030716	LOUDSPEAKER 8R 3W	1	1	1	1	1	1	1 1	1	1	1	1	1 1	1	1	1 1	1	1	1						1	1 1	1	1 1
1010	П	244126400271	LOUDSPEAKER 8R 6W													Ш					1	1 1	1	1	1	2	2		4—	
			REMOTE CONTROLS													1							4-			4			4	
150/3		862266790101	REMOTE CONTROL RT790/101	1	1	1	1	1	1	1 1	1									1	1		4-	-		$\dashv$		-	1.	1 1
150/3	Ц	862266790201	REMOTE CONTROL RT790/201										<u> </u>		,	-	_						-			+	1	1 1	1	1 1
150/3	Ц	862266791101	REMOTE CONTROL RT791/101 (silver)					_				1	1	1	1		$\perp$				1	1 1	1	1	1	1	1		1	
150/3	$\sqcup$	862266795101	REMOTE CONTROL RT795/101												1	1	1	1					<del> </del>	-	<del>                                     </del>	+	•		1-1	
150/3	$\vdash \vdash$	862266796101	REMOTE CONTROL RT796/101					-			-		H		1			1	1				+-			-			H	
150/3	H	862266797101	REMOTE CONTROL RT797/101 (silver)																•				+			$\dashv$			H	
150/15	+	310316622840	14PV210/01 DA, FI, NO, SV	1									-			1 1							+			1		1	П	
150/15 150/11	$\vdash \vdash$	310316622840	14PV210/01 DA, FI, NO, SV 14PV210/01 DE	1												$\Box$										$\exists$			П	
150/11	$\vdash \vdash$	310316622860	14PV210/01 DE, FR, NL, IT	1																										
150/17	++	310316622870	14PV210/01 EL	1																										
150/16	Н	310316622850	14PV210/01 IT, PT, ES	1																									Ш	
150/11	$\sqcap$	310316622780	14PV210/07 EN		1																								4	
150/11	П	310316622770	14PV210/39 FR			1																	1						4—1	
150/11		310316623170	14PV210/58 EN, PL, RU, SK, CS, HU	1			1																						لسه	

#### **SET PARTS LIST**


3 Li	_	•			•									-															
	Т								17.		7 E									7									
					12.5							,		<u>,                                      </u>		1 10				,,									
i i	1		* 	٦	2	66	86	75	5 5	g 8	055	368	8	38	39 65	58	36 50	6	22	75	. 69	66	92,	33	60/	33	66/	3 8	8
				14PV210/01	14PV210/07	14PV210/39	14PV210/58	14PV210/75	14PV320/01	14PV320/39	14PV325/05S	14PV325/39S	14FV327/05B	14PV327/39B 14PV340/01	14PV340/05 14PV340/39	14PV340/58 14PV345/05S	14PV345/39S 20PV220/01	20PV220/07	21PV210/75	21PV210/75S	21PV320/05	21PV320/39	21PV520/58 25PV720/07	25PV720/39	37TH215/03	37TR215/39	37TVB50/39	511 HZZ5/03 51TRZ25/39	51TVB60/39
	- [			2	72	22	72	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	<u>چ</u> ا	8	Ş.	3	اع اع	\$   <u>\$</u>	§   §	8   8	ا∑ٍ∣	\$	2 2	"   %	Š	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	5	Œ	Ĕ		<u> </u>	2
	,	Oursian Onda	Depariation	₹	7	4	4	44 14 14	4 P	7 4	4	14F	Ī	7 7	7 7	4 4	14 20	2	27	3 3	3 2	2	211	251	37	37.	37	5 5	<u>5</u>
Pos	A	Service Code	Description FRAME AND CABINET PARTS	-		- F		1	-	<u> </u>		_									$\top$								П
	+	310315093640	CABINET ASSY	$\vdash$											13.														1
1 1	+	310315093640	CABINET ASSY	1					1					7												*			
	+	310315093250	CABINET ASSY	<del>                                     </del>													1										11272		
1	+	310315093600	CABINET ASSY	<del>                                     </del>							100					1			7.2			1.5.7							
	╅	310315092890	CABINET ASSY	<del>                                     </del>	1			-							7.77														
1	+	310315093380	CABINET ASSY																			1	30		1				
1	+	310315093700	CABINET ASSY			1		10	-				40.0			¥*				17			1			- 1			$\perp \perp$
	+	310315093260	CABINET ASSY							1																			Ш
1	1	310315093270	CABINET ASSY																									1	1
1	十	310315093280	CABINET ASSY		4										2.27									1				4	1
1	$\top$	310315092900	CABINET ASSY				7.		1															1					igspace
1	T	310315093560	CABINET ASSY		11.1							- 1						1										+	-
1		310315093740	CABINET ASSY																1										H
1	$oldsymbol{ol}}}}}}}}}}}}}}}$	310315092870	CABINET ASSY	1																				-					+
1	I	310315093980	CABINET ASSY BLUE					1,		-			1					-			-								$oldsymbol{oldsymbol{H}}$
1		310315093400	CABINET ASSY SILVER								1										+								H
1		310315092800	CABINET ASSY			1		_		-					_			-		-					-				H
1	4	310315092880	CABINET ASSY	<u> </u> -			1				1277	_		1															
1	_	310315093990	CABINET ASSY BLUE	ļ						-				<u> </u>	1.5					1	-		1						
1	$\perp$	310315093360	CABINET ASSY							-																	1		H
1	-	310315093570	CABINET ASSY	<del>                                     </del>																					1				
1	+	310315093690	CABINET ASSY								Sec. 2									-	1								П
	+	310315093370	CABINET ASSY																								1		
1 1	+	310315093720	CABINET ASSY  CABINET ASSY																							1			
1	+	310315093710 310315093410	CABINET ASSY SILVER									1																	
1 1	+	310315093410	CABINET ASSY SIEVER											1															
1	+	310315092910	CABINET ASSY	$\vdash$											1														
1	+	310315093880	CABINET ASSY SILVER	-							3.4					1				4,00			-						
┠╌┼	+	310315093590	CABINET ASSY					-							1		91			/-									Ш
	+	310315093870	CABINET ASSY SILVER												T i	-	1												
	$\dashv$	310315093750	CABINET ASSY												-	17.	7.5			1									
	$\dashv$	310315093620	CABINET ASSY					1																					Ш
1	1	310315093630	CABINET ASSY					1								1								<u> </u>				4	4
1/5	$\top$	310315032330	LIFT FLAP		1	-			1				1					1	1										igspace
1/5	T	310315032570	LIFT FLAP																	1			1					-	4
1/5		310315032430	LIFT FLAP						1							-								1				_	1
1/5	floor	310315032320	LIFT FLAP				1			1								1											-
1/5		310315032680	LIFT FLAP		0.700		n marti	0.00	(107i).		11			1000000				1										-	H
1/5		310315032380	LIFT FLAP	<u> </u>		1												$\vdash$								1	4	-	
1/5	$\perp$	310315032700	LIFT FLAP	<u> </u>																	-	1		1		-			H
1/5		310315032580	LIFT FLAP																			1		•				+	$\vdash$
1/5	$\perp$	310315032840	LIFT FLAP BLUE											1	-   =				-						1			+	-
1/5	$\bot$	310315032590	LIFT FLAP							-				1				-			+-							1	1
1/5	$\bot$	310315032440	LIFT FLAP	· ·						1				1					A3357								1	1	
1/5	4	310315032690	LIFT FLAP	<u> </u>														$\vdash$	2004 11 I									1	
1/5	+	310315032820	LIFT FLAP BLUE	-						-		1			1														
1/5	+	310315032650	LIFT FLAP SILVER	1				9							-			$\vdash \vdash$											
1/5	+	310315032300	LIFT FLAP	<del>                                     </del>													1								,				
1/5 1/5	+	310315032670 310315032640	LIFT FLAP LIFT FLAP SILVER	-							1				1														
1/5	+	310315032640	LIFT FLAP	<del>                                     </del>				1 1											1	1					1				
1/5	+	482249270896	LIFT FLAP LIFT FLAP SPRING	1	1	1	1	200,500,600,00	1 1	1	1	1	1	1 1	1 1	1 1	1 1	1		1 1	1	1	1 1	1	1	1	1 1	1 1	1
1/9	+	310315032390	KEY-SET ASSY	_	1	<u> </u>	007000000													275,					,				
1/9	+	310315032390	KEY-SET ASSY	$\vdash$				1 1	1 1	1															1				Ш
1/9	十	310315032600	KEY-SET ASSY																1	1 1	1	1	1						
1/9	十	310315032780	KEY-SET ASSY SILVER													1-	1										- 1		
1/9	$\top$	310315032770	KEY-SET ASSY																						1	1	1		
							-															·				- f			

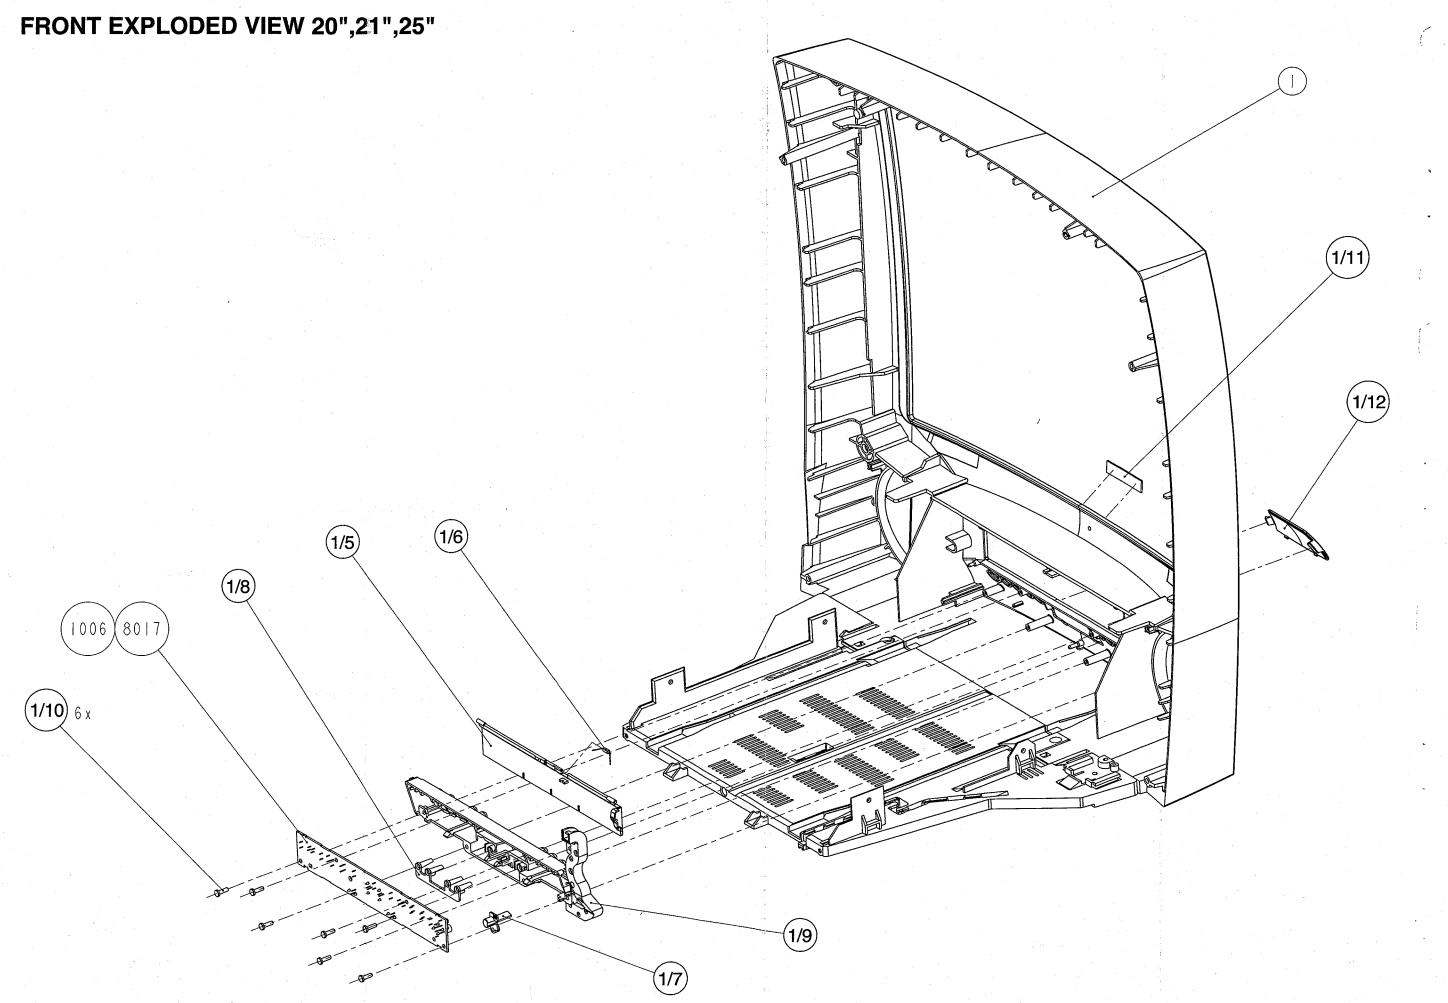



### FRONT EXPLODED VIEW 14" (for sets with key board)

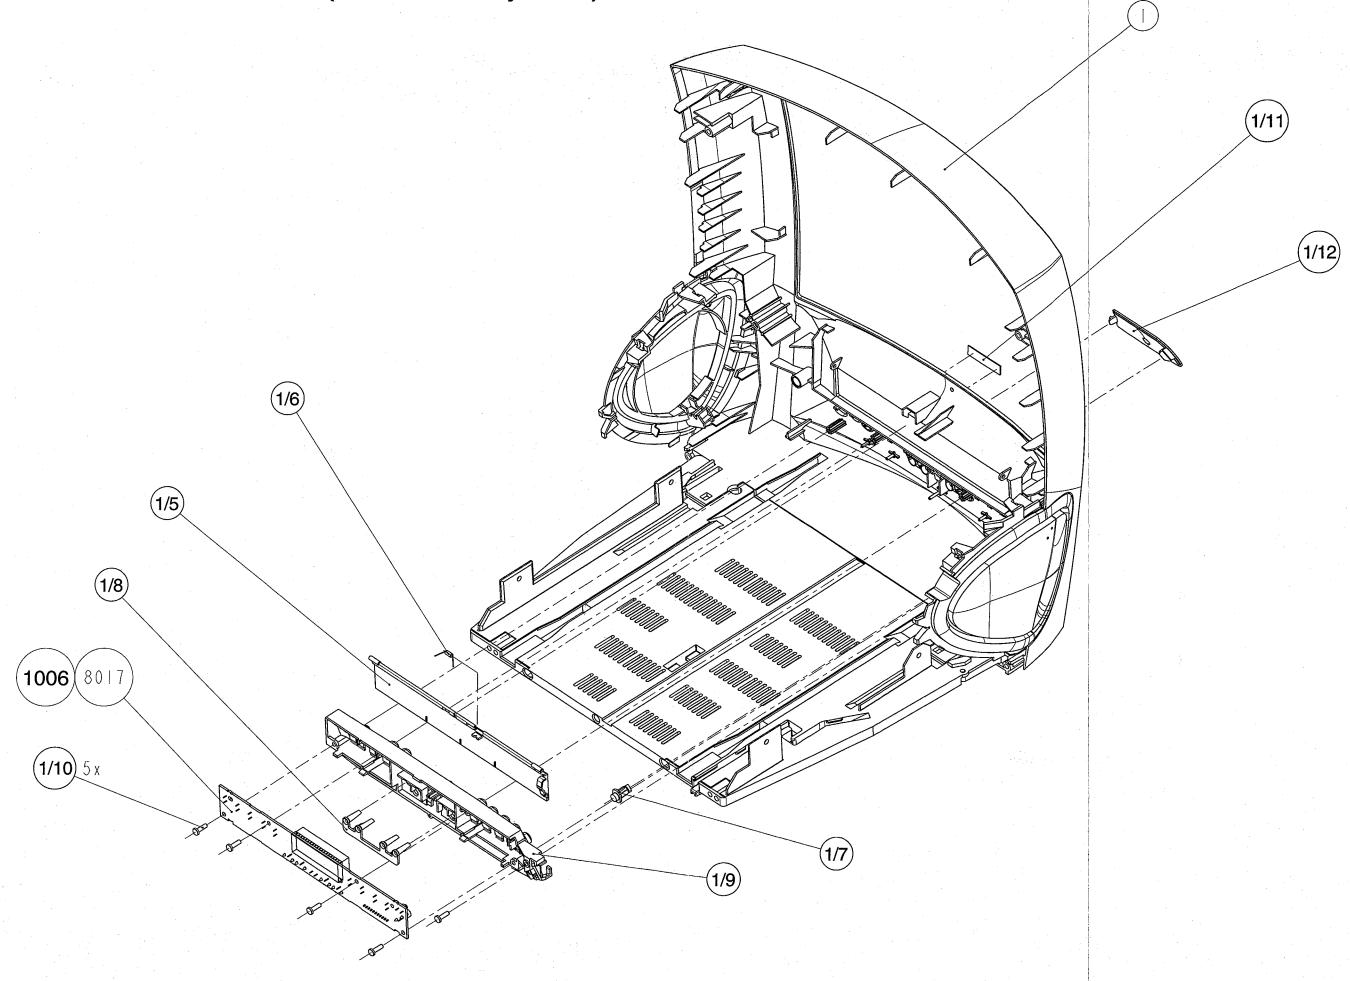

## FRONT EXPLODED VIEW 14" (for sets without key board)

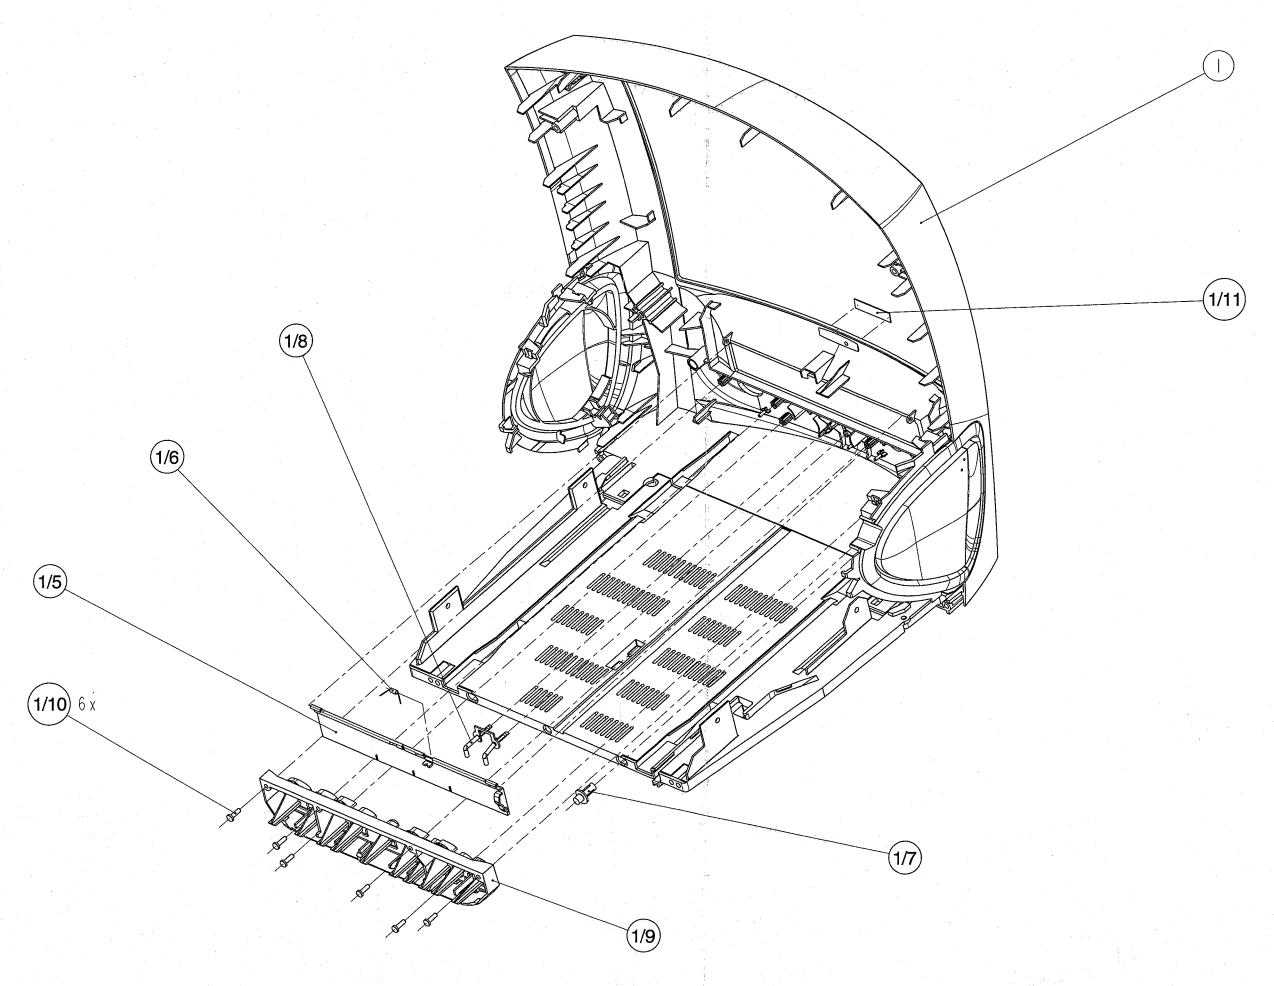

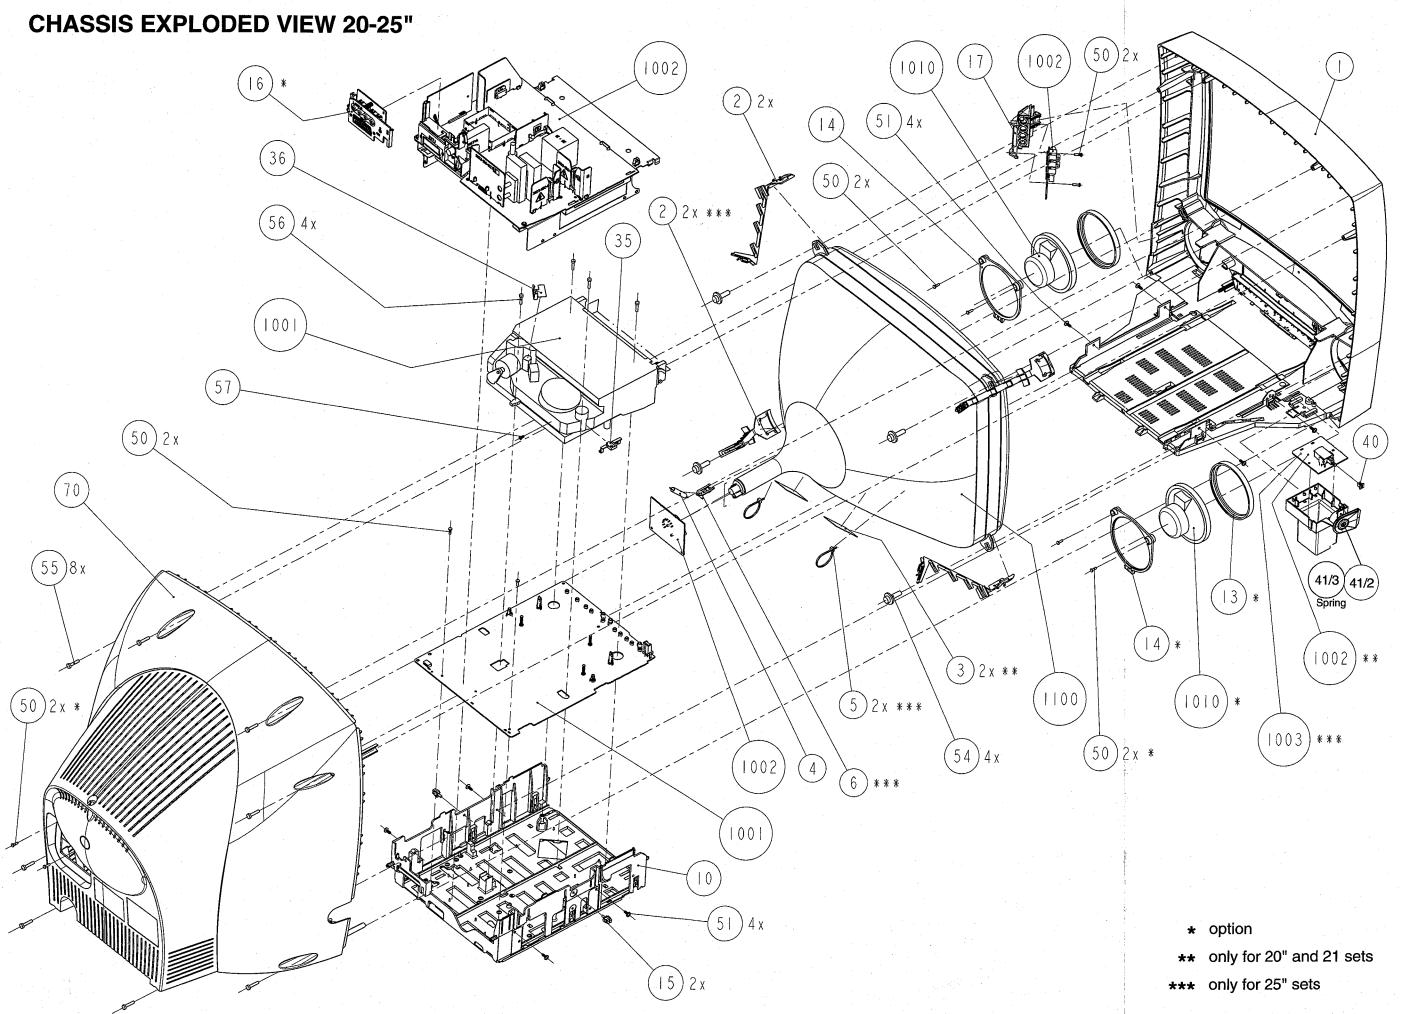

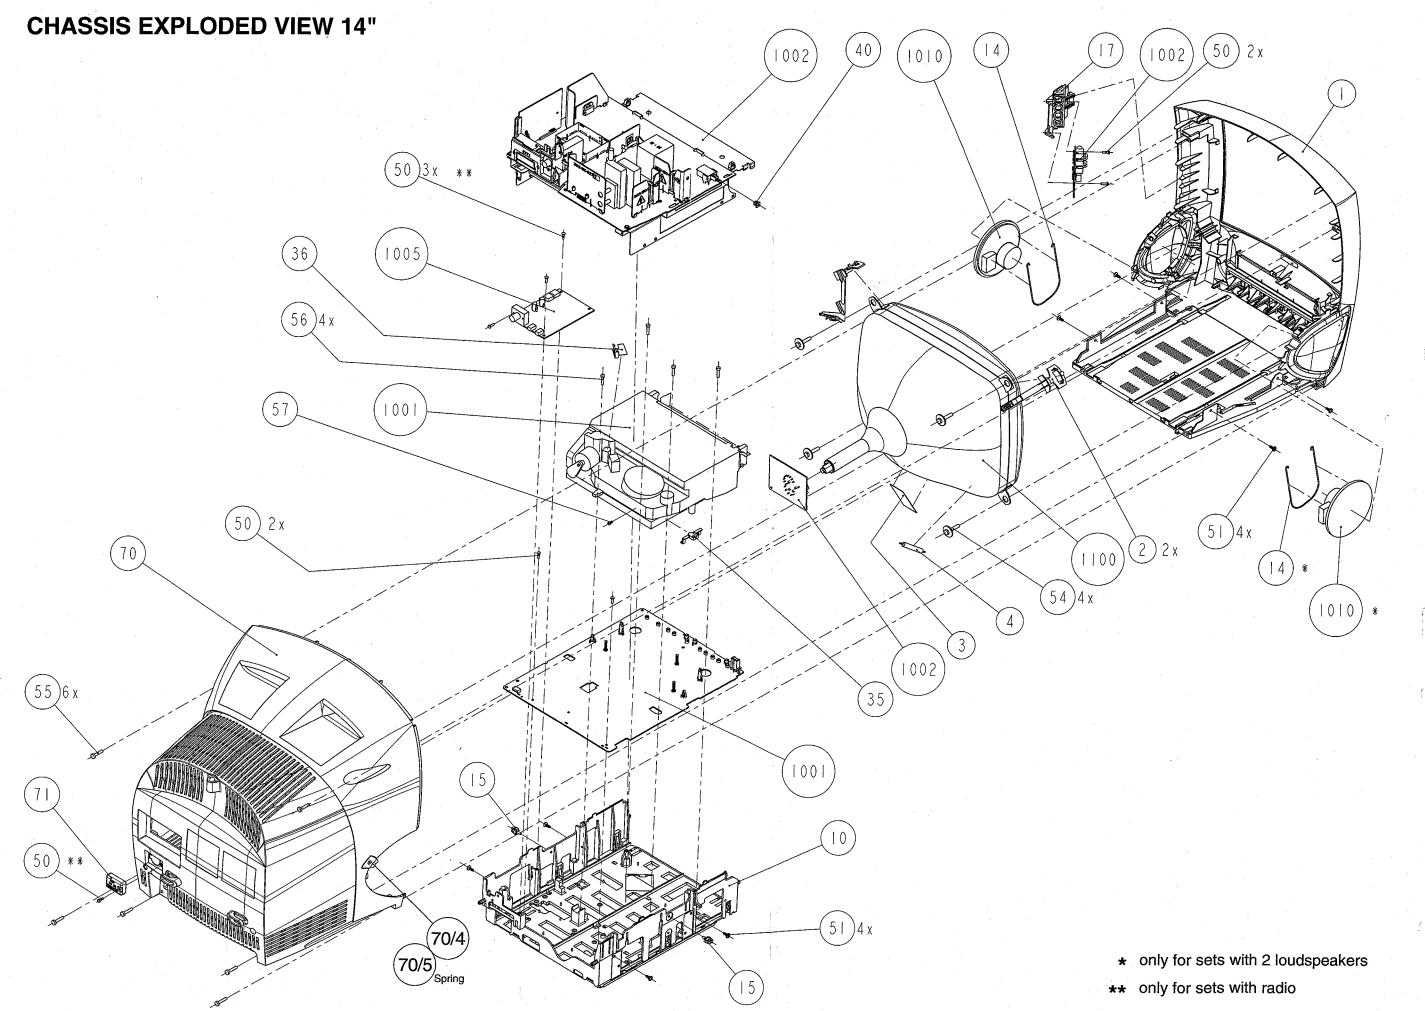

#### 3. MECHANICAL PARTS LIST

Pos.	Description					T				n	Code
		<u> B</u>	Ц	<u>  L</u>	1	, C	1	1 8	3 7		4822
1	Rec. protection lever			] .	ŀ		ı	1		402	10202
2	(with spring)	╀	╀	+	╀	╀	╀	╀	+	400	71000
2	Chassis mounting		l	l	ı					492	71022
5	spring (2x) Main brake left	╄	╀	╀	F	+	╀	╀	┿	+-	
6	Main brake spring (2x)	+	╁	╁	╁	-	╁	╁	+	+-	
9	Damping roller *)	+	۲	╁	╀	+	╁	╁	┿	528	70782
10	Main brake right	╁	╁	╁	T <sub>P</sub>	+	╁	╁	╁	1320	10102
11	Tension arm spring	┢	H	+	H	╁	╁	┿	+	492	33317
12	Tension crank	H	H	t	t	t	┢	╁	十		70551
13	Slip ring	t	H	H	t	╁╌	t <sub>R</sub>	+	╁	+	70001
14	Tension band	╁	1	十	₽	1	Ħ	+	十	+-	
15	Tension arm	┢	┢	┪	Ė	T	T	t	+	403	70547
16	Erase head	H	H	H	H	╆	H	t	+	+	10522
17	Swivelling gear	十		H	H	+	R	t	+-	1 10	TOOLL
18	Brake gear (2x)	H	┢┈	H	1	+-	R	-	╁	$\vdash$	
19	Swivelling plate	⊢	⊢	┢	H	+	R	+	┿	+	
20	Reel table (S)	┢	H	Н		╁	R	-	+	┼	
20a	Reel table (T)	H	H	⊢	┝	╁	R		┿	+	
21	Headamplifier holder	├	-	├	-	╁	-	+	╁	┼─	
22	Bracket	⊢	┝	┢	⊢	⊢	┝	╁	╁		
23	Roller unit left	H	$\vdash$		H	⊢	-	╁	╀′	-	70771
24	Loading arm left	В	-	-	⊢	╁	┝	⊢	╁╌	320	70771
25		В	⊢	-	-	┢	-	╁	╀	<del> </del>	
26	Loading arm right	Р	H	_	┝	┢	⊢	⊢	╄	500	70770
27	Roller unit right	В	_	-	┝	╀	⊢	├	╀	528	70772
30	Loading gear Reverse clip	P	_	H	_	Q	┝	╀	⊢	├	
31	Reverse lever	Н	_	H	_	Q	┝	├-	╁	├	
32	Intermediate lever	Н	_	H		Q	┝	┝	╂╼	<b>.</b>	
33	Head disc 2/0	H		H	_	2		H	┾┈	601	10583
33	Head disc 2/0-LP			-	-	-		┞	╆╌	-	
34	Scanner motor 2/0		_	Н	_		H	┝	⊢	<del> </del>	10585 10963
34	1		•							301	10963
34	(with screws) Scanner assy. 4/0	Ш				-		⊢	⊢	210	12031
34	(Head disc and motor)	IJ				li				210	12031
34	Scanner assy. 4/2	$\dashv$	_	Н		Н		┝	╁	210	12032
34	(Head disc and motor)								١.,	210	12032
35	Cleaning roller	$\dashv$	-	$\dashv$	_	Н		-	-	500	70772
36	A/C Head (with clip	{	-	-		Н	-	H	-		70773 10468
30	and screws)		i						l	249	10400
37	Pressure roller	$\dashv$	-	$\dashv$	-	H	_	L	$\vdash$	E00	70774
3′	1									3 <b>2</b> 8	70774
	(with spring) Threading motor	$\dashv$	$\dashv$	$\dashv$		Н		<u> </u>	_	001	10000
38	Threading holds	$\dashv$	$\dashv$	$\dashv$				_	-		10809
39	Motor holder	$\dashv$	$\dashv$	-	-	$\dashv$		_	-	308	20421
40	Pressure roller guide	$\dashv$	$\dashv$	$\dashv$	$\dashv$	-		_	T		
	— <u> </u>	$\dashv$	$\dashv$	$\dashv$	0	$\dashv$		S			
42	Reverse brake	ᅴ	4	$\dashv$	Р	$\dashv$			<u> </u>		<del> </del>
44	Slider gear	В	-	_		-		S	<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
45	Cam wheel	4		4		4	_	S	Н		
46	Cam shaft	4	4	$\dashv$	_	4	$\perp$	S	Щ		
47	Pulley shaft	4	4	_ļ	_	_			Ц	528	81462
48	Worm shaft	4	_	4	_	_		s	Ц		
49	Chassis mounting clip	4	_	$\dashv$	_	4	_		Τ		
50	WD-holder	_[		_		1			Т		

Pos.	Description	В		K	nı	Code number 4822					
101	Cassette loader trigge	F	Γ	L	Π	Г			Г	Ī	
102	Clip			L	Г				Г		
103	Cassette loader gear1	Г		L	<u> </u>				Г		
104	Cassette loader spring	Γ		L	Г	П			Γ	П	
105	Cassette loader gear2			L		П			Г		
106	Spindle					П			Г	535	93277
111	Cam wheel reverse	В		Γ			·		Г		
112	Tension lever	П				i			T		
113	Cam wheel tension	В		П					Г		
114	Clutch lever				_					403	70549
	(with spring)										
115	Clutch								П	528	20736
116	Changing gear		T	П		П					
117	Double gear		J	П							
118	Light prism								Т		
119	Init flap and holder								Т		
120	Cam wheel lever					П			Τ		
121	S-VHS lever	П							Т		
122	Prism rihgt					П	$\Box$		T	Г	
123	Prism left	٦			╗	T	$\neg$		Т		
125	Main slider	コ			╗	П	П		Т		
126	Driving belt						П			358	31166
127	Capstan motor	1				П	7			361	10805
	(with screws)				١	- [	- [				
129	Reverse kicker with	٦					Ţ			522	20451
	transmission gears *)										
128	Gear pulley		I								
150	Lift					I				443	64112
KIT	В	Ţ				$\neg$	7			310	31955
KIT	I	J			$\neg$					310	31963
KIT	L	T	T		T	T	1			310	32116
KIT	P .	J		T	T	T	T	コ		310	32191
KIT	Q	T	7	7	7	7	7	丁		310	10658
KIT	R		丁	7	ヿ	┪	┪			310	10659
KIT	S	7		T		1	T	┪		310	10661
KIT	т	┪	┪	7	7	7	ヿ゙	7	╗	310	10662

<sup>\*)</sup> optional

Um eine hohen Reparaturstandard zu gewährleisten sind mit Ausnahme von Kit T immer alle im Kit enthaltenen Teile zu tauschen.

In order to guarantee a high repairstandard all spare parts included in a kit have to be replaced with the exception of kit T.

Per una riparazione garantita ocorre sostituire tutti i pezzi contenuti nei kit, fatta eccetione per il kit T.

Para obtener un estandár de reparaciones elevado, es necesario cambiar todas las partes contenidas en el kit, la única exceptión es para el kit T.

A fin d'obtenir un standard de réparations élevé, toutes les pièces de rechange incluses dans un kit sont à remplacer, exception faite du kit T.

Om een hoge reparatiekwaliteit te waarbogen moeten, met uitzondering van kit T, altijd alle zich in een kit bevindende onderdelen worden vervangen.

MISCE	LLANEOUS		2207 2209	482212233175 202255205428	2,2 nF 50V 18 pF 50V
004 4	0.4004.0000700	MAINIO OMETOLI	2210	482212233175	2,2 nF 50V
	242212802786	MAINS SWITCH	2211	482212613196	100 nF 16V
	242212802786	MAINS SWITCH	2212	482212441643	100 III 16V
	992252000489	CRYSTAL 4,43MHZ	2213	482212233177	10 nF 50V
	482224210462	CRYSTAL 3,57MHZ	2214		
301 🛕	482226511253	FUSE HOLDER		482212233891	3,3 nF 50V
302 🛕	482207031602	FUSE T 1,6A	2215	482212613695	82 pF 50V
303 🛕	482225251185	PROT 630mA	2216	482212422651	1 µF 50V
304 🛦	242208610919	PROT 125mA	2217	482212421732	10 μF 25V
391 🛦	482225251175	PROT 2.5A	2218	482212610002	100 nF 25V
	313914715330	TUNER UV1316T / AI	2219	482212610002	100 nF 25V
	482221010841	TUNER UV1316	2220	482212610002	100 nF 25V
	482224210428	FILTER EFC 5.5MHz	2221	482212614076	220 nF 25V
	482224270279	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	2222	532212234123	1 nF 50V
		FILTER EFC 6MHz	2223	532212232654	22 nF 50V
	482224210429	FILTER EFC 6,5MHz	2224	532212610511	1 nF 50V
	482224270279	FILTER EFC 6MHz	2225	532212610511	1 nF 50V
	482224210429	FILTER EFC 6,5MHz	2226	532212234123	1 nF 50V
	482224272586	FILTER TPS 5,5MHz	2227		
	482224210322	FILTER TPS 5,5/6,0MHz	2227	532212142386	100 nF 63V
	482224281572	FILTER TPS 6,0MHz	1	482212422651	1 µF 50V
704	482224281301	FILTER TPS 6,5MHz	2229	532212610223	4,7 nF 50V
705	482224281572	FILTER TPS 6,0MHz	2230	532212234123	1 nF 50V
	482224281301	FILTER TPS 6,5MHz	2231	482212613836	1 µF 16V
	482224281737	OFW G1965M	2232	482212233177	10 nF 50V
	482224210575	OFW J1980M	2233	482212440769	4,7 µF 50V
			2234	482212610002	100 nF 25V
	482224281388	OFW G1961M	2235	482212610002	100 nF 25V
	482224281436	OFW K3953M	2236	482212610002	100 nF 25V
	482224281737	OFW G1965M	2237	532212232531	100 nr 23V
	482224272197	OFW K2955M	2238	532212234123	1 nF 50V
	482224210307	OFW G3956M	2301		
710	482224210688	OFW K9456M		482212231175	1 nF 500V
711	482224210688	OFW K9456M		202233000018	470 nF 275V
905	482226541391	CONNECTOR 9 Pins	2304	482212231175	1 nF 500V
	482226520723	CONNECTOR 2 Pins	2305	482212231175	1 nF 500V
	482226520723	CONNECTOR 2 Pins	2306 🗚	482212614088	2,2 nF 250V
	482226710774	CONNECTOR 2 Pins RED	2309	482212250116	470 pF 1KV
	482226520723		2311	482212412439	100 µF 400V
		CONNECTOR 2 Pins	2312	482212412415	220 µF 400V
	242202516134	CONNECTOR 4 Pins	2313	202231800108	47 nF 250V
	482225570293	CRT SOCKET 4454-S (14")	2316	482212613337	220 pF 1KV
	482226710922	CRT SOCKET 4446-S7(20,21,25")	2317	482212250116	470 pF 1KV
	482232310312	CABLE ASSY AQUADAC-14"	2319	532212234123	1 nF 50V
	310314027460	CABLE ASSY AQUADAC-20,21"	2320		
961	482232310307	CABLE ASSY AQUADAC-25"	!	482212610002	100 nF 50V
962	242202510771	CONNECTOR 10 Pins	2321	482212610002	100 nF 50V
963	482224281099	CRYSTAL 12,000MHZ	2323	202002191431	22 μF 100V
964	242202510772	CONNECTOR 12 Pins	2325	482212613692	47 pF 50V
	242202510772	CONNECTOR 12 Pins	2339	482212480061	1000 μF 25V
	482226531215	CONNECTOR 3 Pins	2340	482212412056	1000 μF 35V
	482226511422	SCART SOCKET	2341	482212231177	470 pF 500V
	482226511606		2342	482212610002	100 nF 50V
		CONNECTOR CINCH (Stereo)	2343	482212613196	100 nF 25V
	482226510481	CONNECTOR CINCH (Mono)	2343	482212233177	10 nF 50V
	482226710637	SOCKET 5 Pins	2344	532212232331	1 nF 50V
	482226531215	CONNECTOR 3 Pins	2345	532212232268	470 pF 50V
	482226531215	CONNECTOR 3 Pins	2345		
998	482226731014	HEADPHONES JACK	1	532212232268	470 pF 50V
999	242202508149	CONNECTOR 6 Pins	2350	482212613337	220 pF 1KV
-			2351	482212412285	S2200 µF 16V
	·	<u> </u>	2352	202002191444	3300 μF 16V
APAC	CITORS		2353	202002191496	100 µF 160V
			2355	482212610002	100 nF 50V
175	482212412265	4,7 μF 250V	2356	482212231211	100 pF 500V
	482212613694	68 pF 50V	2357	482212233175	2,2 nF 50V
			2358	482212610002	100 nF 50V
	532212232531	100 pF 50V	2359	202002191448	220 µF 160V
	482212613694	68 pF 50V	2360	482212480061	1000 μF 25V
	482212613695	82 pF 50V	2361		•
	482212613695	82 pF 50V		532212610511	1 nF 50V
	482212613694	68 pF 50V	2362	532212610511	1 nF 50V
	482212614153	2,2 nF 1KV	2370	482212480061	1000 μF 25V
		100 nF 25V	2371	482212250116	470 pF 1KV
186	482212610002	100 10 234		400040404700	
186 200			2372	482212421732	10 μF 25V
186 200 201	482212613836	1 μF 16V	2372 2373	482212421732 482212610002	10 pr 25V
186 200 201 202	482212613836 482212441576	1 μF 16V 2,2 μF 50V		482212610002	100 nF 50V
186 200 201 202 203	482212613836 482212441576 532212232654	1 μF 16V 2,2 μF 50V 22 nF 50V	2373	482212610002 482212421732	100 nF 50V 10 µF 25V
2186 2200 2201 2202 2203 2204	482212613836 482212441576	1 μF 16V 2,2 μF 50V	2373 2374	482212610002	100 nF 50V

2391	482212250116	470 pF 1K	W <sub>ε</sub>	2715	482212610002	100 nF 25V		
2393	482212441643	100 µF 16' VDR 21' VDR 21'	V .	2716	482212613836	1 µF 16V		
2400	482211610056	VDR 21	V .	2717	482212440769	4,7 µF 50V		
2401 2402	482211610056	VDR 21	V	2718	482212613196	100 nF 16V		
2403	482212613836 532212231863	1 μF 16' 330 pF 50'	V	2719 2720	482212233891 482212441576	3,3 nF 50V 2,2 μF 50V		
2404	482212613196	100 nF 16' 330 pF 50' 1 µF 16'	V	2721	482212233575	220 pF 50V		
2405	532212231863	330 pF 50	V	2721	482212233575 532212233861	120 pF 50V		
2406	482212613836	1 µF 16	SV .	2722	482212411946	22 µF 16V		
2407	482212480231	47 µF 16	SV .	2723	532212441948	0,47 µF 50V		
2408	482212421732	10 μF 25	<b>SV</b>	2725	482212613482	470 nF 16V		
2451	482212480231	47 μF 16 470 μF 25	SV	2726	532212232448	10 pF 50V		
2452 2453	482212411767 482212613836	470 µF 25	oV	2727	482212481151	22 µF 50V		
2454		1 µF 16' 1 µF 16'	v V	2728 2729	482212441576 482212613196	2,2 μF 50V 100 nF 16V		
2455	482212613836 482212412056 482212610002	1000 uF 35'	SV .	2730	482212411946	100 nF 16V 22 µF 16V 100 nF 25V		
2456	482212610002	100 nF 50	V	2731	482212610002	100 nF 25V		
2458	482212233177 482212412056	10 nF 50	V	2732	532212233244	8,2 pF 50V		
2460	482212412056	1000 µF 35	SV .	2733	532212233244 482212614076	220 nF 25V		
2461	482212412056 482212233177	1000 µF 35	5V	2734	482212441576	2,2 μF 50V		
2462	482212233177	10 nF 50	V	2735	482212233177			
2463 2464	482212233177 482212613196 532212234123 532212610223 532212142578 202030890151 482212231175 532212231863 4822122412266	100 NF 16	5V	2740	482212480231	47 µF 16V		
2465	532212234123	47 nF 50	)V	2741 2809	482212613836 482212610002	1 μF 16V 100 nF 25V		
2501	532212142578	100 nF 25	50V	2810				
2502	202030890151	100 nF 10	00V	2811	482212613693 482212613693	56 pF 50V		
2503	482212231175	1 nF 50	00V	2812	482212610002	100 nF 25V		
2504	532212231863	330 pF 50	V	2813	482212610002	100 nF 25V		
2514	482212412266	47 μF 50 47 μF 50	)V	2814	482212610002 482212610002 482212610002 482212610002	100 nF 25V		
2514	202001293595	47 μF 50	)V	2815	482212610002	100 nF 25V		
2517	482212141857 202055890485	10 nF 25	60V	2816	482212610002 482212610002 482212614076 482212481029	100 nF 25V		
2518 2519	202055890485	680 pF 2K	(V ·	2820 2821	482212610002	100 nF 25V		
2519	202233300173 202233300171	8,2 nF 1,2	2KV	2900	482212014070	220 nF 25V 100 µF 25V		
2520	202233300174	1 nF 1K	(V	2901	482212610002	100 pr 25V		
2522	202233300174 202233300169	33 nF 63	30V	2902	482212613836	1 µF 16V		
2523	482212412265	4,7 µF 25	50V	2903	482212613836	•		
2524	202233300169 482212412265 202233300085 482212250116 202233300167 482212441576 532212142386 532212234123 202233300086	390 nF 25	50V	2904	482212613836			
2525	482212250116	470 pF 1K	⟨V	2905	482212421732	•		
2526	202233300167	560 nF 25	50V	2906	482212421732	10 μF 25V		
2527 2528	482212441576	2,2 µF 50	)V	2907	532212231863	330 pF 50V		
2529	532212142300	100 HF 50	)V . 1V	2907 2908	532212234123 482212613836 532212232268 482212614076 532212232268 482212612926	1 nF 50V 1 µF 16V		
2530	202233300086	470 nF 25	50V	2909	532212232268	470 pF 50V		
2531	202233300168	680 nF 25		2910	482212614076	220 nF 25V		
2535	532212142661	680 nF 25 330 nF 50 100 µF 50	ΟV	2911	532212232268	470 pF 50V		
2537	482212440255	100 µF 50	ΟV	2912	482212613836	1 μι- 10 V		
2539	482212480061	1000 μF 25		2913	532212231863	330 pF 50V		
2544		10 μF 50		2914	482212614076	220 nF 25V		
2545	482212422833	10 μF 50		2915	482212421732	10 μF 25V		
2548 2558	482212422833 532212234123	10 μF 50		2916	482212613836	1 μF 16V		
2559	532212234123	1 nF 50 1 nF 50		2917 2918	482212613836 482212613836	1 μF 16V 1 μF 16V		
2560	532212234123	1 nF 50		2919	482212613836	1 μF 16V		
2562	482212233177	10 nF 50		2920	482212610002	100 nF 25V		
2563	532212142386	100 nF 50		2921	532212232268	470 pF 50V		
2603	482212613836	1 µF 16	6V	2922	532212232268	470 pF 50V		
2606	482212613836	1 μF 16		2923	482212613836	1 µF 16V		
2607	482212613836	1 µF 16		2924	482212610002	100 nF 25V		
2608	482212613836	1 µF 16		2951	482212610002	100 nF 25V		
2700 2701	532212234123	1 nF 50		-				
2701	482212233575 532212233861	220 pF 50 120 pF 50		RESIS	STORS		***************************************	
2702	482212480231	47 µF 16						
2703	482212233797	47 nF 50		3169	482205120479	47 R 0,1W		
2704	482212441643	100 μF 16	6V	3170	482211711139	1,5 K 0,1W		
2705	532212232654	22 nF 50		3170	482211711454	820 R 0,1W		
2707	482212610002	100 nF 25		3170	482205110102	1 K 0,1W		
2708	482212613692	47 pF 50		3170	482205120681	680 R 0,1W		
2709	482212480231	47 µF 16		3171	482205120472 482205120562	4,7 K 0,1W		
2710 2711	482212233177 482212233177	10 nF 50 10 nF 50		3171	482211710833	5,6 K 0,1W 10 K 0,1W		
2711	482212613836	1 µF 16		3172	482211711139	1,5 K 0,1W		
						-,		
2713	482212421732	10 µF 25	5V	3172	482211711454	820 R 0,1W		
2713		•		3172 3172	482211711454 482205110102	820 R 0,1W 1 K 0,1W		

3173	482211710833	10 K	0,1W	1 2054	400005400400	4.5	
				3254	482205120108	1 R	
3173	482205120472	4,7 K	0,1W	3255	482205120108	1 R	
3173	482205120562	5,6 K	0,1W	3256	482205120108	1 R	
3174	482205120681	680 R	0,1W				
			•		482205321335	3,3 M	
3174	482205120122	1,2 K	0,1W	3302	482211621227	VDR	470V
3174	482211711454	820 R	0,1W	3303	482211683872	220 R	
3174	482205110102						
		1 K	0,1W	3305	212025390255	2,2 R	
3175	482205120562	5,6 K	0,1W	3306	212266300004	500 R	PTC
3175	482205120472	4,7 K	0,1W		400005004005		1 10
					482205321335	3,3 M	
3175	482211710833	10 K	0,1W	3308 🛕	482205321335	3,3 M	
3176	482205120681	680 R	0,1W	3311	319801232230	22 K	зw
3177	482205211152	1,5 K	0,	1			344
				3314 🗚	482205211102	1 K	
3179	482205211152	1,5 K		3315 🗚	482205211102	1 K	
3181	482205211152	1,5 K		3317	482205120472		0.4147
3182				1		4,7 K	0,1W
	319801222230	22 K		3318	212010892641	180 K	
3183	482205110102	1 K	0,1W	3319	482205120479	47 R	0,1W
3183	482205120681	680 R	0,1W				0,144
					482205210479	47 R	
3184	482205120479	47 R	0,1W	3322 🗚	482205210479	47 R	FUSE
3186	482205211152	1,5 K		3326	319801213370	0,33 R	1W
3187	319801222230	22 K					
				3326	319801214770	0,47 R	1W
3188	482205120681	680 R	0,1W	3327	319801213370	0,33 R	1W
3188	482205110102	1 K	0,1W	3328	212010690607	1,8 R	
3193			0,111	1			
	319801222230	22 K		3330	482205120332	3,3 K	
3194	482205110102	1 K	0,1W	3330	212010892621	2.7 K	
3194	482205120681	680 R	0,1W	3331		,	
					482205110102	1 K	0,1W
3195	482205120479	47 R	0,1W	3334 🛕	482205321335	3,3 M	
3199 🗚	212010190373	3,3 K	FUSE		482205211102	1 K	
3203	482211711449	•					
	· ·	2,2 K	0,1W	3336	482205120332	3,3 K	
3204	482211711139	1,5 K	0,1W	3339	482211652175	100 R	0,16W
3205	482205120225	2,2 M	•	3341			
			0.4014	1	482205120101	100 R	0,1W
3206	482211652272	330 K	0,16W	3342	482205120471	470 R	0,1W
3207	482211652235	1 M	0,16W	3343	482211710834	47 K	0,1W
3208	482205120108	1 R	•	6			0,111
			~	3344	212010892624	4,7 K	
3209	482211713579	220 K	0,1W	3346	212010893869	91 K	
3210	482205120105	1 M	0,1W	3347	212010893872	360 K	
3211	482205120153		-				
		15 K	0,1W	3347	212010893871	240 K	
3212	482205120153	15 K	0,1W	3348	482210111383	470 R	
3213	482205120104	100 K	0,1W	3350	319801231010	100 R	3W
3216			,	1			
	482205120101	100 R	0,1W	3355	482205120472	4,7 K	0,1W
3217	482205120101	100 R	0,1W	3355	482211711507	6,8 K	0,1W
3218	482205120334	330 K	0,1W	3356		•	
				1	482205120472	4,7 K	0,1W
3219	482211711507	6,8 K	0,1W	3356	.482211711507	6,8 K	0,1W
3220	482205120394	390 K	0,1W	3357	482205120472	4,7 K	0,1W
3221	482205120101	100 R	0,1W	3357			-
			•		482211711507	6,8 K	0,1W
3222	482205120681	680 R	0,1W	3358	482205120104	100 K	0,1W
3223	482205120393	39 K	0,1W	3360	482211652257	22 K	0,16W
3223	482205110102	1 K	0,1W				
				3362	482205110102	1 K	0,1W
3224	482205120101	100 R	0,1W	3363	482205120223	22 K	0,1W
3225	482205011002	1 K	0,16W	3370	232215621209	12 R	•
3226	482205120472	4,7 K	0,1W				
				3371	482211710833	10 K	0,1W
3227	482205110102	1 K	0,1W	3372	482205120331	330 R	0,1W
3228	482205120104	1.00 K	0,1W	3373	482205120471	470 R	0,1W
3229	482211713579	220 K	0,1W				
			-	3375	482205120471	470 R	0,1W
3230	482205120273	27 K	0,1W	3380	482211652283	4,7 K	0,16W
3231	482205110102	1 K	0,1W	3383	482205120228	2,2 R	
3232	482205110102	1 K	0,1W	3384			0 4144
					482211710833	10 K	0,1W
3233	482211711139	1,5 K	0,1W	3385	482211711449	2,2 K	0,1W
3234	482205110102	1 K	0,1W	3386	482205120471	470 R	0,1W
3235	482205011002	1 K	0,16W				
			•	3392	482205110102	1 K	0,1W
3236	4822050 <b>1</b> 1002	1 K	0,16W	3393	482205110102	1 K	0,1W
3237	482205120332	3,3 K	0,1W	3395	212010892625	5.6 K	- ,
3239	482211712708	39 K	-,	1			
				3396	212010893867	5,1 K	
3242	482205120153	15 K	0,1W	3397	482205110102	1 K	0,1W
3243	482205120225	2,2 M		3400	482211710833	10 K	0,1W
3243	482205120106	10 M		1			
	4.4			3401	482211710833	10 K	0,1W
3244	482205120475	4,7 M	0,1W	3402	482205014709	47 R	
3244	482205120684	680 K	0,1W	3403	482205014709	47 R	
3245				1			
	482211710965	18 K	0,1W	3404	482205120474	470 K	0,1W
3247	482205120471	470 R	0,1W	3405	482205120334	330 K	0,1W
3248	482205120153	15 K	0,1W	3405	482211710834		•
			-	1		47 K	0,1W
3249	482205120681	680 R	0,1W	3406	482205110102	1 K	0,1W
3250	482211710965	18 K	0,1W	3407	482205120684	680 K	0,1W
3251	482211711449	2,2 K	0,1W	3408	482211710833		
3252			-, • • •			10 K	0,1W
	482205120108	1 R		3409	482205110102	1 K	0,1W
3253	482211680176	1 R	0,16W	3410	482211710834	47 K	0,1W
							-,

3411	482205120474	470 K	0,1W		- 1	3548	482211710834	47 K	0,1W
3412	and the second s				- 1				
	482205120684	680 K	0,1W		ļ	3549	482205120104	100 K	
3413	482211710833	10 K	0,1W		- 1	3550	482211710834	47 K	0,1W
3414	482205120759	75 R	0,1W		- 1	3551	482211713579	220 K	0,1W
3415	482211710833	10 K	0,1W		. 1				
			0,100		- 1	3551	482205120474	470 K	0,1W
3416	482205120108	1 R			- 1	3552	482205120105	1 M	0,1W
3416	482211710833	10 K	0,1W		- 1	3553	482205110102	1 K	0,1W
3417	482205120223	22 K	0,1W		- 1	3555			
			0,100		- 1		482211711503	220 R	0,1W
3418	482205014709	47 R			- 1	3556	482211711503	220 R	0,1W
3419	482205014709	47 R			- 1	3557	482211710965	18 K	0,1W
3420	482211711448	180 R	0,1W		- 1	3557	482211711383	12 K	0,1W
					- 1				
3421	482211711448	180 R	0,1W		- 1	3557	482205120153	15 K	0,1W
3450	482211683864	10 K	0,16W		- 1	3561	482205011002	1 K	0,16W
3451	482205011002	1 K	0,16W		- 1	3561	482211652228	680 R	0,16W
					- 1				
3452	482211683864	10 K	0,16W		- 1	3562	482211652219	330 R	0,16W
3452	482211652238	12 K	0,16W		- 1	3562	482211652228	680 R	0.16W
3453	482205120683	68 K	0,1W		- 1	3563	532211653564	3,3 R	•
3454	482205120104	100 K	0,1W						
					- 1	3563	482211130819	2,7 R	
3455	482205120101	100 R	0,1W			3563	482211681154	2,2 R	0,16W
3456	482211710833	10 K	0,1W			3563	482211680176	1 R	0,16W
3457	482205011002	1 K	0,16W			3564		3,3 R	0,.0
			-				532211653564		
3458	482205120101	100 R	0,1W			3564	482211130819	2,7 R	
3460	482205120108	1 R			-	3564	482211680176	1 R	0,16W
3463	482205110102	1 K	0,1W			3565	482211683872	220 R	0.16W
									•
3465	482205120471	470 R	0,1W		- 1	3566	482211683872	220 R	0,16W
3467	482211712955	2,7 K	0,1W		T I	3567	482205120153	15 K	0,1W
3467	482205120332	3,3 K	0,1W		- 1	3568	482211652283	4,7 K	0,16W
3467	482205120472		•					•	
		4,7 K	0,1W			3569	482211683864	10 K	0,16W
3468	482211652283	4,7 K	0,16W			3610	482205120104	100 K	0,1W
3469	482211652283	4,7 K	0,16W			3613	482205120104	100 K	0,1W
3469	482211680176	1 R							
			0,16W			3614	482205120104	100 K	0,1W
3470	482211711139	1,5 K	0,1W			3615	482205120104	100 K	0,1W
3471	482211711139	1,5 K	0,1W		i	3700	482211652175	100 R	0,16W
3472	482211711507	6,8 K	0,1W		i	3701	482211652175	100 R	0,16W
			•		- 1				•
3473	482211652207	1,2 K	0,16W			3702	482211711504	270 R	0,1W
3474	482205011002	1 K	0,16W			3702	482211711448	180 R	0,1W
3502	212011290136	4,7 K	7W			3702	482205120108	1 R	
3503									0.4144
	212010593472	5,6 K	3W		. 1	3703	482205120472	4,7 K	0,1W
3504	482211712473	4,7 K	5W		- 1	3704	482205120122	1,2 K	0,1W
3505	482211652256	2,2 K	0,16W		- 1	3705	482205120471	470 R	0,1W
3506	482211710353	150 R	0,1W			3706	482205120471	470 R	0,1W
					- 1				
3515	319801214790	47 R	1W		- 1	3707	482205120561	560 R	0,1W
3520	482211652191	33 R	0,16W			3707	482205120122	1,2 K	0,1W
3522 ▲	482205211102	1 K	FUSE		- 1	3708	482205120333	33 K	0,1W
			FUSE		- 1				
	232220733103	10 K			[	3709	482205120154	150 K	0,1W
3524	319801232280	2,2 R	3W .			3710	482205120472	4,7 K	0,1W
3525	482205320334	330 K			- 1	3711	482205120561	560 R	0,1W
3525	482205320224	220 K			- 1		482211711454		
						3711		820 R	0,1W
3526	482205120223	22 K	0,1W		- 1	3712	482205120681	680 R	0,1W
3527	482205320334	330 K				3713	482205110102	1 K	0,1W
3527	482205320224	220 K			- 1	3713		1 R	•,
			0.4147				482205120108		
3528	482205120683	68 K	0,1W			3713	482211711139	1,5 K	0,1W
3529	482205011002	1 K	0,16W			3714	482211711504	270 R	0,1W
3530 ▲	482205210108	1 R			- 1	3714	482211711448	180 R	0,1W
	482205210338	3,3 R	FUSE		- 1				
					- 1	3714	482205120331	330 R	0,1W
3530 🕰	482205210478	4,7 R	FUSE		- 1	3715	482205120471	470 R	0,1W
3531 🛦	482205210338	3,3 R	FUSE		- 1	3716	482211711139	1,5 K	0,1W
	482205210108	1 R	FUSE		1	3717	482211711139	1,5 K	
					- 1			•	0,1W
3531 🕰	482205210478	4,7 R	FUSE		- 1	3718	482211711448	180 R	0,1W
3532 🛕	482205211828	8,2 R	FUSE			3719	482211652243	1,5 K	0,16W
3532 ▲	482205211478	4,7 R	FUSE			3720	482205120391	390 R	0,1W
		39 K							
3534	482211683882		0,16W			3723	482205120683	68 K	0,1W
3534	482211652291	56 K	0,16W			3724	482205120472	4,7 K	0,1W
3534	482211683884	47 K	0,16W			3725	482205120108	1 R	
3535	482211652264	27 K	0,16W			3725	482205110102	1 K	0.4147
									0,1W
	482205211478	4,7 R	FUSE			3725	482211711139	1,5 K	0,1W
3538 🛕	482205211108	1 R	FUSE			3726	482205011002	- 1 K	0,16W
3540	482205120333	33 K	0,1W			3727	482211652219	330 R	0,16W
3541	482205110102	1 K	0,1W			3728	482205120472	4,7 K	0,1W
3542	482205120683	68 K	0,1W		ł	3729	482205120472	4,7 K	0,1W
3543	482211710833	10 K	0,1W			3730	482205120273	27 K	0,1W
3544	482211711507								
		6,8 K	0,1W			3731	482205120471	470 R	0,1W
3545	482211652244	15 K	0,16W			3733	482205120101	100 R	0,1W
3546	482205120104	100 K	0,1W		١ .	3735	482205120562	5,6 K	0,1W
3547	482205120104	100 K	0,1W		,	3736			
JJ47	-ULLUU 16U 1U4	100 K	U, 1 VV		- 1	3/30	482205120331	330 R	0,1W
					- 1				

3737	482211710965	18 K	0,1W	3921	492205120101	100 R 0.1W	
3738	482211710965	18 K	0,1W	3922	482205120101	•	
3740				I	482211710833	10 K 0,1W	
	482205120472	4,7 K	0,1W	3922	482205110102	1 K 0,1W	
3741	482205120472	4,7 K	0,1W	3923	482211710834	47 K 0,1W	
3742	482205120394	390 K	0,1W	3924	482205120472	4,7 K 0,1W	
3743	482205110102	1 K	0,1W	3925	482205120474	470 K 0,1W	
3744	482205120681	680 R	0,1W	3925	482211710834	47 K 0,1W	
3745	482205120471	470 R	0,1W	3926	482205120684	680 K 0,1W	
3801	482211710834	47 K	0,1W	3927	482211710833	10 K 0,1W	
3802	482205110102	1 K	0,1W	3928	482205120334	330 K 0,1W	
3803	482205120472	4,7 K	0,1W	3929			
3804	482211710833	10 K	•		482205110102	1 K 0,1W	
3805			0,1W	3930	482205120101	100 R 0,1W	
	482211711449	2,2 K	0,1W	3931	482211710834	47 K 0,1W	
3807	482211652175	100 R	0,16W	3932	482205120684	680 K 0,1W	
3808	482205120472	4,7 K	0,1W	3933	482205120472	4,7 K 0,1W	
3809	482205120101	100 R	0,1W	3934	482211710834	47 K 0,1W	
3810	482211683864	10 K	0,16W	3935	482205120108	- 1 R	
3814	482211652175	100 R	0,16W	3936	482205120104	100 K 0,1W	
3815	482205120101	100 R	0,1W	3937	482205120104	100 K 0,1W	
3816	482205011002	1 K	0,16W	3938	482205120104	100 K 0,1W	
3818	482211652175	100 R	0,16W	3939	482205120472	•	
3819	482205120101	100 R	0,10W	3940			
3820				_	482205120334	330 K 0,1W	
	482211710833	10 K	0,1W	3941	482205120684	680 K 0,1W	
3821	482205011002	1 K	0,16W	3942	482211711448	180 R 0,1W	
3822	482211710834	47 K	0,1W	3943	482211711448	180 R 0,1W	
3823	482205120332	3,3 K	0,1W	3945	482205120331	330 R 0,1W	
3825	482211710834	47 K	0,1W	3946	482211711504	270 R 0,1W	
3826	482211710833	10 K	0,1W	3947 🛕	482205210478	4,7 R FUSE	
3827	482211652234	100 K	0,16W	3951	482211711503	220 R 0,1W	
3828	482211652175	100 R	0,16W	 3952	482211711503	220 R 0,1W	
3829	482211710834	47 K	0,1W		102211711000	22011 0,114	
3831	482205011002	1 K	0,16W				
3832	482211652234	100 K	0,16W	CHIP	JUMPER		
3834				<del></del>			
	482205011002	1 K	0,16W	4405	400005400000	OLUD ILIMPED	
3835	482205011002	1 K	0,16W	4195	482205120008	CHIP JUMPER	
3836	482205120104	100 K	0,1W	4196	482205120008	CHIP JUMPER	
				1			
3837	482211683864	10 K	0,16W	4197	482205120008	CHIP JUMPER	
3838	482211683864 482205110102	10 K 1 K	0,16W 0,1W	4197 4200	482205120008 482205120008	CHIP JUMPER CHIP JUMPER	
			•	l.			
3838	482205110102	1 K	0,1W 0,16W	4200	482205120008	CHIP JUMPER	
3838 3839 3841	482205110102 482211683883 482211652234	1 K 470 R 100 K	0,1W 0,16W 0,16W	4200 4201	482205120008 482205120008 482205120008	CHIP JUMPER CHIP JUMPER CHIP JUMPER	
3838 3839 3841 3843	482205110102 482211683883 482211652234 482211710834	1 K 470 R 100 K 47 K	0,1W 0,16W 0,16W 0,1W	4200 4201 4202 4228	482205120008 482205120008 482205120008 482205120008	CHIP JUMPER CHIP JUMPER CHIP JUMPER CHIP JUMPER	
3838 3839 3841 3843 3844	482205110102 482211683883 482211652234 482211710834 482211652234	1 K 470 R 100 K 47 K 100 K	0,1W 0,16W 0,16W 0,1W 0,16W	4200 4201 4202 4228 4229	482205120008 482205120008 482205120008 482205120008 482205120008	CHIP JUMPER CHIP JUMPER CHIP JUMPER CHIP JUMPER CHIP JUMPER	
3838 3839 3841 3843 3844 3845	482205110102 482211683883 482211652234 482211710834 482211652234 482211711139	1 K 470 R 100 K 47 K 100 K 1,5 K	0,1W 0,16W 0,16W 0,1W 0,16W 0,1W	4200 4201 4202 4228 4229 4230	482205120008 482205120008 482205120008 482205120008 482205120008 482205120008	CHIP JUMPER	
3838 3839 3841 3843 3844 3845 3846	482205110102 482211683883 482211652234 482211710834 482211652234 482211711139 482211710834	1 K 470 R 100 K 47 K 100 K 1,5 K	0,1W 0,16W 0,16W 0,1W 0,16W 0,1W 0,1W	4200 4201 4202 4228 4229 4230 4240	482205120008 482205120008 482205120008 482205120008 482205120008 482205120008 482205120008	CHIP JUMPER	
3838 3839 3841 3843 3844 3845 3846 3847	482205110102 482211683883 482211652234 482211710834 482211652234 482211711139 482211710834 482211652175	1 K 470 R 100 K 47 K 100 K 1,5 K 47 K 100 R	0,1W 0,16W 0,16W 0,1W 0,16W 0,1W 0,1W 0,1W	4200 4201 4202 4228 4229 4230 4240 4241	482205120008 482205120008 482205120008 482205120008 482205120008 482205120008 482205120008 482205120008	CHIP JUMPER	
3838 3839 3841 3843 3844 3845 3846 3847 3849	482205110102 482211683883 482211652234 482211710834 482211652234 482211711139 482211710834 482211652175 482211711454	1 K 470 R 100 K 47 K 100 K 1,5 K 47 K 100 R 820 R	0,1W 0,16W 0,16W 0,1W 0,16W 0,1W 0,1W	4200 4201 4202 4228 4229 4230 4240 4241 4242	482205120008 482205120008 482205120008 482205120008 482205120008 482205120008 482205120008 482205120008 482205120008	CHIP JUMPER	
3838 3839 3841 3843 3844 3845 3846 3847 3849 3850	482205110102 482211683883 482211652234 482211710834 482211711139 4822117710834 482211771454 482211711454 212010893467	1 K 470 R 100 K 47 K 100 K 1,5 K 47 K 100 R 820 R 24 K	0,1W 0,16W 0,16W 0,1W 0,16W 0,1W 0,1W 0,1W	4200 4201 4202 4228 4229 4230 4240 4241 4242 4321	482205120008 482205120008 482205120008 482205120008 482205120008 482205120008 482205120008 482205120008 482205120008 482205120008	CHIP JUMPER	
3838 3839 3841 3843 3844 3845 3846 3847 3849 3850 3851	482205110102 482211683883 482211652234 4822117710834 482211771139 4822117710834 482211652175 482211771454 212010893467 212010892604	1 K 470 R 100 K 47 K 100 K 1,5 K 47 K 100 R 820 R 24 K 82 R	0,1W 0,16W 0,16W 0,1W 0,16W 0,1W 0,1W 0,1W	4200 4201 4202 4228 4229 4230 4240 4241 4242 4321 4359	482205120008 482205120008 482205120008 482205120008 482205120008 482205120008 482205120008 482205120008 482205120008 482205120008 482205120008	CHIP JUMPER	
3838 3839 3841 3843 3844 3845 3846 3847 3849 3850 3851 3852	482205110102 482211683883 482211652234 482211710834 48221171139 48221171139 482211710834 482211652175 482211711454 212010893467 212010892604 212010892604	1 K 470 R 100 K 47 K 100 K 1,5 K 47 K 100 R 820 R 24 K	0,1W 0,16W 0,16W 0,1W 0,16W 0,1W 0,1W 0,1W	4200 4201 4202 4228 4229 4230 4240 4241 4242 4321 4359 4402	482205120008 482205120008 482205120008 482205120008 482205120008 482205120008 482205120008 482205120008 482205120008 482205120008 482205120008	CHIP JUMPER	
3838 3839 3841 3843 3844 3845 3846 3847 3849 3850 3851	482205110102 482211683883 482211652234 482211710834 482211711139 482211711139 482211711454 482211711454 212010893467 212010892604 212010892604 212010892604	1 K 470 R 100 K 47 K 100 K 1,5 K 47 K 100 R 820 R 24 K 82 R	0,1W 0,16W 0,16W 0,1W 0,16W 0,1W 0,1W 0,1W	4200 4201 4202 4228 4229 4230 4240 4241 4242 4321 4359	482205120008 482205120008 482205120008 482205120008 482205120008 482205120008 482205120008 482205120008 482205120008 482205120008 482205120008	CHIP JUMPER	
3838 3839 3841 3843 3844 3845 3846 3847 3849 3850 3851 3852	482205110102 482211683883 482211652234 482211710834 48221171139 48221171139 482211710834 482211652175 482211711454 212010893467 212010892604 212010892604	1 K 470 R 100 K 47 K 100 K 1,5 K 100 R 820 R 24 K 82 R 82 R	0,1W 0,16W 0,16W 0,1W 0,16W 0,1W 0,1W 0,1W	4200 4201 4202 4228 4229 4230 4240 4241 4242 4321 4359 4402	482205120008 482205120008 482205120008 482205120008 482205120008 482205120008 482205120008 482205120008 482205120008 482205120008 482205120008	CHIP JUMPER	
3838 3839 3841 3843 3844 3845 3846 3847 3849 3850 3851 3852 3853	482205110102 482211683883 482211652234 482211710834 482211711139 482211711139 482211711454 482211711454 212010893467 212010892604 212010892604 212010892604	1 K 470 R 100 K 47 K 100 K 1,5 K 100 R 820 R 82 R 82 R 82 R	0,1W 0,16W 0,16W 0,1W 0,16W 0,1W 0,1W 0,16W 0,1W	4200 4201 4202 4228 4229 4230 4240 4241 4242 4321 4359 4402 4410	482205120008 482205120008 482205120008 482205120008 482205120008 482205120008 482205120008 482205120008 482205120008 482205120008 482205120008 482205120008	CHIP JUMPER	
3838 3839 3841 3843 3844 3845 3846 3847 3850 3851 3852 3853 3858	482205110102 482211683883 482211652234 482211710834 482211711139 4822117710834 4822117710834 482211751454 212010893467 212010892604 212010892604 212010892604 482211710833	1 K 470 R 100 K 47 K 100 K 1,5 K 47 K 100 R 820 R 24 K 82 R 82 R 10 K 47 K	0,1W 0,16W 0,16W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W	4200 4201 4202 4228 4229 4230 4240 4241 4242 4321 4359 4402 4410 4444	482205120008 482205120008 482205120008 482205120008 482205120008 482205120008 482205120008 482205120008 482205120008 482205120008 482205120008 482205120008 482205120008	CHIP JUMPER	
3838 3839 3841 3843 3844 3845 3846 3847 3850 3851 3852 3853 3858 3859 3860	482205110102 482211683883 482211652234 482211710834 482211711139 482211711139 482211752175 482211711454 212010893467 212010892604 212010892604 482211710833 482211710834 482211652234	1 K 470 R 100 K 47 K 100 K 1,5 K 47 K 100 R 820 R 24 K 82 R 82 R 82 R 10 K 47 K	0,1W 0,16W 0,16W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1	4200 4201 4202 4228 4229 4230 4240 4241 4242 4321 4359 4402 4410 4444 4450 4451	482205120008 482205120008 482205120008 482205120008 482205120008 482205120008 482205120008 482205120008 482205120008 482205120008 482205120008 482205120008 482205120008 482205120008 482205120008 482205120008	CHIP JUMPER	
3838 3839 3841 3843 3844 3845 3846 3847 3850 3851 3852 3853 3858 3859 3860 3861	482205110102 482211683883 482211652234 482211710834 482211652234 482211711139 482211710834 482211711454 212010893467 212010892604 212010892604 482211710833 482211710834 482211652234 482211683864	1 K 470 R 100 K 47 K 100 K 1,5 K 47 K 100 R 820 R 82 R 82 R 82 R 10 K 47 K 100 K	0,1W 0,16W 0,16W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1	4200 4201 4202 4228 4229 4230 4240 4241 4242 4321 4359 4402 4410 4444 4450 4451 4452	482205120008 482205120008 482205120008 482205120008 482205120008 482205120008 482205120008 482205120008 482205120008 482205120008 482205120008 482205120008 482205120008 482205120008 482205120008 482205120008 482205120008	CHIP JUMPER	
3838 3839 3841 3843 3844 3845 3846 3850 3851 3852 3853 3858 3859 3860 3861 3864	482205110102 482211683883 482211652234 482211710834 48221171139 4822117710834 4822117711454 212010893467 212010892604 212010892604 212010892604 482211710833 482211710834 482211683864 482211683864	1 K 470 R 100 K 47 K 100 K 1,5 K 100 R 820 R 24 K 82 R 82 R 10 K 100 K	0,1W 0,16W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1	4200 4201 4202 4228 4229 4230 4240 4241 4242 4321 4359 4402 4410 4444 4450 4451 4452 4453	482205120008 482205120008 482205120008 482205120008 482205120008 482205120008 482205120008 482205120008 482205120008 482205120008 482205120008 482205120008 482205120008 482205120008 482205120008 482205120008 482205120008	CHIP JUMPER	
3838 3839 3841 3843 3844 3845 3846 3850 3851 3852 3853 3858 3859 3860 3861 3864 3900	482205110102 482211683883 482211652234 482211710834 482211711139 482211771139 4822117711454 212010893467 212010892604 212010892604 212010892604 482211710833 482211710834 482211683864 482211683864 482211683864 482205110102	1 K 470 R 100 K 47 K 100 K 1,5 K 100 R 820 R 24 K 82 R 82 R 10 K 100 K 100 K	0,1W 0,16W 0,16W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1	4200 4201 4202 4228 4229 4230 4240 4241 4242 4321 4359 4402 4410 4444 4450 4451 4452 4453 4454	482205120008 482205120008 482205120008 482205120008 482205120008 482205120008 482205120008 482205120008 482205120008 482205120008 482205120008 482205120008 482205120008 482205120008 482205120008 482205120008 482205120008 482205120008	CHIP JUMPER	
3838 3839 3841 3843 3844 3845 3846 3850 3851 3852 3853 3858 3859 3860 3861 3864 3900 3901	482205110102 482211683883 482211652234 4822117710834 4822117710834 482211771139 482211771454 212010893467 212010892604 212010892604 212010892604 482211710833 482211710834 482211683864 482211683864 482211683864 482205110102 482211710833	1 K 470 R 100 K 47 K 100 K 1,5 K 100 R 24 K 82 R 82 R 82 R 10 K 47 K 100 K 10 K	0,1W 0,16W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1	4200 4201 4202 4228 4229 4230 4240 4241 4242 4321 4359 4402 4410 4444 4450 4451 4452 4453 4453 4454	482205120008 482205120008	CHIP JUMPER	
3838 3839 3841 3843 3844 3845 3849 3850 3851 3852 3853 3858 3859 3861 3864 3900 3901 3902	482205110102 482211683883 482211652234 4822117710834 4822117710834 482211771139 4822117711454 212010893467 212010892604 212010892604 212010892604 482211710833 482211710834 482211683864 482211683864 482211683864 482211683864 482211710833 482211710833 482211710833	1 K 470 R 100 K 47 K 100 K 1,5 K 100 R 820 R 82 R 82 R 82 R 10 K 100 K 100 K 10 K 10 K	0,1W 0,16W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1	4200 4201 4202 4228 4229 4230 4240 4241 4242 4321 4359 4402 4410 4444 4450 4451 4452 4453 4453 4454 4455 4455	482205120008 482205120008	CHIP JUMPER	
3838 3839 3841 3843 3844 3845 3849 3850 3851 3852 3853 3858 3859 3861 3864 3900 3901 3902 3903	482205110102 482211683883 482211652234 4822117710834 4822117710834 4822117710834 482211771454 212010893467 212010892604 212010892604 212010892604 4822117710833 4822117710834 482211683864 482211683864 482211683864 482211683864 482211683864 482211683864 482211683864 482211683864 482211710833 482211710833 482211710833	1 K 470 R 100 K 47 K 100 K 1,5 K 100 R 24 K 82 R 82 R 82 R 10 K 47 K 100 K 10 K	0,1W 0,16W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1	4200 4201 4202 4228 4229 4230 4240 4241 4242 4321 4359 4402 4410 4444 4450 4451 4452 4453 4454 4455 4457 4556	482205120008 482205120008	CHIP JUMPER	
3838 3839 3841 3843 3844 3845 3849 3850 3851 3852 3853 3858 3859 3861 3864 3900 3901 3902	482205110102 482211683883 482211652234 4822117710834 4822117710834 482211771139 4822117711454 212010893467 212010892604 212010892604 212010892604 482211710833 482211710834 482211683864 482211683864 482211683864 482211683864 482211710833 482211710833 482211710833	1 K 470 R 100 K 47 K 100 K 1,5 K 100 R 820 R 82 R 82 R 82 R 10 K 100 K 100 K 10 K 10 K	0,1W 0,16W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1	4200 4201 4202 4228 4229 4230 4240 4241 4242 4321 4359 4402 4410 4444 4450 4451 4452 4453 4453 4454 4455 4455	482205120008 482205120008	CHIP JUMPER	
3838 3839 3841 3843 3844 3845 3849 3850 3851 3852 3853 3858 3859 3861 3864 3900 3901 3902 3903	482205110102 482211683883 482211652234 4822117710834 4822117710834 4822117710834 482211771454 212010893467 212010892604 212010892604 212010892604 4822117710833 4822117710834 482211683864 482211683864 482211683864 482211683864 482211683864 482211683864 482211683864 482211683864 482211710833 482211710833 482211710833	1 K 470 R 100 K 47 K 100 K 1,5 K 100 R 820 R 82 R 82 R 10 K 100 K 100 K 10 K 10 K 20 R 47 K	0,1W 0,16W 0,16W 0,1W 0,1W 0,1W 0,16W 0,1W 0,1W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,10W 0,1W	4200 4201 4202 4228 4229 4230 4240 4241 4242 4321 4359 4402 4410 4444 4450 4451 4452 4453 4454 4455 4457 4556	482205120008 482205120008	CHIP JUMPER	
3838 3839 3841 3843 3844 3845 3849 3850 3851 3852 3853 3858 3859 3860 3861 3864 3900 3901 3902 3903 3904	482205110102 482211683883 482211652234 482211710834 4822117510834 4822117710834 4822117710834 482211771454 212010893467 212010892604 212010892604 212010892604 482211710833 482211710834 482211652234 482211683864 482211683864 482205110102 482211710833 482211710833 482211710833 482211711503 482205120472 482211711507	1 K 470 R 100 K 47 K 100 K 1,5 K 100 R 820 R 82 R 82 R 10 K 10 K 10 K 10 K 10 K 10 K 10 K 10 K	0,1W 0,16W 0,16W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,10W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W	4200 4201 4202 4228 4229 4230 4240 4241 4321 4359 4402 4410 4444 4450 4451 4452 4453 4454 4455 4457 4556 4600	482205120008 482205120008	CHIP JUMPER	
3838 3839 3841 3843 3844 3845 3846 3850 3851 3852 3853 3858 3859 3860 3861 3901 3902 3903 3904 3905 3906	482205110102 482211683883 482211652234 482211710834 482211750834 4822117710834 482211751139 482211751454 212010893467 212010892604 212010892604 212010892604 4822117710833 4822117652234 482211683864 482211683864 482205120759 482211711503 482211711503 482205120759 482205120759 482205120759 482211683868	1 K 470 R 100 K 17 K 100 K 1,5 K 100 R 820 R 82 R 82 R 10 K 10 K 10 K 10 K 10 K 10 K 10 K 10 K	0,1W 0,16W 0,16W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,16W 0,16W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1	4200 4201 4202 4228 4229 4230 4240 4241 4321 4359 4402 4410 4444 4450 4451 4452 4453 4454 4455 4457 4556 4600 4601	482205120008 482205120008	CHIP JUMPER	
3838 3839 3841 3843 3844 3845 3846 3851 3852 3853 3858 3859 3860 3861 3901 3902 3903 3904 3905 3906 3907	482205110102 482211683883 482211652234 482211710834 482211711139 4822117710834 4822117711454 212010893467 212010892604 212010892604 212010892604 482211710833 482211710834 482211683864 482211710833 482211710833 482211710833 482211710833 482211711503 482211711503 482211711503 482205120759 482211711507 482205120759 482211713579	1 K 470 R 100 K 100 K 1,5 K 100 R 820 R 82 R 82 R 10 K 10 K 10 K 10 K 10 K 10 K 10 K 10 K	0,1W 0,16W 0,16W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,16W 0,16W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1	4200 4201 4202 4228 4229 4230 4240 4241 4242 4321 4359 4402 4410 4444 4450 4451 4452 4453 4454 4455 4457 4456 4600 4601 4621	482205120008 482205120008	CHIP JUMPER	
3838 3839 3841 3844 3844 3846 3847 3849 3850 3851 3852 3853 3859 3860 3901 3902 3903 3903 3904 3905 3906 3907 3908	482205110102 482211683883 482211652234 482211710834 482211711139 482211771139 4822117711454 212010893467 212010892604 212010892604 212010892604 482211710833 482211710834 482211683864 482211683864 482211683864 48221171033 482211711503 482211711503 482211711507 482211711507 48221171507 482211713579 48221171139	1 K 470 R 100 K 47 K 100 K 1,5 K 100 R 820 R 24 K 82 R 10 K 10 K 10 K 10 K 10 K 10 K 10 K 10 K	0,1W 0,16W 0,16W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W	4200 4201 4202 4228 4229 4230 4240 4241 4242 4321 4359 4402 4410 4444 4450 4451 4452 4453 4454 4455 4457 4556 4600 4601 4621 4622 4700	482205120008 482205120008	CHIP JUMPER	
3838 3839 3841 3843 3844 3845 3846 3850 3851 3852 3853 3858 3859 3861 3901 3902 3903 3904 3905 3906 3907 3908 3909	482205110102 482211683883 482211652234 482211710834 482211711139 482211771139 4822117711454 212010893467 212010892604 212010892604 212010892604 482211710833 482211710834 482211683864 482211683864 482211683864 482211711033 482211711033 482211711033 482211711507 482211711507 482211711507 482211711507 482211713579 48221171139 48221171139	1 K 470 R 100 K 47 K 100 K 1,5 K 100 R 24 K 82 R 82 R 10 K 100 K 1	0,1W 0,16W 0,16W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1	4200 4201 4202 4228 4229 4230 4240 4241 4242 4321 4359 4402 4410 4444 4450 4451 4452 4453 4455 4457 4556 4600 4601 4621 4622 4700 4701	482205120008 482205120008	CHIP JUMPER	
3838 3839 3841 3843 3844 3845 3849 3850 3851 3852 3853 3858 3859 3860 3901 3902 3903 3904 3905 3906 3907 3908 3909 3911	482205110102 482211683883 482211652234 4822117710834 4822117710834 482211771139 482211771454 212010893467 212010892604 212010892604 212010892604 4822117710834 482211710834 482211710834 482211683864 482211683864 482211683864 482211710833 482211711503 482205120472 482211711507 482205120759 482211771579 482211771579 482211771579 482211652206 482205120759	1 K 470 R 100 K 100 K 1,5 K 100 R 24 K 82 R 82 R 10 K 100 K	0,1W 0,16W 0,16W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,16W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1	4200 4201 4202 4228 4229 4230 4240 4241 4242 4321 4359 4402 4410 4444 4450 4451 4453 4453 4455 4457 4556 4600 4601 4621 4622 4700 4701 4702	482205120008 482205120008	CHIP JUMPER	
3838 3839 3841 3843 3844 3845 3849 3850 3851 3852 3853 3858 3859 3861 3902 3901 3902 3903 3904 3905 3906 3907 3908 3909 3911 3912	482205110102 482211683883 482211652234 4822117710834 4822117710834 482211771139 4822117711454 212010893467 212010892604 212010892604 212010892604 482211710833 482211710834 482211652234 482211683864 482211683864 482211710833 482211711503 482205120472 482211711507 482205120759 482211771139 482211771139 482211652206 482205120759 482205120759 482211771139 482211652206 482205120759 482205120759 482205120759 482205120759 482205120759	1 K 470 R 100 K 100 K 1,5 K 100 R 24 K 82 R 82 R 10 K 100 K	0,1W 0,16W 0,16W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,16W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1	4200 4201 4202 4228 4229 4230 4240 4241 4359 4402 4410 4444 4450 4451 4452 4453 4454 4455 4457 4556 4600 4601 4621 4622 4700 4701 4702 4704	482205120008 482205120008	CHIP JUMPER	
3838 3839 3841 3843 3844 3845 3849 3850 3851 3852 3853 3858 3859 3861 3902 3901 3902 3903 3904 3905 3906 3907 3908 3909 3911 3912 3913	482205110102 482211683883 482211652234 4822117710834 4822117710834 482211771139 4822117711454 212010892604 212010892604 212010892604 412010892604 4822117710834 482211710834 482211710834 482211683864 482211683864 482211683864 482211711503 482205120472 482211711507 482205120759 482211711139 482211652206 482205120759 482205120759 482205120759 482205120759	1 K 470 R 100 K 100 K 100 K 100 K 100 K 100 K 100 R 100 K 100 K 10	0,1W 0,16W 0,16W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1	4200 4201 4202 4228 4229 4230 4240 4241 4321 4359 4402 4410 4444 4450 4451 4452 4453 4454 4455 4457 4556 4600 4601 4621 4622 4700 4701 4702 4704	482205120008 482205120008	CHIP JUMPER	
3838 3839 3841 3843 3844 3845 3849 3850 3851 3852 3853 3858 3859 3860 3901 3902 3903 3904 3905 3906 3907 3908 3909 3911 3912 3913 3914	482205110102 482211683883 482211652234 482211710834 482211652234 4822117710834 4822117710834 4822117710834 482211771454 212010893467 212010892604 212010892604 212010892604 4822117710833 4822117710833 482211710834 482211652234 482211683864 482211683864 482205110102 482211711503 482211711503 482211711507 482205120759 48221171139 48221171139 482211652206 482205120759 482205120759 482205120759 482205120759 482205120759 482205120759 482205120759 482205120759 482205120759 482205120759 482205120759 482205120759 482205120759 482205120759	1 K 470 R 100 K 100 K 10	0,1W 0,16W 0,16W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1HW 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1	4200 4201 4202 4228 4229 4230 4240 4241 4242 4321 4359 4402 4410 4444 4450 4451 4452 4453 4454 4455 4457 4556 4600 4601 4621 4622 4700 4701 4702 4704 4707 4711	482205120008 482205120008	CHIP JUMPER	
3838 3839 3841 3843 3844 3845 3846 3850 3851 3852 3853 3858 3859 3860 3901 3902 3903 3904 3905 3906 3907 3908 3909 3911 3912 3913 3914 3915	482205110102 482211683883 482211652234 482211710834 482211652234 48221171139 48221171139 482211771454 212010893467 212010892604 212010892604 212010892604 482211710833 482211710834 482211652234 482211683864 482211683864 482205110102 482211710833 482211710833 482211711503 482205120759 482211711507 482205120759 48221171139 48221171139 482211683868 48221171139 48221171139 48221171139 482205120759 482205120759 482205120759 482205120759 482205120759 482205120759	1 K 470 K 100 K 10	0,1W 0,16W 0,16W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1	4200 4201 4202 4228 4229 4230 4240 4241 4321 4359 4402 4410 4444 4450 4451 4452 4453 4454 4455 4457 4556 4600 4601 4621 4622 4700 4701 4702 4704 4707 4711 4723	482205120008 482205120008	CHIP JUMPER	
3838 3839 3841 3843 3844 3845 3849 3850 3851 3852 3853 3858 3859 3860 3901 3902 3903 3904 3905 3906 3907 3908 3909 3911 3912 3913 3914	482205110102 482211683883 482211652234 482211710834 482211652234 4822117710834 4822117710834 4822117710834 482211771454 212010893467 212010892604 212010892604 212010892604 4822117710833 4822117710833 482211710834 482211652234 482211683864 482211683864 482205110102 482211711503 482211711503 482211711507 482205120759 48221171139 48221171139 482211652206 482205120759 482205120759 482205120759 482205120759 482205120759 482205120759 482205120759 482205120759 482205120759 482205120759 482205120759 482205120759 482205120759 482205120759	1 K 470 R 100 K 100 K 10	0,1W 0,16W 0,16W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1HW 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1	4200 4201 4202 4228 4229 4230 4240 4241 4242 4321 4359 4402 4410 4444 4450 4451 4452 4453 4454 4456 4457 4556 4600 4601 4621 4622 4700 4701 4702 4704 4707 4711 4723 4724	482205120008 482205120008	CHIP JUMPER	
3838 3839 3841 3843 3844 3845 3846 3850 3851 3852 3853 3858 3859 3860 3901 3902 3903 3904 3905 3906 3907 3908 3909 3911 3912 3913 3914 3915	482205110102 482211683883 482211652234 482211710834 482211652234 48221171139 48221171139 482211771454 212010893467 212010892604 212010892604 212010892604 482211710833 482211710834 482211652234 482211683864 482211683864 482205110102 482211710833 482211710833 482211711503 482205120759 482211711507 482205120759 48221171139 48221171139 482211683868 48221171139 48221171139 48221171139 482205120759 482205120759 482205120759 482205120759 482205120759 482205120759	1 K 470 K 100 K 10	0,1W 0,16W 0,16W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1	4200 4201 4202 4228 4229 4230 4240 4241 4321 4359 4402 4410 4444 4450 4451 4452 4453 4454 4455 4457 4556 4600 4601 4621 4622 4700 4701 4702 4704 4707 4711 4723	482205120008 482205120008	CHIP JUMPER	
3838 3839 3841 3843 3844 3845 3846 3850 3851 3852 3853 3858 3859 3861 3864 3900 3901 3902 3903 3904 3905 3906 3907 3908 3909 3911 3912 3913 3914 3915 3916	482205110102 482211683883 482211652234 482211710834 482211652234 482211711139 482211711454 212010893467 212010892604 212010892604 212010892604 482211710833 482211710834 482211652234 482211683864 482211710833 482211711503 482205120759	1 K R 470 K K K R R R 100 K K K R R R R R R R K K K K K R R R R	0,1W 0,16W 0,16W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,16W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1	4200 4201 4202 4228 4229 4230 4240 4241 4242 4321 4359 4402 4410 4444 4450 4451 4452 4453 4454 4456 4457 4556 4600 4601 4621 4622 4700 4701 4702 4704 4707 4711 4723 4724	482205120008 482205120008	CHIP JUMPER	
3838 3839 3841 3843 3844 3845 3850 3851 3852 3853 3858 3859 3861 3864 3900 3901 3902 3903 3904 3905 3906 3907 3908 3909 3911 3912 3913 3914 3915 3916 3917 3918	482205110102 482211683883 482211652234 482211710834 482211652234 482211771139 482211771139 4822117711454 212010893467 212010892604 212010892604 212010892604 4822117710833 4822117710834 482211683864 482211683864 482211683864 482211711503 482205120759 48221171139 482211711379 482205120759	1 K 470 K 100 K 100 K 100 K 100 K 100 R 100 R 10	0,1W 0,16W 0,16W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1	4200 4201 4202 4228 4229 4230 4240 4241 4242 4321 4359 4402 4410 4444 4450 4451 4452 4453 4454 4455 4457 4556 4600 4601 4621 4622 4700 4701 4702 4704 4707 4711 4723 4724 4726	482205120008 482205120008	CHIP JUMPER	
3838 3839 3841 3843 3844 3845 3850 3851 3852 3853 3858 3859 3861 3864 3900 3901 3902 3903 3904 3905 3906 3907 3908 3909 3911 3912 3913 3914 3915 3916 3917	482205110102 482211683883 482211652234 482211710834 482211652234 4822117710834 482211652175 4822117711454 212010892604 212010892604 212010892604 482211710833 482211710834 482211652234 482211683864 482211683864 48221171083 48221171083 482211711503 482205120759 48221171139 482211711507 482205120759	1 K 470 R 100 K 100 K 100 K 100 R 100 R 820 R 82 R 10 K 100	0,1W 0,16W 0,16W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,16W 0,16W 0,16W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1	4200 4201 4202 4228 4229 4230 4240 4241 4242 4321 4359 4402 4410 4444 4450 4451 4452 4453 4455 4457 4556 4600 4601 4621 4622 4700 4701 4702 4704 4707 4711 4723 4724 4726 4727	482205120008 482205120008	CHIP JUMPER	

4801 482205120008 4802 482205120008	CHIP JUMPER CHIP JUMPER		DIODE	S	
4803 482205120008	CHIP JUMPER			·	
4821 482205120008	CHIP JUMPER		6175	482213034382	BZX79-C8V2
4822 482205120008	CHIP JUMPER	Ì	6176	482213030842	BAV21
4823 482205120008	CHIP JUMPER		6178	482213030842	BAV21
4824 482205120008	CHIP JUMPER		6180	482213030842	BAV21
4825 482205120008	CHIP JUMPER		6183	482213083757	BAS216
4901 482205120008	CHIP JUMPER		6184	482213083757	BAS216
4902 482205120008	CHIP JUMPER		6185 6190	482213083757	BAS216
4906 482205120008	CHIP JUMPER	.	6191	482213034142 482213034142	BZX79-C33 BZX79-C33
4907 482205120008	CHIP JUMPER		6200	482213083757	BAS216
4912 482205120008	CHIP JUMPER		6201	482213030621	1N4148
4920 482205120008	CHIP JUMPER		6202	482213030621	1N4148
4922 482205120008	CHIP JUMPER	ŀ	6203	482213083757	BAS216
4923 482205120008	CHIP JUMPER		6205	482213083757	BAS216
4924 482205120008	CHIP JUMPER		6220	482213083757	BAS216
4929 482205120008 4935 482205120008	CHIP JUMPER CHIP JUMPER	1	6221	482213030842	BAV21
4939 482205120008	CHIP JUMPER	ĺ	6234	482213031983	BAT85
4956 482205120008	CHIP JUMPER		6235	482213031983	BAT85
4957 482205120008	CHIP JUMPER	-	6236	482213031983	BAT85
40220012000	Orm Com Err		6301	482213031083	1N5062
	· .	.	6302	482213031083	1N5062
COILS		ļ	6303	482213031083	1N5062
		•	6304	482213031083	1N5062
5190 482215771519	47μH	i	6314	932212671673	BYT42M
5190 482215771736	10μH		6322 6325	933428540673	BAV21
5200 482215771206	COIL BLM21		6326	482213031878 482213031878	1N4003 1N4003
5201 482215771206	COIL BLM21		6340	482213031676	BYW98-200C1
5202 482215771206	COIL BLM21		6341	482213061219	BZX79-C10
5203 482215771206	COIL BLM21		6341	482213034197	BZX79-C12
5204 482215771206	COIL BLM21		6342	482213010871	SBYV27-200
5205 482215771206 5201 <b>A</b> 482215711129	COIL BLM21		6350	482213041602	BYW 95C/20
5301 <b>A</b> 482215711138 5302 242253594637	29mF		6351	932212671673	BYT42M
5303 242253594637	4,7μH 4,7μH		6355	933851840133	BZX79-F33
5304 482215711737	22μH		6356	932212671673	BYT42M
5305 482215711737	22µH		6357	482213083757	BAS216
5312 482252610704	BEAD 100MHz		6358	482213020294	THYRISTOR X0203MA
5313 482252610704	BEAD 100MHz		6370	932212671673	BYT42M
5330 820310791470	MAINS TRANSF. 14,20,21"		6372	933414680133	BZX79-C2V4
5330 🛦 820310791380	MAINS TRANSF. 25"		6373	532213031504	BZX79-F3V3
5340 482215771736	10μH		6374	482213083757	BAS216
5350 482252610704	BEAD 100MHz		6376	482213030842	BAV21
5351 482252610704	BEAD 100MHz		6377	482213030842	BAV21
5360 482215771736	10μH		6378 6381	482213030842 482213030842	BAV21 BAV21
5370 482215751462	10μH		6382	482213034278	BZX79-C6V8
5380 482252610704	BEAD 100MHz		6385	482213034173	BZX79-C0V6 BZX79-F5V6
5500 482214621116	LINE DRIVER TRAFO 14,20,21"		6387	482213010654	BAT254
5501 482214240353	LINE DRIVER TRAFO 25"		6390	932212868682	SB360
5502 482215771519 5518 482215711213	47µH		6391	482213011584	BYW98-200C1
5518 482215711213 5518 482215771519	22µH 47µH		6392	482213061219	BZX79-C10
5519 <b>A</b> 312813820890	LINE TRANSFORMER 14,20,21"		6402	482213034278	BZX79-C6V8
5520 🛕 242253102341	LINE TRANSFORMER 25"		6403	482213034278	BZX79-C6V8
5522 482215650108	LINEARITY CORR.COIL		6404	482213034278	BZX79-C6V8
5525 482214010509	BRIDGE COIL		6405	482213034278	BZX79-C6V8
5526 482215810728	ENS TRANSFO		6406	482213034278	BZX79-C6V8
5700 482215711231	1μH		6407	482213034278	BZX79-C6V8
5701 482215770877	0,256µH		6450	482213083757	BAS216
5703 482215711525	6,8µH		6451	482213083757	BAS216
5704 482215710972	15µH		6520	482213032896	BYD33M A
5704 482215711706	10μH		6521	933621580112	BY228/20
5705 482215711525	6,8µH		6522	482213041602	BYW 95C/20
5706 482215711525	6,8µH		6523	482213042488	BYD33D
5707 482215770877	0,256µH		6524	482213042488 482213034278	BYD33D BZYZO CGV9
5708 482215711525	6,8µH		6526 6528	482213034278	BZX79-C6V8 BZX79-C33
5712 482215710972	15µH		6532	482213042606	BYD33J
5801 482215771206	COIL BLM21		6537	482213042488	BYD33D
5802 482215771206 5803 482215771206	COIL BLM21		6538	482213042488	BYD33D
5803 482215771206	COIL BLM21		6540	482213030842	BAV21
			6541	482213034441	BZX79-C22
			6542	482213034441	BZX79-C22
			6543	482213034379	BZX79-C27
			•		

6544	482213030842	BAV21
6545	482213034278	BZX79-C6V8
6547	482213030842	BAV21
6548	482213083757	BAS216
6549	482213034441	BZX79-C22
6550	482213034142	BZX79-C33
6551	482213083757	BAS216
6568	482213034441	BZX79-C22
6700	482213010414	BA792
6701	482213010414	BA792
6702	482213010414	BA792
6705	482213010414	BA792
6706	482213010414	BA792
6707	482213010414	BA792
6900	482213034197	BZX79-C12
6901	482213034197	BZX79-C12
6902	482213034197	BZX79-C12
6903	482213034197	BZX79-C12
6904	482213034197	BZX79-C12
6905	482213034197	BZX79-C12
6906	482213034197	BZX79-C12
6907	482213030621	1N4148
6908	482213030621	1N4148
6909	482213034197	BZX79-C12
6910	482213034197	BZX79-C12
6911	482213034197	BZX79-C12
6912	482213034197	BZX79-C12
6913	482213030621	1N4148

#### TRANSISTORS & IC's

7180	933259350126	BF422
7181	933259350126	BF422
7182	933259350126	BF422
7183	933259350126	BF422
7184	933259350126	BF422
7185	933259350126	BF422
7186	933259360126	BF423
7187	933259360126	BF423
7188	933259360126	BF423
7201	532213060508	BC857B
7204	482220973852	PMBT2369
7205	935262021112	TDA8840/N2/S1
7205	935262022112	TDA8841/N2/S1
7205	482220916775	TDA8842/N2/S1
7205	482220917221	TDA8844/N2/S1
7206	482213060511	BC847B
7208	482220973852	PMBT2369
7209	532213060508	BC857B
7210	532213060508	BC857B
7211	532213060508	BC857B
7212	482220960792	74HC4053D
7215	482220973852	PMBT2369
7219	482213060511	BC847B
7300	932213693687	FET POW 2SK2750
7310	932213656682	MC44608P75
	932212719682	OPT CP TCET1101G
7341	482220981397	TL431CZ-AP
7355	933259350126	BF422
7358	482213060511	BC847B
7370	933650090126	BC557C
7371	482213060511	BC847B
7375	482220933665	L78M08CV
7381	933650090126	BC557C
7382	482213060511	BC847B
7391	482213060838	2SK2232
7392	482220981397	TL431CZ-AP
7393	532213060508	BC857B
7400	482213060511	BC847B
7401 7450	482213060511	BC847B
7450 7450	932212839667	TDA7495
7450 7451	932212840667 482213060511	TDA7494
7451 7452	532213060511	BC847B
1402	00221000008	BC857B

7501	482213041752	MPSA43
7520	482213063569	BU1508DX
7521	482213011575	BUT11APX L
7543	482213060511	BC847B
7547	532213060508	BC857B
7555	935262202112	TDA8356/N6
7556	935262194112	TDA8350Q/N6
7651	532220911102	HEF4052BT
7701	933372960653	HEF4053BT
7702	482213060511	BC847B
7704	532213060508	BC857B
7705	482220931555	TDA9830/V1
7706	482213060511	BC847B
7709	482213063732	PDTC124ET
7710	482213063732	PDTC124ET
7711	482213060511	BC847B
7712	482213063732	PDTC124ET
7713	482213063732	PDTC124ET
7714	482213063732	PDTC124ET
7715	482213063732	PDTC124ET
7716	482213063732	PDTC124ET
7720	935260611118	TDA9818T/V1
7800	482220973852	PMBT2369
7801	482220916908	M24C01-MN6
7802	482213063732	PDTC124ET
7803	482213063732	PDTC124ET
7804	935263640112	SAA5562PS
7806	482213040959	TRANS BC547B
7807	482213063732	PDTC124ET
7808	482213063732	PDTC124ET
7900	532213060508	BC857B
7901	482213060511	BC847B
7902	482213060511	BC847B
7903	532213060508	BC857B
7904	532220911102	HEF4052BT
7905	532213060508	BC857B
7906	532213042755	BC847C
7907	532213042755	BC847C
7908	482213060511	BC847B
7909	532213042755	BC847C

0007 0008 0020 0021 0022 0030 0031 0032 0033 0034 0040 0041 10042 1153 <b>A</b> 1155 <b>A</b> 1155 <b>A</b> 1153 <b>A</b>	482225610195 482225610196 310315012050 482225610197 310315012050 482225610198 482225610198 482225610359 482225610359 482225610359 482225541366 482225541366 482225541366 310315012060 482224210695 482225251187 482225251187 482225251187 482225251187 482224281436 48221010773	DISTANCE HOLDER MOBO DISTANCE HOLDER MOBO DISTANCE HOLDER MOBO LED-SOCKET LED-SOCKET LED-SOCKET IR-HOLDER CRYSTAL 4,43MHZ FUSE 500mA FUSE 500mA FUSE 500mA		2004 2005 2006 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021	482212233177 482212610002 482212412052 482212613836 482212233177 482212233177 482212233177 482212233177 482212610002 482212233177 532212232654 482212610002 482212233177 532212231873 482212613196	10 nF 50V 100 nF 25V 220 µF 6,3V 1 µF 16V 10 nF 50V 10 nF 50V 10 nF 50V 10 nF 50V 100 nF 25V 47 nF 25V 22 nF 50V 100 nF 25V 10 nF 50V 100 nF 25V 10 nF 50V 100 nF 100V
0008 0020 0021 0022 0030 0031 0032 0033 0034 0040 0041 10042 1151	482225610196 310315012050 482225610197 310315012050 482225610198 482225610359 482225610359 482225610359 482225610359 482225541366 482225541366 482225541366 310315012060 482224210695 482225251187 482225251187 482225251187 482225251187 482224281436 482221010773	TACHO HOLDER SENSORHOLDER SENSOR HOLDER DECK SENSOR HOLDER DISTANCE HOLDER DISTANCE HOLDER DISTANCE HOLDER MOBO DISTANCE HOLDER MOBO DISTANCE HOLDER MOBO LED-SOCKET LED-SOCKET LED-SOCKET IR-HOLDER CRYSTAL 4,43MHZ FUSE 500mA FUSE 500mA		2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020	482212613836 482212613836 482212233177 482212233177 482212422651 482212233177 482212610002 482212613751 532212232654 482212610002 482212233177 5322122331873 482212613196	1 μF 16V 1 μF 16V 10 nF 50V 10 nF 50V 1 μF 50V 10 nF 50V 47 nF 25V 47 nF 25V 22 nF 50V 100 nF 25V 10 nF 50V 2,7 pF 50V
0008 0020 0021 0022 0030 0031 0032 0033 0034 0040 0041 10042 1151	482225610196 310315012050 482225610197 310315012050 482225610198 482225610359 482225610359 482225610359 482225610359 482225541366 482225541366 482225541366 310315012060 482224210695 482225251187 482225251187 482225251187 482225251187 482224281436 482221010773	TACHO HOLDER SENSORHOLDER SENSOR HOLDER DECK SENSOR HOLDER DISTANCE HOLDER DISTANCE HOLDER DISTANCE HOLDER MOBO DISTANCE HOLDER MOBO DISTANCE HOLDER MOBO LED-SOCKET LED-SOCKET LED-SOCKET IR-HOLDER CRYSTAL 4,43MHZ FUSE 500mA FUSE 500mA		2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020	482212613836 482212233177 482212233177 482212422651 482212233177 482212610002 482212613751 532212232654 482212610002 482212233177 5322122331873 482212613196	1 µF 16V 10 nF 50V 10 nF 50V 1 µF 50V 10 nF 50V 47 nF 25V 47 nF 25V 22 nF 50V 100 nF 25V 10 nF 50V 2,7 pF 50V
0020 0021 0022 0030 0031 0032 0033 0034 0040 0041 10042 11151 A 1152 A 1153 A	310315012050 482225610197 310315012050 482225610198 482225610359 482225610359 482225610359 482225610359 482225541366 482225541366 482225541366 310315012060 482225251187 482225251187 482225251187 482225251187 482224281436 482221010773	SENSORHOLDER SENSOR HOLDER DECK SENSOR HOLDER DISTANCE HOLDER DISTANCE HOLDER DISTANCE HOLDER MOBO DISTANCE HOLDER MOBO DISTANCE HOLDER MOBO LED-SOCKET LED-SOCKET LED-SOCKET IR-HOLDER CRYSTAL 4,43MHZ FUSE 500mA FUSE 500mA		2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020	482212233177 482212233177 482212422651 482212233177 482212610002 482212613751 532212232654 482212610002 482212233177 532212231873 482212613196	10 nF 50V 10 nF 50V 1 µF 50V 10 nF 50V 100 nF 25V 47 nF 25V 22 nF 50V 100 nF 25V 10 nF 50V 2,7 pF 50V
0022 0030 0031 0032 0033 0034 0040 0041 00043 11000 1151 <b>A</b> 1152 <b>A</b> 1153 <b>A</b> 1300 1301	310315012050 482225610198 482225610198 482225610359 482225610359 482225541366 482225541366 482225541366 310315012060 482224210695 482225251187 482225251187 482225251187 482225251187 482225251187 482224281436 482221010773	SENSOR HOLDER DECK SENSOR HOLDER DISTANCE HOLDER DISTANCE HOLDER DISTANCE HOLDER MOBO DISTANCE HOLDER MOBO DISTANCE HOLDER MOBO LED-SOCKET LED-SOCKET LED-SOCKET IR-HOLDER CRYSTAL 4,43MHZ FUSE 500mA FUSE 500mA		2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020	482212233177 482212422651 482212233177 482212610002 482212613751 532212232654 482212610002 482212233177 532212231873 482212613196	10 nF 50V 1 µF 50V 10 nF 50V 100 nF 25V 47 nF 25V 22 nF 50V 100 nF 25V 10 nF 50V 2,7 pF 50V
0030 0031 0032 0033 0034 0040 0041 0042 0043 11000 1151 <b>A</b> 1152 <b>A</b> 1300 1301 1302	482225610198 482225610198 482225610359 482225610359 482225610359 482225541366 482225541366 482225541366 310315012060 482224210695 482225251187 482225251187 482225251187 482225251187 482225251187 482225251187	SENSOR HOLDER DISTANCE HOLDER DISTANCE HOLDER DISTANCE HOLDER MOBO DISTANCE HOLDER MOBO DISTANCE HOLDER MOBO LED-SOCKET LED-SOCKET LED-SOCKET IR-HOLDER CRYSTAL 4,43MHZ FUSE 500mA FUSE 500mA		2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020	482212422651 482212233177 482212610002 482212613751 532212232654 482212610002 482212233177 532212231873 482212613196	1 μF 50V 10 nF 50V 100 nF 25V 47 nF 25V 22 nF 50V 100 nF 25V 10 nF 50V 2,7 pF 50V
0031 0032 0033 0034 0040 0041 0042 0043 11000 11151 1152 1153 1300 1301 1302	482225610198 482225610359 482225610359 482225610359 482225541366 482225541366 482225541366 310315012060 482224210695 482225251187 482225251187 482225251187 482225251187 482225251187 482225251187	DISTANCE HOLDER DISTANCE HOLDER MOBO DISTANCE HOLDER MOBO DISTANCE HOLDER MOBO LED-SOCKET LED-SOCKET LED-SOCKET IR-HOLDER CRYSTAL 4,43MHZ FUSE 500mA FUSE 500mA		2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020	482212233177 482212610002 482212613751 532212232654 482212610002 482212233177 532212231873 482212613196	10 nF 50V 100 nF 25V 47 nF 25V 22 nF 50V 100 nF 25V 10 nF 50V 2,7 pF 50V
0031 0032 0033 0034 0040 0041 0042 0043 11000 1151 1152 1153 1300 1301 1302	482225610198 482225610359 482225610359 482225610359 482225541366 482225541366 482225541366 310315012060 482224210695 482225251187 482225251187 482225251187 482225251187 482225251187 482225251187	DISTANCE HOLDER DISTANCE HOLDER MOBO DISTANCE HOLDER MOBO DISTANCE HOLDER MOBO LED-SOCKET LED-SOCKET LED-SOCKET IR-HOLDER CRYSTAL 4,43MHZ FUSE 500mA FUSE 500mA		2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020	482212610002 482212613751 532212232654 482212610002 482212233177 532212231873 482212613196	100 nF 25V 47 nF 25V 22 nF 50V 100 nF 25V 10 nF 50V 2,7 pF 50V
0032 0033 0034 0040 0041 0042 0043 11000 1151 1152 1300 1301 1302	482225610359 482225610359 482225610359 482225541366 482225541366 482225541366 310315012060 482224210695 482225251187 482225251187 482225251187 482225251187 482225251187	DISTANCE HOLDER MOBO DISTANCE HOLDER MOBO DISTANCE HOLDER MOBO LED-SOCKET LED-SOCKET LED-SOCKET IR-HOLDER CRYSTAL 4,43MHZ FUSE 500mA FUSE 500mA FUSE 500mA		2015 2016 2017 2018 2019 2020	482212613751 532212232654 482212610002 482212233177 532212231873 482212613196	47 nF 25V 22 nF 50V 100 nF 25V 10 nF 50V 2,7 pF 50V
0033 0034 0040 0041 0042 0043 11000 11151 1152 1153 1300 1301 1302	482225610359 482225610359 482225541366 482225541366 310315012060 482224210695 482225251187 482225251187 482225251187 482225251187 482225251187 482225251187	DISTANCE HOLDER MOBO DISTANCE HOLDER MOBO LED-SOCKET LED-SOCKET LED-SOCKET IR-HOLDER CRYSTAL 4,43MHZ FUSE 500mA FUSE 500mA FUSE 500mA		2016 2017 2018 2019 2020	532212232654 482212610002 482212233177 532212231873 482212613196	22 nF 50V 100 nF 25V 10 nF 50V 2,7 pF 50V
0034 0040 0041 0042 0043 1000 1151 <b>A</b> 1152 <b>A</b> 1153 <b>A</b> 1300 1301 1302	482225610359 482225541366 482225541366 482225541366 310315012060 482224210695 482225251187 482225251187 482225251187 482224281436 482221010773	DISTANCE HOLDER MOBO LED-SOCKET LED-SOCKET LED-SOCKET IR-HOLDER CRYSTAL 4,43MHZ FUSE 500mA FUSE 500mA FUSE 500mA		2017 2018 2019 2020	482212610002 482212233177 532212231873 482212613196	100 nF 25V 10 nF 50V 2,7 pF 50V
0040 0041 0042 0043 1000 1151 <b>A</b> 1152 <b>A</b> 1153 <b>A</b> 1300 1301 1302	482225541366 482225541366 482225541366 310315012060 482224210695 482225251187 482225251187 482225251187 482224281436 482221010773	LED-SOCKET LED-SOCKET LED-SOCKET IR-HOLDER CRYSTAL 4,43MHZ FUSE 500mA FUSE 500mA FUSE 500mA		2018 2019 2020	482212233177 532212231873 482212613196	10 nF 50V 2,7 pF 50V
0041 0042 0043 1000 1151 <b>A</b> 1152 <b>A</b> 1153 <b>A</b> 1300 1301 1302	482225541366 482225541366 310315012060 482224210695 482225251187 482225251187 482225251187 482224281436 482221010773	LED-SOCKET LED-SOCKET IR-HOLDER CRYSTAL 4,43MHZ FUSE 500mA FUSE 500mA FUSE 500mA		2019 2020	532212231873 482212613196	2,7 pF 50V
0042 0043 1000 1151 <b>A</b> 1152 <b>A</b> 1153 <b>A</b> 1300 1301 1302 1302	482225541366 310315012060 482224210695 482225251187 482225251187 482225251187 482224281436 482221010773	LED-SOCKET IR-HOLDER CRYSTAL 4,43MHZ FUSE 500mA FUSE 500mA FUSE 500mA		2020	482212613196	
0043 1000 1151 <b>A</b> 1152 <b>A</b> 1153 <b>A</b> 1300 1301 1302 1302	310315012060 482224210695 482225251187 482225251187 482225251187 482224281436 482221010773	IR-HOLDER CRYSTAL 4,43MHZ FUSE 500mA FUSE 500mA FUSE 500mA	•			100 nF 16V
1000 1151 <b>A</b> 1152 <b>A</b> 1153 <b>A</b> 1300 1301 1302 1302	482224210695 482225251187 482225251187 482225251187 482224281436 482221010773	CRYSTAL 4,43MHZ FUSE 500mA FUSE 500mA FUSE 500mA		2021	1000:	
1151 <b>A</b> 1152 <b>A</b> 1153 <b>A</b> 1300 1301 1302 1302	482225251187 482225251187 482225251187 482224281436 482221010773	FUSE 500mA FUSE 500mA FUSE 500mA			482212422651	1 μF 50V
1152 <b>A</b> 1153 <b>A</b> 1300 1301 1302 1302	482225251187 482225251187 482224281436 482221010773	FUSE 500mA FUSE 500mA		2022	482212421732	10 μF 25V
1153 A 1300 1301 1302 1302	482225251187 482224281436 482221010773	FUSE 500mA		2023	482212480854	1 µF 50V
1300 1301 1302 1302	482224281436 482221010773			2024	482212480231	
1301 1302 1302	482221010773	CIENT ROOFON		2025	482212233177	10 nF 50V
1302 1302		OFW K3953M		2026	482212610002	100 nF 25V
1302	1000010101007	TUNER UV1316		2027	482212421732	10 μF 25V
	482224210307	OFW G3956M		2028	482212613196	100 nF 16V
	482224210575	OFW J1980M		2029	482212610002	100 nF 25V
	482224281388	OFW G1961M		2030	482212411946	22 µF 16V
	482224272197 482224272586	OFW K2955M		2031	482212233177	
		FILTER TPS 5,5MHz		2032	482212613196	100 nF 16V
	482224281572	FILTER TPS 6,0MHz		2033	482212613196	100 nF 16V
	482224281301	FILTER TPS 6,5MHz		2034	482212422651	1 μF 50V
	482224210688	OFW K9456M		2035	482212440769	4,7 µF 50V
	482224210306	OFW K9463M		2036	482212610002	100 nF 25V
	482224210428	FILTER EFC 5,5MHz		2037	482212613836	1 µF 16V
	482224270279	FILTER EFC 6MHz		2041	482212411946	
	482224210429	FILTER EFC 6,5MHz		2042	482212233177	•
1307	482224270279	FILTER EFC 6MHz		2043	482212233177	10 nF 50V
	482224210429	FILTER EFC 6,5MHz		2044	532212232658	22 pF 50V
	482224210434	CRYSTAL 18,43MHz		2045	482212613222	390 pF 50V
	482227711521	SWITCH ASSY		2046	482212614124	220 pF 50V
	482227711521	SWITCH ASSY		2048	482212233177	10 nF 50V
	482227613732	SWITCH BUTTON		2050	482212613196	100 nF 16V
	482227613732	SWITCH BUTTON		2051	482212412052	220 uF 6,3V
	482227613732	SWITCH BUTTON		2052	482212613695	82 pF 50V
	482227613732	SWITCH BUTTON		2053	482212610002	100 nF 25V
	482227613732	SWITCH BUTTON		2054	532212232966	39 pF 50V
	482227613732	SWITCH BUTTON		2055	482212610002	100 nF 25V
	482227613732	SWITCH BUTTON		2056	532212232658	22 pF 50V
	242202508149	CONNECTOR 6 Pins		2057	482212422726	
1908	482227613732	SWITCH BUTTON		l		100 µF 16V
1909	482227613732	SWITCH BUTTON		2058	482212233177	10 nF 50V
1910	482227613732	SWITCH BUTTON		2059	482212233177	10 nF 50V
	482226710364	CONNECTOR 9 Pins		2060	482212613691	27 pF 50V
1912	482226741199	CONNECTOR 5 Pins		2061	482212233575	220 pF 50V
	242202510772	CON BM V 12P M 2.00 PH B		2062	482212480483	47 µF 6,3\
1931	482224210956	CRYSTAL 20MHz		2070	482212233177	10 nF 50V
	482226710366	CAPSTAN-CONNECT.	. 1	2071	532212233538	150 pF 50V
1947	482226710957	CONNECTOR 3 Pins		2072	482212233177	10 nF 50V
	482226741062	CONNECTOR 6 Pins		2073	482212610002	100 nF 25V
1961	532226890415	CONNECTOR 2 Pins		2074	482212614124	220 pF 50V
	242202510772	CONNECTOR 12 Pins		2075	482212613196	100 nF 16V
	482226710953	CONNECTOR 7 Pins		2076	482212613695	82 pF 50V
	482226531215	CONNECTOR 3 Pins		2077	482212233177	10 nF 50V
	482224270938	CRYSTAL 32,768KHz		2078	482212613196	100 nF 16V
	242202510771	CONNECTOR 10 Pins		2079	482212422726	100 μF 16V
	482226710958	CONNECTOR 5 Pins		2080	532212232531	100 pF 50V
	242202508149	CONNECTOR 6 Pins		2082	482212233177	10 nF 50V
	242202510655	CONNECTOR 6 Fins		2083	482212233177	10 nF 50V
	242202509406	CONNECTOR 4 Pins		2084	482212233177	10 nF 50V
	_ ,	SCHIED TOTE 4 LIES		2085	482212421732	10 μF 25V
				2086	482212613482	470 nF 16V
CAPAC	CITORS			2087	532212610184	680 pF 50V
				2088	482212613836	1 µF 16V
2000	482212610002	100 nF 25V		2089	532212232654	22 nF 50V
	482212613836	1 μF 16V		2090	482212233575	220 pF 50V
	482212233177	10 nF 50V		2091	532212232531	100 pF 50V
	482212233177	10 nF 50V	* .	2092	482212233177	10 nF 50V

2100	482212233177	10 nF	50V			ı	2602	482212480231	47 µF	161/
	F0004000000	10 111	501	•						
2101	532212232268	470 p⊢	507				2603	482212421732	- 10 μF	25V
2102	532212232268 482212233177	10 nF	50V				2604	482212612105	33 nF	50V
2103	482212233177 482212614076	10 nE	501/				1	482212233797 482212612105 482212612105	47	501
	402212233177	10 111	304			i	2605	462212233797	4/ NF	507
2104	482212614076	220 nF	25V				2606	482212612105	33 nF	50V
2105	482212422726 532212232531 532212232654 532212232659 482212233177 482212233177	100 uF	16V				2607	482212612105	33 nF	501/
2106	E22012000E21	100 -5	E01/				l .	102212012100	00 111	30 V
	332212232331	100 pr	507				2608	482212613836 482212610002	1 µr	167
2107	532212232654	22 nF	50V				2609	482212610002	100 nF	25V
2108	532212232659	33 nF	50V				2610	482212480221	47 v.E	161/
	400040000177	40 - F	COV.					402212400231	4/ µr	100
2109	482212233177	10 nF	50V				2611	482212613836	1 µF	16V
2110	482212233177	10 nF	50V				2612	482212610002	100 nF	25V
2111	482212222177	10 nE	50V				2613	40001000177	100111	EOV
2111	10001000177	10 111	30 V					402212233177	10 11	DUV
2112	482212233177	10 nF	50V				2614	482212480231	47 µF	16V
2113	482212233177	10 nF	50V				2615	482212421732	10 uF	25V
2114	482212233177	10 nE	501/					40001000175	00 -5	FOV
0115	102212200177	10 111	30 V				2616	402212233175	2,2 nF	507
2115	482212233177	10 nF	50V				2617	482212613836	1 μF	16V
2116	482212233177	10 nF	50V				2618	482212610002	100 nF	25V
2117	482212222177	10 nE	EOV.				į.	400040044407	.00	E01/
2117	482212233177 482212233177 482212233177 482212233177 482212233177 482212233177 482212233177 482212233177 482212233177 482212233177 4822122421732 202001293691 48221242726 482212421732 482212421732 482212421732	10 11	30 V				2619	482212610002 482212480231 482212613836 482212610002 482212233177 482212421732 482212233175 482212613836 482212610002 482212614127 482212233177 532212232268 482212613188 532212610511	39 nF	507
2118	482212233177	10 nF	50V				2620	482212233177	10 nF	50V
2150	482212480231	47 uF	16V				2621	532212232268	470 nF	50\/
2154	482212421722	10 uE	OEV				2622	400040040400	47 0 pr	501
2107	702212721702	10 μι	20 V				i	402212013188	15 11	OUV
2160	202001293691	220 µF	16V				2624	532212610511	1, nF	50V
2161	482212422726	100 uF	16V				2625	532212610511	1 nF	50V
2305	482212421732	10 uE	251/				ſ	400010400001	47	401/
2000	402212421702	10 μΓ	25 V				2626	402212400231	47 µF	167
2306	482212480231	47 µF	16V				2627	532212610511	1 nF	50V
2307	482212233177	10 nF	50V				2628	482212421732	10 uE	25V
2308	482212421722	10 uE	251/					100010010751	10 µ1	201
2000	402212421732	ιυ μr	25 V				2629	482212013/51	4/ n⊢	257
2309	532212441379	2,2 µF	50V				2630	482212143873	27 nF	50V
2310	532212232268	470 pF	50V				2631	482212610002	100 nF	25V
2311	482212610002	100 pE	251/				i	400010010002	100 11	201
2011	402212010002	100 115	25V				2632	452212613188 532212610511 482212480231 532212610511 482212421732 482212613751 48221243873 482212610002 482212610002 482212422726	100 nF	257
2312	482212614076	220 nF	250				2633	482212422726	100 μF	16V
2313	482212610002	100 nF	25V				2634	482212422726	100 uF	16V
2314	482212614310	8 2 nE	50V				2636	E20010610000	47 pF	501
2017	40004004000	0,2 pi	00 V				l	332212010223	4,7 11	5UV
2315	482212610002	100 nF	25V				2637	482212233177	10 nF	50V
2316	482212233575	220 pF	50V				2640	482212480231	47 uF	16V
2317	482212422726 482212421732 482212480231 482212233177 482212421732 532212421732 532212232268 482212610002 482212610002 482212614319 482212610002 48221233757 532212233861 482212233797 5322122334123	120 nF	50V				2641	482212610002	100 nE	251/
2318	400010000707	47 pc	EOV.				l	10001010002	100 111	401
2310	4022 12233/9/	47 11	200				2642	482212422726	100 µF	167
2319	532212234123	1 nF	50V				2643	532212232654	22 nF	50V
2320	482212233797 532212234123 482212422652 482212480483 532212232654	2.2 uF	50V				2644	482212422726 482212422726 532212610223 482212233177 482212480231 482212420002 482212422726 532212232654 482212422765	22 uF	501/
2321	1000101010100	47	6 21/				1	482212422652 482212613196	400 - F	101
2021	402212400403	4/ µr	0,31				2646	482212013196	100 nF	167
2322	532212232654	22 nF	50V				2647	482212480231 482212421732 532212231866 482212421732	47 µF	16V
2323	482212411946 482212233177	22 uF	16V				2648	482212421732	10 nF	25V
2324	482212233177	10 nF	501/				2649	522212221066	60 pF	EOV/
	482212481151	00	501				1	1002212201000	0,0 11	307
2325	402212401131	22 µF	SUV				2650	482212421732	10 µF	257
2461	532212610223	4,7 nF	·50V				2651	482212480231	47 uF	16V
2462	492212490701	470 uE	161/				2652	482212480231 482212421732	10 =	OEV
	482212480731 482212233177 482212480231	10 pr	501					702212721732	10 μΓ	
2463	402212233177	IU NE	50V				2653	532212231866	6,8 nF	
2471	482212480231	47 µF	16V				2654	482212421732	10 µF	25V
2472	482212422726	100 µF					2655	482212422652	2,2 µF	
2473	532212610223	4,7 nF					2656	482212422652	2,2 µF	507
2474	482212233175	2,2 nF	50V				2658	482212614076	220 nF	25V
2475	482212480231	47 μF	16V				2659	482212614076	220 nF	
2476		33 nF					1			
	482212612105						2660	482212614076	220 nF	25V
2477	482212610002	100 nF	25V				2661	482212614076	220 nF	25V
2478	482212233177	10 nF					2662	482212614076	220 nF	
2479		10 nF				. 1	1			
	482212233177						2663	482212614076	220 nF	25V
2480	482212422726	100 μF	16V				2664	482212614076	220 nF	25V
2482	482212610002	100 nF					2666	482212233177	10 nF	
2483										
_	532212232654	22 nF					2667	482212610002	100 nF	25V
2484	482212480854	1 μF	50V				2670	482212421732	10 µF	25V
2485	482212480854	1 µF	501/				2671	482212233177	10 nF	
2486							f .			
	482212480854	1 µF					2673	482212421732	10 µF	
2487	482212610002	100 nF	25V				2674	482212610002	100 nF	25V
2489	482212422263	220 µF					2675	482212233177	10 nF	
2490		•								
	482212610002	100 nF					2676	482212421732	10 µF	
2491	532212232531	100 pF	507				2677	482212233177	10 nF	50V
2492	532212232654	22 nF	50V				2678	482212421732	10 µF	
2493	482212233177	10 nF					1		•	
							2679	482212233177	10 nF	
2494	482212610002	100 nF	25V				2680	482212440769	4,7 μF	50V
2495	482212233797	47 nF	50V				2681	532212232286	3,3 pF	
2496	532212232654	22 nF							•	
						•	2682	532212232286	3,3 pF	
2497	482212233177	10 nF.					2683	482212233177	10 nF	50V
2501	482212480231	47 µF	16V				2685	482212421732	10 μF	25V
2600	482212610002	100 nF			į.		2690	532212234123	1 nF	
2601	482212411946	22 µF								
2001	-044 1240	حد بد	104				2691	482212422651	1 µF	υV
							F.			

2692	10001001000							
2002	482212613693	56 pF			3076	482211710965	18 K	0,1W
2693	482212613693	56 pF	50V	i	3077	482205110102	1 K	0,1W
2800	482212422263	220 µF			3078	482205120122	1,2 K	0,1W
2802	482212610002	100 nF			3079		•	
						482205011002	1 K	0,16W
2805	482212480231	47 µF			3080	482211711449	2,2 K	0,1W
2808	482212233575	220 pF	50V		3081	482211683884	47 K	0,16W
2900	482212233177	10 nF	50V		3082	482211710833	10 K	0,1W
2902	482212411946	22 µF			3083	482205011002	1 K	
								0,16W
2903	482212613836	1 μF			3084	482205120223	22 K	0,1W
2904	482212613691	27 pF	50V		3085	482211710833	10 K	0,1W
2905	482212610002	100 nF	25V		3086	482210012158	22 K	
2906	482212613691	27 pF		·	3087		27 K	0.114/
						482205120273		0,1W
2907	532212232659	33 pF			3088	482211712955	2,7 K	0,1W
2908	482212613196	100 nF	16V		3089	482210130874	1 K	
2909	482212233177	10 nF	50V		3090	482205120392	3,9 K	0,1W
2910	482212480231	47 µF			3091			
		•				482205120822	8,2 K	0,1W
2960	482212613482	470 nF			3092	482211711139	1,5 K	0,1W
2961	482212610002	100 nF			3093	482211711383	12 K	0,1W
2962	482212610002	100 nF	25V		3094	482205120104	100 K	0,1W
2963	482212612105	33 nF			3095	482205120333	33 K	0,1W
2964								
	482212233175	2,2 nF			3096	482211652276	3,9 K	0,16W
2970	482212440181	1000 μF			3100	482205120562	5,6 K	0,1W
2971	482212411968	220 mF	5,5V		3101	482205120472	4,7 K	0,1W
2972	482212613691	27 pF	50V		3102	482205120681	680 R	0,1W
2973	482212233177	10 nF			3103	482211683933	15 K	0,111
2975	482212233177	10 nF			3105	482205110102	1 K	0,1W
2991	482212233172	390 pF	50V		3106	482205022202	2,2 K	
2993	482212233172	7q 098	50V		3107	482205120331	330 R	0,1W
2994	482212440181	1000 μF			3108	482211710833	10 K	0,1W
2995	202001292782	10 µF	167		3109	482211713579	220 K	0,1W
					3110	482211712342	.18 K	
				 	3110	212010892629	22 K	
RESIS	STORS				3110	482211712024	27 K	
				 <del></del>				0.4147
0000	400005400400	401/	0.4147		3111	482205120331	330 R	0,1W
3002	482205120182	1,8 K	0,1W		3112	482211652175	100 R	0,16W
3003	482211711449	2,2 K	0,1W		3150	482211652176	10 R	0,16W
3008	482205120822	8,2 K	0,1W		3151	482211652176	10 R	0,16W
3009	482205011002	+ 1/	0.40147		0.0.	.022.1002170		
			U. Invv		2152	100005100100	101	O 414/
		1 K	0,16W		3152	482205120122	1,2 K	0,1W
3010	482205120562	5,6 K	0,1W		3153	482211711503	220 R	0,1W
3010 3011	482205120562 482211710834	5,6 K 47 K	0,1W 0,1W					
3010 3011 3012	482205120562	5,6 K	0,1W		3153	482211711503 482211712955	220 R	0,1W 0,1W
3010 3011	482205120562 482211710834	5,6 K 47 K	0,1W 0,1W		3153 3154 3155	482211711503 482211712955 482205120471	220 R 2,7 K 470 R	0,1W 0,1W 0,1W
3010 3011 3012	482205120562 482211710834 482205120105 482211652175	5,6 K 47 K 1 M 100 R	0,1W 0,1W 0,1W 0,16W		3153 3154 3155 3156	482211711503 482211712955 482205120471 482205120101	220 R 2,7 K 470 R 100 R	0,1W 0,1W 0,1W 0,1W
3010 3011 3012 3013 3014	482205120562 482211710834 482205120105 482211652175 482205011002	5,6 K 47 K 1 M 100 R 1 K	0,1W 0,1W 0,1W 0,16W 0,16W		3153 3154 3155 3156 3157	482211711503 482211712955 482205120471 482205120101 482205120561	220 R 2,7 K 470 R 100 R 560 R	0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W
3010 3011 3012 3013 3014 3016	482205120562 482211710834 482205120105 482211652175 482205011002 482211683884	5,6 K 47 K 1 M 100 R 1 K 47 K	0,1W 0,1W 0,1W 0,16W 0,16W 0,16W		3153 3154 3155 3156 3157 3158	482211711503 482211712955 482205120471 482205120101 482205120561 482211711383	220 R 2,7 K 470 R 100 R 560 R 12 K	0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W
3010 3011 3012 3013 3014 3016 3017	482205120562 482211710834 482205120105 482211652175 482205011002 482211683884 482211683882	5,6 K 47 K 1 M 100 R 1 K 47 K 39 K	0,1W 0,1W 0,1W 0,16W 0,16W		3153 3154 3155 3156 3157 3158 3159	482211711503 482211712955 482205120471 482205120101 482205120561 482211711383 482205120101	220 R 2,7 K 470 R 100 R 560 R 12 K 100 R	0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W
3010 3011 3012 3013 3014 3016 3017 3018	482205120562 482211710834 482205120105 482211652175 482205011002 482211683884 482211683882 212010892619	5,6 K 47 K 1 M 100 R 1 K 47 K 39 K 2,2 K	0,1W 0,1W 0,1W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W		3153 3154 3155 3156 3157 3158	482211711503 482211712955 482205120471 482205120101 482205120561 482211711383	220 R 2,7 K 470 R 100 R 560 R 12 K	0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W
3010 3011 3012 3013 3014 3016 3017 3018 3019	482205120562 482211710834 482205120105 482211652175 482205011002 482211683884 482211683882	5,6 K 47 K 1 M 100 R 1 K 47 K 39 K 2,2 K 270 R	0,1W 0,1W 0,1W 0,16W 0,16W 0,16W		3153 3154 3155 3156 3157 3158 3159	482211711503 482211712955 482205120471 482205120101 482205120561 482211711383 482205120101	220 R 2,7 K 470 R 100 R 560 R 12 K 100 R	0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W
3010 3011 3012 3013 3014 3016 3017 3018	482205120562 482211710834 482205120105 482211652175 482205011002 482211683884 482211683882 212010892619	5,6 K 47 K 1 M 100 R 1 K 47 K 39 K 2,2 K	0,1W 0,1W 0,1W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W		3153 3154 3155 3156 3157 3158 3159 3161 3162	482211711503 482211712955 482205120471 482205120101 482205120561 482211711383 482205120101 482211710833 482211710833	220 R 2,7 K 470 R 100 R 560 R 12 K 100 R 10 K	0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W
3010 3011 3012 3013 3014 3016 3017 3018 3019 3020	482205120562 482211710834 482205120105 482211652175 482205011002 482211683884 482211683882 212010892619 482211711504 482211710833	5,6 K 47 K 1 M 100 R 1 K 47 K 39 K 2,2 K 270 R 10 K	0,1W 0,1W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W		3153 3154 3155 3156 3157 3158 3159 3161 3162 3163	482211711503 482211712955 482205120471 482205120101 482205120561 482211711383 482205120101 482211710833 482211710833 482211683864	220 R 2,7 K 470 R 100 R 560 R 12 K 100 R 10 K 10 K	0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W
3010 3011 3012 3013 3014 3016 3017 3018 3019 3020 3020	482205120562 482211710834 482205120105 482211652175 482205011002 482211683884 482211683882 212010892619 482211711504 482211710833 482205120153	5,6 K 47 K 1 M 100 R 1 K 47 K 39 K 2,2 K 270 R 10 K 15 K	0,1W 0,1W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,1W 0,1W		3153 3154 3155 3156 3157 3158 3159 3161 3162 3163 3164	482211711503 482211712955 482205120471 482205120101 482205120101 482211711383 482211710833 482211710833 482211683864 482211652195	220 R 2,7 K 470 R 100 R 560 R 12 K 100 R 10 K 10 K 10 K 47 R	0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W
3010 3011 3012 3013 3014 3016 3017 3018 3019 3020 3020 3021	482205120562 482211710834 482205120105 482211652175 482205011002 482211683884 482211683882 212010892619 482211711504 482211710833 482205120153 482205120334	5,6 K 47 K 1 M 100 R 1 K 47 K 39 K 2,2 K 270 R 10 K 15 K 330 K	0,1W 0,1W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W		3153 3154 3155 3156 3157 3158 3159 3161 3162 3163 3164 3166	482211711503 482211712955 482205120471 482205120101 482205120101 482211711383 482205120101 482211710833 482211710833 482211683864 482211652195 482211683884	220 R 2,7 K 470 R 100 R 560 R 12 K 100 R 10 K 10 K 47 R 47 K	0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W
3010 3011 3012 3013 3014 3016 3017 3018 3019 3020 3020 3021 3022	482205120562 482211710834 482205120105 482211652175 482205011002 482211683884 482211683882 212010892619 482211711504 482211710833 482205120153 482205120334 212010892614	5,6 K 47 K 1 M 100 R 1 K 47 K 2,2 K 270 R 10 K 15 K 330 K 680 R	0,1W 0,1W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,1W 0,1W		3153 3154 3155 3156 3157 3158 3159 3161 3162 3163 3164 3166 3300	482211711503 482211712955 482205120471 482205120101 482205120561 482211711833 482211710833 482211710833 482211683864 482211683884 482211683884 482211652228	220 R 2,7 K 470 R 100 R 560 R 12 K 100 R 10 K 10 K 47 R 47 K 680 R	0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W
3010 3011 3012 3013 3014 3016 3017 3018 3019 3020 3020 3021 3022 3023	482205120562 482211710834 482205120105 482211652175 482205011002 482211683884 482211683882 212010892619 482211711504 482211710833 482205120153 482205120334 212010892614 212010893465	5,6 K 47 K 1 M 100 R 1 K 47 K 39 K 270 R 10 K 15 K 330 K 680 R 1,3 K	0,1W 0,1W 0,1W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,1W 0,1W 0,1W		3153 3154 3155 3156 3157 3158 3159 3161 3162 3163 3164 3166	482211711503 482211712955 482205120471 482205120101 482205120101 482211711383 482205120101 482211710833 482211710833 482211683864 482211652195 482211683884	220 R 2,7 K 470 R 100 R 560 R 12 K 100 R 10 K 10 K 47 R 47 K	0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W
3010 3011 3012 3013 3014 3016 3017 3018 3019 3020 3020 3021 3022	482205120562 482211710834 482205120105 482211652175 482205011002 482211683884 482211683882 212010892619 482211711504 482211710833 482205120153 482205120334 212010892614	5,6 K 47 K 1 M 100 R 1 K 47 K 2,2 K 270 R 10 K 15 K 330 K 680 R	0,1W 0,1W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,1W 0,1W		3153 3154 3155 3156 3157 3158 3159 3161 3162 3163 3164 3166 3300 3301	482211711503 482211712955 482205120471 482205120101 482205120561 482211711383 482205120101 482211710833 482211710833 482211683864 482211683884 482211652228 482211652228	220 R 2,7 K 470 R 100 R 560 R 12 K 100 K 10 K 10 K 47 R 47 K 680 R 330 R	0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W
3010 3011 3012 3013 3014 3016 3017 3018 3020 3020 3021 3022 3023 3025	482205120562 482211710834 482205120105 482211652175 482205011002 482211683884 482211683882 212010892619 4822117110833 482205120153 482205120334 212010892614 212010893465 482205120471	5,6 K 47 K 1 M 100 R 1 K 47 K 39 K 270 R 10 K 15 K 330 K 680 R 1,3 K 470 R	0,1W 0,1W 0,1W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,1W 0,1W 0,1W		3153 3154 3155 3156 3157 3158 3159 3161 3162 3163 3164 3166 3300 3301 3302	482211711503 482211712955 482205120471 482205120101 482205120561 482211711383 482205120101 482211710833 482211710833 482211683864 482211652195 482211652228 482211652229 482211652289	220 R 2,7 K 470 R 100 R 560 R 12 K 100 R 10 K 10 K 47 R 47 K 680 R 330 R 5,6 K	0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W
3010 3011 3012 3013 3014 3016 3017 3018 3019 3020 3020 3021 3022 3023 3025 3026	482205120562 482211710834 482205120105 482211652175 482205011002 482211683884 482211683882 212010892619 482211710833 482205120153 482205120334 212010892614 212010893465 482205120471 482211652175	5,6 K 47 K 1 M 100 R 1 K 47 K 39 K 2,2 K 270 R 10 K 15 K 330 K 680 R 1,3 K 470 R	0,1W 0,1W 0,1W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,1W 0,1W 0,1W		3153 3154 3155 3156 3157 3158 3159 3161 3162 3163 3164 3166 3300 3301 3302 3303	482211711503 482211712955 482205120471 482205120101 482205120561 482211711383 482205120101 482211710833 482211652195 482211652195 482211652228 482211652219 482211652289 482205120333	220 R 2,7 K 470 R 100 R 560 R 12 K 100 R 10 K 10 K 47 R 47 K 680 R 330 R 5,6 K 33 K	0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W
3010 3011 3012 3013 3014 3016 3017 3018 3020 3020 3021 3022 3023 3025 3026 3027	482205120562 482211710834 482205120105 482211652175 482205011002 482211683884 482211683882 212010892619 482211710833 482205120153 482205120334 212010892614 212010893465 482205120471 482211652175 212010892624	5,6 K 47 K 1 M 100 R 1 K 47 K 39 K 2,2 K 270 R 10 K 15 K 330 K 680 R 1,3 K 470 R 100 R 4,7 K	0,1W 0,1W 0,1W 0,16W 0,16W 0,16W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W		3153 3154 3155 3156 3157 3158 3159 3161 3162 3163 3164 3166 3300 3301 3302 3303 3304	482211711503 482211712955 482205120471 482205120101 482205120561 482211711383 482205120101 482211710833 482211710833 482211652195 482211652195 482211652228 482211652229 482211652289 482205120333 482205120154	220 R 2,7 K 470 R 100 R 560 R 12 K 100 R 10 K 10 K 47 R 47 K 680 R 330 R 5,6 K 33 K	0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W
3010 3011 3012 3013 3014 3016 3017 3018 3020 3020 3021 3022 3023 3025 3026 3027 3028	482205120562 482211710834 482205120105 482211652175 482205011002 482211683884 482211683882 212010892619 482211711504 48221711504 482205120153 482205120334 212010892614 212010893465 482205120471 482211652175 212010892624 482205120471	5,6 K 47 K 1 M 100 R 1 K 47 K 39 K 2,2 K 270 R 10 K 15 K 330 K 680 R 1,3 K 470 R 100 R 4,7 K	0,1W 0,1W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W		3153 3154 3155 3156 3157 3158 3159 3161 3162 3163 3164 3166 3300 3301 3302 3303	482211711503 482211712955 482205120471 482205120101 482205120561 482211711383 482205120101 482211710833 482211652195 482211652195 482211652228 482211652219 482211652289 482205120333	220 R 2,7 K 470 R 100 R 560 R 12 K 100 R 10 K 10 K 47 R 47 K 680 R 330 R 5,6 K 33 K	0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W
3010 3011 3012 3013 3014 3016 3017 3018 3020 3020 3021 3022 3023 3025 3026 3027	482205120562 482211710834 482205120105 482211652175 482205011002 482211683884 482211683882 212010892619 482211710833 482205120153 482205120334 212010892614 212010893465 482205120471 482211652175 212010892624	5,6 K 47 K 1 M 100 R 1 K 47 K 39 K 2,2 K 270 R 10 K 15 K 330 K 680 R 1,3 K 470 R 100 R 4,7 K	0,1W 0,1W 0,1W 0,16W 0,16W 0,16W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W		3153 3154 3155 3156 3157 3158 3159 3161 3162 3163 3164 3166 3300 3301 3302 3303 3304 3305	482211711503 482211712955 482205120471 482205120101 482205120561 482211711383 482205120101 482211710833 482211683864 482211683884 482211652219 482211652228 482211652228 482211652228 482211652219 482211652289 482205120333 482205120154 482211710965	220 R 2,7 K 470 R 100 R 560 R 12 K 100 R 10 K 10 K 47 R 47 K 680 R 330 R 5,6 K 33 K 150 K	0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,10 0,10 0,1W
3010 3011 3012 3013 3014 3016 3017 3018 3020 3020 3021 3022 3023 3025 3026 3027 3028	482205120562 482211710834 482205120105 482211652175 482205011002 482211683884 482211683882 212010892619 482211711504 48221711504 482205120153 482205120334 212010892614 212010893465 482205120471 482211652175 212010892624 482205120471	5,6 K 47 K 1 M 100 R 1 K 47 K 39 K 2,2 K 270 R 10 K 15 K 330 K 680 R 1,3 K 470 R 100 R 4,7 K	0,1W 0,1W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W		3153 3154 3155 3156 3157 3158 3159 3161 3162 3163 3164 3166 3300 3301 3302 3303 3304 3305 3306	482211711503 482211712955 482205120471 482205120101 482205120561 482211711383 482205120101 482211710833 482211710833 482211652195 482211652284 482211652284 482211652284 482211652284 482211652284 482211652284 482211652284 482211652284 482211652284 482211652284 482211652284 482211652284 482211652284	220 R 2,7 K 470 R 100 R 560 R 100 K 100 K 10 K 47 R 47 K 680 R 330 K 33 K 150 K 18 K 4,7 K	0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W
3010 3011 3012 3013 3014 3016 3017 3018 3020 3020 3021 3022 3023 3025 3025 3026 3027 3028 3029 3030	482205120562 482211710834 482205120105 482211652175 482205011002 482211683884 482211683882 212010892619 482211711504 482211710833 482205120153 482205120334 212010892614 212010893465 482205120471 482211652175 212010892624 482205120471 482211652175 482211652175 482211652228	5,6 K 47 K 1 M 100 R 1 K 47 K 2,2 K 270 R 10 K 15 K 330 K 680 R 1,3 K 470 R 100 R 4,7 R 100 R 680 R	0,1W 0,1W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1		3153 3154 3155 3156 3157 3158 3159 3161 3162 3163 3164 3166 3300 3301 3302 3302 3303 3304 3305 3306 3307	482211711503 482211712955 482205120471 482205120101 482205120101 482211711383 482211710833 482211710833 482211633864 482211652195 48221165228 48221165228 48221165229 48221165228 48221165229 48221165229 48221165229 48221165229 48221165228 48221165229 48221165229 4822105120154 48221710965 482205120472 482210012158	220 R 2,7 K 470 R 100 R 560 R 100 K 100 K 10 K 47 R 47 K 680 R 330 R 5,6 K 150 K 150 K 22 K	0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,10 0,1W 0,1W
3010 3011 3012 3013 3014 3016 3017 3018 3020 3020 3021 3022 3023 3025 3025 3026 3027 3028 3029 3030 3031	482205120562 482211710834 482205120105 482211652175 482205011002 482211683884 482211683882 212010892619 482211711504 482211710833 482205120153 482205120334 212010892614 212010893465 482205120471 482211652175 212010892624 482205120471 482211652175 482211652175 482211652228 482205110102	5,6 K 47 K 1 M 100 R 1 K 47 K 2,2 R 270 R 10 K 330 K 680 R 1,3 K 470 R 100 R 4,7 K 470 R 100 R 680 R	0,1W 0,1W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1		3153 3154 3155 3156 3157 3158 3159 3161 3162 3163 3164 3166 3300 3301 3302 3303 3304 3305 3306 3307 3308	482211711503 482211712955 482205120471 482205120101 482205120101 482211711383 482211710833 482211710833 48221163864 482211652195 482211652228 48221652219 48221652219 48221652219 482211652289 482211652289 482211652289 482211652289 482211652289 482211710965 482205120154 48221012158 482205120101	220 R 2,7 K 470 R 100 R 560 R 100 R 100 K 10 K 47 R 47 K 680 R 330 R 5,6 K 150 K 150 K 122 K	0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,1W 0,1W
3010 3011 3012 3013 3014 3016 3017 3018 3020 3020 3021 3022 3023 3025 3026 3027 3028 3029 3030 3031 3032	482205120562 482211710834 482205120105 482211652175 482205011002 482211683884 482211683882 212010892619 482211711504 482211710833 482205120153 482205120334 212010892614 212010893465 482205120471 482211652175 212010892624 482205120471 482211652175 482211652228 482205110102 482211711449	5,6 K 47 K 1 M 100 R 1 K 47 K 2,2 K 270 R 10 K 330 K 470 R 100 R 4,7 K 470 R 100 R 680 R 1,3 K 470 R	0,1W 0,1W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W		3153 3154 3155 3156 3157 3158 3159 3161 3162 3163 3164 3166 3300 3301 3302 3302 3303 3304 3305 3306 3307	482211711503 482211712955 482205120471 482205120101 482205120101 482211711383 482211710833 482211710833 482211633864 482211652195 48221165228 48221165228 48221165229 48221165228 48221165229 48221165229 48221165229 48221165229 48221165228 48221165229 48221165229 4822105120154 48221710965 482205120472 482210012158	220 R 2,7 K 470 R 100 R 560 R 100 K 100 K 10 K 47 R 47 K 680 R 330 R 5,6 K 150 K 150 K 22 K	0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,10 0,1W 0,1W
3010 3011 3012 3013 3014 3016 3017 3018 3020 3020 3021 3022 3023 3025 3026 3027 3028 3029 3030 3031 3032 3033	482205120562 482211710834 482205120105 482211652175 482205011002 482211683884 482211683882 212010892619 482211711504 482211710833 482205120153 482205120334 212010892614 212010893465 482205120471 482211652175 212010892624 482205120471 482211652175 482211652175 482211652228 482205110102 482211711449 482211652228	5,6 K 47 K 1 M 100 R 1 K 47 K 2,2 R 10 K 330 K 470 R 100 R 4,7 K 470 R 100 R 4,7 K 470 R 100 R 4,7 K 470 R	0,1W 0,1W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W		3153 3154 3155 3156 3157 3158 3159 3161 3162 3163 3164 3166 3300 3301 3302 3303 3304 3305 3306 3307 3308	482211711503 482211712955 482205120471 482205120101 482205120101 482211711383 482211710833 482211710833 48221163864 482211652195 482211652228 48221652219 48221652219 48221652219 482211652289 482211652289 482211652289 482211652289 482211652289 482211710965 482205120154 48221012158 482205120101	220 R 2,7 K 470 R 100 R 560 R 100 R 100 K 10 K 47 R 47 K 680 R 330 R 5,6 K 150 K 150 K 122 K	0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,1W 0,1W
3010 3011 3012 3013 3014 3016 3017 3018 3020 3020 3021 3022 3023 3025 3026 3027 3028 3029 3030 3031 3032	482205120562 482211710834 482205120105 482211652175 482205011002 482211683884 482211683882 212010892619 482211711504 482211710833 482205120153 482205120334 212010892614 212010893465 482205120471 482211652175 212010892624 482205120471 482211652175 482211652228 482205110102 482211711449	5,6 K 47 K 1 M 100 R 1 K 47 K 2,2 K 270 R 10 K 330 K 470 R 100 R 4,7 K 470 R 100 R 680 R 1,3 K 470 R	0,1W 0,1W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W		3153 3154 3155 3156 3157 3158 3159 3161 3162 3163 3164 3166 3300 3301 3302 3303 3304 3305 3306 3307 3308 3309 3310	482211711503 482211712955 482205120471 482205120101 482205120101 482205120101 482211711383 482211710833 482211710833 482211652195 482211652228 482211652228 482211652229 482211652229 482211652289 482205120154 482211710965 482205120472 482210112158 482205120101 482211710965 482205120101 482211710965 482205120471	220 R 2,7 K 470 R 100 R 560 R 10 K 10 K 10 K 47 R 47 K 680 R 330 R 5,6 K 150 K 17 K 18 K 150 R 18 K 100 R	0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,1W 0,1W 0,1W
3010 3011 3012 3013 3014 3016 3017 3018 3020 3020 3021 3022 3023 3025 3026 3027 3028 3029 3030 3031 3032 3033	482205120562 482211710834 482205120105 482211652175 482205011002 482211683884 482211683882 212010892619 482211711504 482211710833 482205120153 482205120334 212010892614 212010893465 482205120471 482211652175 212010892624 482205120471 482211652175 482211652175 482211652228 482205110102 482211711449 482211652228	5,6 K 47 K 1 M 100 R 1 K 47 K 2,2 R 10 K 330 K 470 R 100 R 4,7 K 470 R 100 R 4,7 K 470 R 100 R 4,7 K 470 R	0,1W 0,1W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,10W 0,10W 0,10W		3153 3154 3155 3156 3157 3158 3159 3161 3162 3163 3164 3166 3300 3301 3302 3303 3304 3305 3305 3306 3307 3308 3309 3310 3311	482211711503 482211712955 482205120471 482205120101 482205120101 482211711833 482211710833 482211710833 482211683864 482211652195 482211652228 482211652229 482211652219 482211652289 482205120154 482205120154 482211710965 482205120101 482211710965 482205120101 482211710965 482205120471 482205120471 482205120471	220 R 2,7 K 470 R 100 R 560 R 10 K 10 K 10 K 47 R 47 K 680 R 330 R 5,6 K 150 K 150 K 170 R 180 R 180 R 180 R 180 R 180 R 180 R	0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,1W 0,1W 0,1W
3010 3011 3012 3013 3014 3016 3017 3018 3020 3020 3021 3022 3023 3025 3026 3027 3028 3029 3030 3031 3032 3033 3034 3035	482205120562 482211710834 482205120105 482211652175 482205011002 482211683884 482211683882 212010892619 482211711504 482211710833 482205120153 482205120334 212010892614 212010893465 482205120471 482211652175 212010892624 482205120471 482211652175 482211652175 482211652228 482205110102 482211711449 482211652228 482211711449 482205120681	5,6 K 47 K 100 R 1 K 47 K 2,2 R 10 K 270 R 15 K 680 R 1,3 K 470 R 100 R 4,7 K 470 R 100 R 4,7 K 680 R 2,2 K 680 R	0,1W 0,1W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,16W 0,16W 0,16W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W		3153 3154 3155 3156 3157 3158 3159 3161 3162 3163 3164 3300 3301 3302 3303 3304 3305 3306 3307 3308 3309 3310 3311 3312	482211711503 482211712955 482205120471 482205120101 482205120561 482211711883 482211710833 482211710833 482211683864 482211652195 482211652228 482211652229 482205120154 482211710965 482205120472 482205120101 482211710965 482205120171 482205120471 482205120471 482205120471	220 R 2,7 K 470 R 100 R 560 R 10 K 10 K 10 K 47 K 680 R 330 R 5,6 K 150 K 4,7 K 22 K 100 R 470 R	0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,1W 0,1W 0,1W
3010 3011 3012 3013 3014 3016 3017 3018 3020 3021 3022 3023 3025 3026 3027 3028 3029 3030 3031 3032 3033 3034 3035 3036	482205120562 482211710834 482205120105 482211652175 482205011002 482211683884 482211683882 212010892619 482211711504 482211710833 482205120153 482205120334 212010892614 212010893465 482205120471 482211652175 212010892624 482205120471 482211652175 482211652228 482205110102 482211711449 482205120681 482205120681	5,6 K 47 K 1 M 100 R 1 K 47 K 2,2 R 10 K 270 R 15 K 680 R 1,3 K 470 R 100 R 4,7 K 470 R 100 R 4,7 K 680 R 2,2 K 680 R	0,1W 0,1W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,16W 0,16W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W		3153 3154 3155 3156 3157 3158 3159 3161 3162 3163 3164 3300 3301 3302 3303 3304 3305 3306 3307 3308 3309 3310 3311 3312 3313	482211711503 482211712955 482205120471 482205120101 482205120561 482211711383 482211710833 482211710833 482211683864 48221165229 48221165229 48221165229 482205120333 482205120154 482211710965 482205120472 482210012158 482205120101 482211710965 482205120471 482205120471 482205120471 482205120471 482205120471 482205120471 482205120471	220 R 2,7 K 470 R 100 R 100 R 10 K 100 K 100 K 47 K 680 R 330 R 5,6 K 150 K 4,7 K 22 R 100 R 470 R 220 R	0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W
3010 3011 3012 3013 3014 3016 3017 3018 3020 3020 3021 3022 3023 3025 3025 3027 3028 3029 3030 3031 3032 3033 3034 3035 3036 3037	482205120562 482211710834 482205120105 482211652175 482205011002 482211683884 482211683882 212010892619 482211711504 482211710833 482205120153 482205120334 212010892614 212010892614 212010892624 482205120471 482211652175 212010892624 482205120471 482211652175 482211652228 482205110102 482211711449 482211652288 482211711449 482205120681 482211711449 482211683883	5,6 K 47 K 100 R 1 K 47 K 2,2 R 10 K 15 K 680 R 1,3 K 470 R 100 R 100 R 680 R 2,2 K 680 R 2,2 K 680 R 2,2 K 470 R	0,1W 0,1W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,16W 0,16W 0,1W 0,16W 0,1W 0,16W 0,1W 0,1W 0,1H 0,1H 0,1H 0,1H 0,1H 0,1H 0,1H 0,1H		3153 3154 3155 3156 3157 3158 3159 3161 3162 3163 3164 3300 3301 3302 3303 3304 3305 3306 3307 3308 3309 3310 3311 3312	482211711503 482211712955 482205120471 482205120101 482205120561 482211711883 482211710833 482211710833 482211683864 482211652195 482211652228 482211652229 482205120154 482211710965 482205120472 482205120101 482211710965 482205120171 482205120471 482205120471 482205120471	220 R 2,7 K 470 R 100 R 560 R 10 K 10 K 10 K 47 K 680 R 330 R 5,6 K 150 K 4,7 K 22 K 100 R 470 R	0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W
3010 3011 3012 3013 3014 3016 3017 3018 3020 3020 3021 3022 3023 3025 3026 3027 3028 3029 3030 3031 3032 3033 3034 3035 3036 3037 3038	482205120562 482211710834 482205120105 482211652175 482205011002 482211683884 482211683882 212010892619 482211711504 482211710833 482205120153 482205120334 212010892614 212010892614 212010892624 482205120471 482211652175 212010892624 482205120471 482211652175 482211652228 482205110102 4822117111449 482211652228 482211711449 48221165228 482211711449 482211683883 482211711449	5,6 K 47 K 100 R 1 K 47 K 2,2 R 10 K 330 K 1,3 K 470 R 1000 R 4,7 R 1000 R 680 R 2,2 K 680 R 2,2 K 680 R 2,2 K	0,1W 0,1W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,16W 0,16W 0,1W 0,16W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W		3153 3154 3155 3156 3157 3158 3159 3161 3162 3163 3164 3300 3301 3302 3303 3304 3305 3306 3307 3308 3309 3310 3311 3312 3313	482211711503 482211712955 482205120471 482205120101 482205120561 482211711383 482211710833 482211710833 482211683864 48221165229 48221165229 48221165229 482205120333 482205120154 482211710965 482205120472 482210012158 482205120101 482211710965 482205120471 482205120471 482205120471 482205120471 482205120471 482205120471 482205120471	220 R 2,7 K 470 R 100 R 100 R 10 K 100 K 100 K 47 K 680 R 330 R 5,6 K 150 K 4,7 K 22 R 100 R 470 R 220 R	0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W
3010 3011 3012 3013 3014 3016 3017 3018 3020 3020 3021 3022 3023 3025 3025 3027 3028 3029 3030 3031 3032 3033 3034 3035 3036 3037	482205120562 482211710834 482205120105 482211652175 482205011002 482211683884 482211683882 212010892619 482211711504 482211710833 482205120153 482205120334 212010892614 212010892614 212010892624 482205120471 482211652175 212010892624 482205120471 482211652175 482211652228 482205110102 482211711449 482211652288 482211711449 482205120681 482211711449 482211683883	5,6 K 47 K 100 R 1 K 47 K 2,2 R 10 K 15 K 680 R 1,3 K 470 R 100 R 100 R 680 R 2,2 K 680 R 2,2 K 680 R 2,2 K 470 R	0,1W 0,1W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,16W 0,16W 0,1W 0,16W 0,1W 0,16W 0,1W 0,1W 0,1H 0,1H 0,1H 0,1H 0,1H 0,1H 0,1H 0,1H		3153 3154 3155 3156 3157 3158 3159 3161 3162 3163 3164 3166 3300 3301 3302 3303 3304 3305 3306 3307 3308 3309 3310 3311 3312 3313 3314 3314	482211711503 482211712955 482205120471 482205120101 482205120561 482211711883 482205120101 482211710833 482211683864 482211652219 482211652219 482211652219 482211652219 482211652219 482211652219 482211652219 482211652219 482211652219 482211652219 482211652219 482211652219 482211652219 48221165228 482205120471 482205120471 482205120471 482205120471 482211711503 482211711504 482205120331	220 R 2,7 K 470 R 100 R 100 R 100 K 100 K 100 K 47 K 680 R 330 R 150 K 150 K 470 R 3,3 K 470 R 220 R 330 R	0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W
3010 3011 3012 3013 3014 3016 3017 3018 3020 3020 3021 3022 3023 3025 3026 3027 3028 3029 3030 3031 3032 3033 3034 3035 3036 3037 3038	482205120562 482211710834 482205120105 482211652175 482205011002 482211683884 482211683882 212010892619 482211711504 482211710833 482205120153 482205120334 212010892614 212010893465 482205120471 482211652175 212010892624 482205120471 482211652175 482211652228 482205110102 482211711449 482211652228 482205120681 482211711449 482211683883 482211711449 482211683883 482211711449 482211683883	5,6 K 47 K 100 R 1 K 47 K 2,2 R 10 K 15 K 330 R 1,3 K 470 R 4,7 R 100 R 680 R 2,2 K 680 R 2,2 K 680 R 2,2 K 680 R 2,2 K	0,1W 0,1W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,16W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1		3153 3154 3155 3156 3157 3158 3159 3161 3162 3163 3164 3166 3300 3301 3302 3303 3304 3305 3306 3307 3308 3309 3310 3311 3312 3313 3314 3314 3314	482211711503 482211712955 482205120471 482205120101 482205120101 482205120101 482211711383 482211710833 482211710833 482211683864 482211652219 482211652219 482211652228 482211652219 482211652289 482205120154 482211710965 4822051201154 482211710965 482205120471 482211710965 482205120471 482211711504 482205120331 48220512031 482205120471	220 R 2,7 K 470 R 100 R 100 R 100 K 100 K 100 K 47 K 680 R 330 R 150 K 150 K 470 R 220 R 270 R 330 R 1 K	0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W
3010 3011 3012 3013 3014 3016 3017 3018 3020 3020 3021 3022 3023 3025 3025 3026 3027 3028 3029 3030 3031 3032 3033 3034 3035 3036 3037 3038 3039 3039 3039 3039 3030 3031	482205120562 482211710834 482205120105 482211652175 482205011002 482211683884 482211683882 212010892619 482211711504 482211710833 482205120153 482205120334 212010892614 212010893465 482205120471 482211652175 212010892624 482205120471 482211652228 482205110102 482211711449 482211652228 482205120681 482211711449 482211683883 482211711449 482205120681 4822116183883 482211711449 482205011002 482205120479	5,6 K 47 K 100 R 1 K 47 K 2,2 C 10 K 330 R 1,3 K 100 R 4,7 C 100 R 4,7 C 100 R 4,7 C 100 R 4,7 C 100 R 4,7 C 100 R 4,7 C 100 C	0,1W 0,1W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1		3153 3154 3155 3156 3157 3158 3159 3161 3162 3163 3164 3166 3300 3301 3302 3303 3304 3305 3306 3307 3308 3309 3310 3311 3312 3314 3314 3314 3315 3316	482211711503 482211712955 482205120471 482205120101 482205120101 482205120101 482211711383 482211710833 482211710833 482211652195 482211652219 482211652219 48221652219 482211652289 482205120154 482205120472 482205120472 482205120471 4822117110965 482205120471 482211711504 482211711504 482205120331 482205120331 482205120331 482205120331 482205120331 482205120331	220 R 2,7 K 470 R 100 R	0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1
3010 3011 3012 3013 3014 3016 3017 3018 3020 3020 3021 3022 3023 3025 3026 3027 3028 3029 3030 3031 3032 3033 3034 3035 3036 3037 3038 3039 3040 3040 3041	482205120562 482211710834 482205120105 482211652175 482205011002 482211683884 482211683882 212010892619 482211711504 482211710833 482205120153 482205120334 212010892614 212010893465 482205120471 482211652175 212010892624 482205120471 482211652175 482211652228 482205110102 482211711449 482211652228 482211711449 482211683883 482211711449 482211683883 482211711449 482205011002 482205120479 482205120479 482205120479	5,6 K 47 K 100 R 1 K 47 K 2,2 K 270 R 105 K 330 R 1,3 C 100 R 100	0,1W 0,1W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1		3153 3154 3155 3156 3157 3158 3159 3161 3162 3163 3164 3166 3300 3301 3302 3303 3304 3305 3306 3307 3308 3309 3310 3311 3312 3314 3314 3314 3315 3316 3316 3316 3316	482211711503 482211712955 482205120471 482205120101 482205120101 482205120101 482211710833 482211710833 482211710833 482211652195 482211652219 482211652228 482211652228 482211652219 482211652289 482205120333 482205120154 482205120333 482205120471 482205120471 482205120471 482211711504 482205120331 482205120331 482205120331 482205120332 482205120331 482205120332 4822051203331 482205120332	220 R 2,7 K 470 R 100 R	0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1
3010 3011 3012 3013 3014 3016 3017 3018 3020 3020 3021 3022 3023 3025 3026 3027 3028 3029 3030 3031 3032 3033 3034 3035 3036 3037 3038 3039 3040 3040 3041 3070	482205120562 482211710834 482205120105 482211652175 482205011002 482211683884 482211683882 212010892619 482211711504 482211710833 482205120153 482205120334 212010892614 212010893465 482205120471 482211652175 212010892624 482205120471 482211652175 482211652228 482205110102 482211711449 482205120681 482211711449 482205120681 482211711449 482211683883 482211711449 4822050110002 482205120479 482211652175 482211683884	5,6 K 47 K 100 R 1 K 47 K 2,2 K 270 R 100 K 15 K 680 R 1,3 R 100 R 4,7 K 100 R 2,2 K 680 R 2,2 K 680 R 2,2 K 100 R 2,2 K 100 R 100 R	0,1W 0,1W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1		3153 3154 3155 3156 3157 3158 3159 3161 3162 3163 3164 3166 3300 3301 3302 3303 3304 3305 3306 3307 3308 3309 3310 3311 3312 3313 3314 3314 3314 3315 3316 3318 3318	482211711503 4822117112955 482205120471 482205120101 482205120101 482205120101 482211711383 482211710833 482211710833 482211652195 482211652228 482211652229 482211652229 482211652229 482205120333 482205120154 482205120472 482205120471 482205120471 482205120332 482205120471 482211711503 482211711503 482211711503 482205120331 482205120331 482205120332 482205120332 482205120332 482205120332 482205120332 482205120332 482205120332 482205120332 482205120332 482205120332 482205120332 482205120332	220 R 2,7 K 470 R 100 R 100 R 10 K 10 K 10 K 47 K 680 R 47 K 680 R 5,6 K 150 K 4,7 K 100 R 470 R 270 R 330 R 4,7 K 3,3 R 220 R 3,3 R 270 R	0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1
3010 3011 3012 3013 3014 3016 3017 3018 3020 3020 3021 3022 3023 3025 3026 3027 3028 3029 3030 3031 3032 3033 3034 3035 3036 3037 3038 3039 3040 3040 3071	482205120562 482211710834 482205120105 482211652175 482205011002 482211683884 482211711504 482211711504 482211711504 482211710833 482205120153 482205120334 212010892614 212010892614 212010892624 482205120471 482211652175 212010892624 482205120471 482211652175 482211652228 482205110102 482211711449 482211652228 482211711449 482211683883 482211711449 482205120479 482211683884 482211683884 482211751449	5,6 K 47 K 100 R 47 K 39 K 2,2 C 10 K 15 K 330 C 1,3 C 100 C	0,1W 0,1W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1		3153 3154 3155 3156 3157 3158 3159 3161 3162 3163 3164 3166 3300 3301 3302 3303 3304 3305 3306 3307 3308 3309 3310 3311 3312 3314 3314 3314 3315 3316 3316 3316 3316	482211711503 482211712955 482205120471 482205120101 482205120101 482205120101 482211710833 482211710833 482211710833 482211652195 482211652219 482211652228 482211652228 482211652219 482211652289 482205120333 482205120154 482205120333 482205120471 482205120471 482205120471 482211711504 482205120331 482205120331 482205120331 482205120332 482205120331 482205120332 4822051203331 482205120332	220 R 2,7 K 470 R 100 R	0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1
3010 3011 3012 3013 3014 3016 3017 3018 3020 3020 3021 3022 3023 3025 3026 3027 3028 3029 3030 3031 3032 3033 3034 3035 3036 3037 3038 3039 3040 3040 3041 3070	482205120562 482211710834 482205120105 482211652175 482205011002 482211683884 482211683882 212010892619 482211711504 482211710833 482205120153 482205120334 212010892614 212010893465 482205120471 482211652175 212010892624 482205120471 482211652175 482211652228 482205110102 482211711449 482205120681 482211711449 482205120681 482211711449 482211683883 482211711449 4822050110002 482205120479 482211652175 482211683884	5,6 K 47 K 100 R 1 K 47 K 2,2 K 270 R 100 K 15 K 680 R 1,3 R 100 R 4,7 K 100 R 2,2 K 680 R 2,2 K 680 R 2,2 K 100 R 2,2 K 100 R 100 R	0,1W 0,1W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1		3153 3154 3155 3156 3157 3158 3159 3161 3162 3163 3164 3166 3300 3301 3302 3303 3304 3305 3305 3306 3307 3308 3309 3310 3311 3312 3313 3314 3314 3315 3316 3318 3319 3320	482211711503 482211712955 482205120471 482205120101 482205120101 482205120101 482211710833 482211710833 482211652195 482211652228 482211652228 482211652228 482211652228 482211652228 482211652228 482211652219 482205120154 482205120154 482205120471 482205120471 482205120471 482205120471 482205120471 482205120471 482205120471 482205120471 482205120471 482205120332 482205120471 482205120332 482205120472 482205120332 482205120472 482205120332 482205120470 482205120332 482205120470 482205120332 482205120101 482205120101	220 R 2,7 K 470 R 100 R 100 R 10 K 10 K 10 K 47 K 680 R 5,6 K 150 K 4,7 K 220 R 470 R 270 R 4,7 K 3,3 R 270 R 4,7 K 100 R	0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1
3010 3011 3012 3013 3014 3016 3017 3018 3020 3020 3021 3022 3023 3025 3026 3027 3028 3029 3030 3031 3032 3033 3034 3035 3036 3037 3038 3039 3040 3040 3071	482205120562 482211710834 482205120105 482211652175 482205011002 482211683884 482211711504 482211711504 482211711504 482211710833 482205120153 482205120334 212010892614 212010892614 212010892624 482205120471 482211652175 212010892624 482205120471 482211652175 482211652228 482205110102 482211711449 482211652228 482211711449 482211683883 482211711449 482205120479 482211683884 482211683884 482211751449	5,6 K 47 K 100 R 47 K 39 K 2,2 C 10 K 15 K 330 C 1,3 C 100 C	0,1W 0,1W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1		3153 3154 3155 3156 3157 3158 3159 3161 3162 3163 3164 3300 3301 3302 3303 3304 3305 3306 3307 3308 3309 3310 3311 3312 3313 3314 3314 3314 3314 3315 3316 3318 3319 3320 3321	482211711503 482211712955 482205120471 482205120101 482205120101 482205120101 482211710833 482211710833 482211683864 48221165228 48221165228 48221165228 48221165228 48221165228 48221165228 48221165228 48221165228 48221165228 48221165228 48221165228 48221165228 48220120154 48220120154 482205120472 482205120471 482205120471 482205120471 482205120331 482205120472 482205120472 482205120472 482205120472 482205120472 482205120472 482205120470 482205120470 482205120101 482205120101 482205120101 482205120101	220 R 2,7 K 470 R 100 R 100 R 100 K 100 K 100 K 100 K 100 R 150 K 150 K 150 K 100 R 100 R	0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1
3010 3011 3012 3013 3014 3016 3017 3018 3020 3020 3021 3022 3023 3025 3026 3027 3028 3029 3030 3031 3032 3033 3034 3035 3036 3037 3038 3039 3040 3041 3070 3071 3072 3073	482205120562 482211710834 482205120105 482211652175 482205011002 482211683884 482211683882 212010892619 482211711504 482211710833 482205120153 482205120153 482205120471 482211652175 212010892624 482205120471 482211652175 482211652228 482205110102 482211711449 48221683883 482211711449 482205120681 482211711449 482205120681 482211711449 482205120681 482211711449 482205120681 48221171149 482205120681 48221171149 482205120681 48221171149 482205120681 48221171149 482205120681 48221171149 482205120479 482211683883 482211711139 482205120822 48221171139	5,6 K 47 M 100 R 47 K 39 K 270 R 15 K 330 K 1,3 K 100 R 470 R 100 R 470 R 100 R 470 R 100 R 470 R 100 R 470 R 100 R 470 R 100 R 1,2 K 100 R 1,2 K 100 R 1,2 K 100 R 1,3 K 100 R 1,3 K 100 R 1,4 R 100	0,1W 0,1W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,16W 0,16W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1		3153 3154 3155 3156 3157 3158 3159 3161 3162 3163 3164 3166 3300 3301 3302 3303 3304 3305 3306 3307 3308 3309 3311 3312 3313 3314 3314 3315 3316 3318 3318 3319 3320 3321 3322	482211711503 4822117112955 482205120471 482205120101 482205120561 482211711383 482205120101 482211710833 482211683864 482211652195 482211652289 482211652289 482211652289 482205120333 482205120154 482211710965 482205120472 482205120471 482205120332 482205120471 482205120331 482205120471 482205120331 482205120331 482205120471 482205120331 482205120472 482205120472 482205120101 482205120472 482205120101 482205120472 482205120101 482205120472 482205120101 482205120101 482205120101 482205120472 482205120101 482205120101	220 R 2,7 K 470 R 100 R 100 R 100 K 100 K	0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1
3010 3011 3012 3013 3014 3016 3017 3018 3020 3020 3021 3022 3023 3025 3026 3027 3028 3029 3030 3031 3032 3033 3034 3035 3036 3037 3038 3037 3038 3037 3038 3037 3038 3037 3038 3037 3038 3037 3038 3037 3038 3037 3038 3037 3038 3037 3038 3037 3038 3037 3038 3037 3038 3037 3038 3038	482205120562 482211710834 482205120105 482211652175 482205011002 482211683884 482211683882 212010892619 482211711504 482211710833 482205120153 482205120334 212010892614 212010893465 482205120471 482211652175 212010892624 482205120471 482211652175 482211652228 482205110102 482211711449 482211652228 4822117111449 482211683883 4822117111449 482205120479 482211652175 482211683884 482211711139 482205120822	5,6 K 47 M 100 R 47 K 39 K 2,2 C 10 K 330 C 1,3 C 100	0,1W 0,1W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,16W 0,16W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1		3153 3154 3155 3156 3157 3158 3159 3161 3162 3163 3164 3300 3301 3302 3303 3304 3305 3306 3307 3308 3309 3310 3311 3312 3313 3314 3314 3314 3314 3315 3316 3318 3319 3320 3321	482211711503 482211712955 482205120471 482205120101 482205120101 482205120101 482211710833 482211710833 482211683864 48221165228 48221165228 48221165228 48221165228 48221165228 48221165228 48221165228 48221165228 48221165228 48221165228 48221165228 48221165228 48220120154 48220120154 482205120472 482205120471 482205120471 482205120471 482205120331 482205120472 482205120472 482205120472 482205120472 482205120472 482205120472 482205120470 482205120470 482205120101 482205120101 482205120101 482205120101	220 R 2,7 K 470 R 100 R 100 R 100 K 100 K 100 K 100 K 100 R 150 K 150 K 150 K 100 R 100 R	0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1

3450 🛕	482205210228	2,2 R			1	3634	482205120681	680 R	0,1W
3451	482205120223	22 K	0,1W		ı				
						3635	482205120109	10 R	0,1W
3452	482205120471	470 R	0,1W		- 1	3636	482205120391	390 R	0,1W
3453	482211683872	220 R	0,16W			3637	482205120158	1,5 R	
3454	482211652283	4,7 K	0,16W			3638		10 K	
		_			- [		482210012157		
3455	482211680176	1 R	0,16W		- 1	3639	482211711383	12 K	0,1W
3456	482211710834	47 K	0,1W		1	3640	482211711383	12 K	0,1W
3457	482205120392	3,9 K	0,1W		- 1				
		•				3642	482211710834	47 K	0,1W
3458	482211652283	4,7 K	0,16W			3643	482211710834	47 K	0,1W
3459	482211652283	4,7 K	0,16W		- 1	3644	482205120561	560 R	
									0,1W
3460	482211683881	390 R	0,16W			3645	482205120229	22 R	0,1W
3461	482211683864	10 K	0,16W			3651	482211652303	8,2 K	0.16W
3462	482211652264	27 K	0,16W		ì				0,1011
					ı	3653	482211712708	39 K	
3463	482211652257	22 K	0,16W			3654	482205011002	1 K	0,16W
3464	482211711149	82 K	0,1W			3655	482211652175	100 R	0,16W
3465	482211652244	15 K	•						•
			0,16W		- 1	3656	482211652175	100 R	0,16W
3466	482211683883	470 R	0,16W		- 1	3657	482211712955	2,7 K	0,1W
3467	482205120225	2,2 M				3658	482205120333	33 K	0,1W
3468		•	0.4147		- [-				
	482205120104	100 K	0,1W		1	3659	482211712955	2,7 K	0,1W
3469	482205120104	. 100 K	0,1W			3660	482205120333	33 K	0,1W
3470	482211652283	4,7 K	0,16W			3661	482211683883	470 R	0,16W
3471									
	482205120101	100 R	0,1W		ı	3664	482211683864	10 K	0,16W
3472	482205120101	100 R	0,1W			3670	482211683864	10 K	0,16W
3473	482211652175	100 R	0,16W		- 1	3671	482211683884	47 K	•
3474					- 1				0,16W
	482205120391	390 R	0,1W		- [	3672	482211652175	100 R	0,16W
3475	482205120273	27 K	0,1W		i	3673	482211652175	100 R	0.16W
3476	482211652283	4,7 K	0,16W		- }				
		•			- 1	3674	482211652175	100 R	0,16W
3477	482205110102	1 K	0,1W			3675	482211652175	100 R	0,16W
3501	482211711139	1,5 K	0,1W			3800	482211683864	10 K	0,16W
3502	482205120182	1,8 K	0,1W						
						3801	482205120333	33 K	0,1W
3503	482211711139	1,5 K	0,1W		ļ	3802	482211711449	2,2 K	0.1W
3504	482205120101	100 R	0,1W		.	3803	482211683864	10 K	0,16W
3505	482205120479	47 R							
			0,1W			3804	482211652244	15 K	0,16W
3506	482205120223	22 K	0,1W			3805 🗚	212010690597	10 R	FUSE
3507	482205120479	47 R	0,1W		- 1	3806	482211683884	47 K	0,16W
3508			•		- 1				
	482205120471	470 R	0,1W	*	- 1	3807	482211711449	2,2 K	0,1W
3509	482205120153	15 K	0,1W			3808	482211711449	2,2 K	0,1W
3510	482205120471	470 R	0,1W		- 1	3809	482211652303	8,2 K	•
3511			•					-	0,16W
	482211652175	100 R	0,16W			3810	482211710834	47 K	0,1W
3600	482211683884	47 K	0,16W			3811	482211711148	56 K	0,1W
3601	482205120225	2,2 M	•				212010690597	10 R	-
			0.4147						FUSE
3602	482205120822	8,2 K	0,1W			3813	482205120101	100 R	0,1W
3603	482211652175	100 R	0,16W			3814	482205120101	100 R	0,1W
3604	482211652175	100 B	0,16W			3815		470 R	
							482211683883		0,16W
3606	482205120822	8,2 K	0,1W		Ų	3816	482211710833	10 K	0,1W
3607	482211683883	470 R	0,16W			3816	482205120105	1 M	0,1W
3608	482211652256	2,2 K	0,16W		- 1	3817	482211652175	100 R	•
		•	-		- 1				0,16W
3609	482211652289	5,6 K	0,16W		- 1	3818	482211652219	330 R	0,16W
3610	482205120153	15 K	0,1W		-	3819	482211652219	330 R	0,16W
3610	482211711383	12 K	0,1W			3820			•
					- 1		482211652219	330 R	0,16W
3611	482205120223	22 K	0,1W			3821	482211652219	330 R	0,16W
3612	482211710833	10 K	0,1W			3822	482211652175	100 R	0,16W
3613	482211652269	3,3 K	0,16W		- 1	3823			,
		,	•		1		482211652175	100 R	0,16W
3614	482211652191	33 R	0,16W		- 1	3824	482205120101	100 R	0,1W
3615	482211711507	6,8 K	0,1W		- 1	3825	482205120101	100 R	0,1W
3616	482205120153	15 K	0,1W			3826	482205120101	100 R	
			-		-				0,1W
3616	482211710965	18 K	0,1W			3827	482205120472	4,7 K	0,1W
3617	482205120223	22 K	0,1W			3828	482211711449	2,2 K	0,1W
3618	482205120472	4,7 K	0,1W			3829	482211711449	2,2 K	
	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR				- L			•	0,1W
3619	482205120822	8,2 K	0,1W			3830	482211710833	10 K	0,1W
3620	482205120475	4,7 M	0,1W		- 1	3831	482211710833	10 K	0.1W
3621	482211652228	680 R	0,16W		- 1	3832			
					ĺ		482211683864	10 K	0,16W
3622	482211683884	47 K	0,16W			3833	482205120101	100 R	0,1W
3623	482211652257	22 K	0,16W		1	3834	482205120472	4,7 K	0,1W
3624	482205120822	8,2 K	0,1W		1				
	and the second s					3836	482211652231	820 R	0,16W
3625	482211652256	2,2 K	0,16W		- 1	3837	482205120101	100 R	0,1W
3626	482211711383	12 K	0,1W			3838	482205011002	1 K	0,16W
3627	482211652251	18 K	0,16W						
			•		- 1	3839	482205011002	1 K	0,16W
3628	482211711449	2,2 K	0,1W		- {	3840	482211711449	2,2 K	0,1W
3629	482211652195	47 R	0,16W			3841	482205120101	100 R	0,1W
3630			-,		- 1				•
	482210012159	100 K			- 1	3842	482205120472	4,7 K	0,1W
3631	482211711952	390 K				3843	482205011002	1 K	0,16W
3632	482211711449	2,2 K	0,1W			3844	482205120472	4,7 K	0,1W
3633	482211710834	47 K	0,1W		- 1				
		5			1	3845	482211652175	100 R	0,16W
3634	482205120101	100 R	0,1W			3846	482211683864	10 K	0,16W
					- 1				

0047	400044744500	000 D	0.4144		1 0000	400005400470	4714 04114	
3847	482211711503	220 R	U, 1 VV		3923	482205120472	4,7 K 0,1W	
3848	482211683883	470 R	0,16W		3924	482211683883	470 R 0,16W	
					I			
3849	482211652175	100 R	0,16W		3925	482211683884	47 K 0,16W	
3850	482211710834	17 K	0,1W		3926	482211710833	10 K 0,1W	
					l l		· ·	
3851	482211652175	100 H	0,16W		3927	482211652175	100 R 0,16W	
3852	482211652283	47 K	0,16W		3928	482205120101	100 R 0,1W	•
3853	482211652283	4,7 K	0,16W		3929	482211652175	100 R 0,16W	
3854	482205011002		0,16W		3930			
						482211683884	•	
3855	482211683864	10 K	0,16W		3931	482205120108	1 R	
3856	482211710834		0,1W	*	3932	482211652175	100 R 0,16W	
3857	482205011002	1 K	0,16W		3933	482211652175	100 R 0,16W	
					T .			
3858	482211652283		0,16W	1.0	3934	482211652175	100 R 0,16W	
3859	482211710833	10 K	0,1W		3935	482211711507	6,8 K 0,1W	
					· ·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
3860	482211710833	10 K	0,1W		3936	482211711507	6,8 K 0,1W	
3861	482211710833	10 K	0,1W		3937	482205120332	3,3 K 0,1W	
			•		1			
3862	482211710833	10 K	0,1W		3938	482205120472	4,7 K 0,1W	
3863	482211710833	10 K	0,1W		3939	482211711449	2,2 K 0,1W	
3864	482211710833	10 K	0,1W		3940	482211711449	2,2 K 0,1W	
3865	482211652219	330 B	0,16W		3941	482211711139	1,5 K 0,1W	
					i i			
3866	482211683864	10 K	0,16W		3942	482211652213	180 R 0,16W	
3867	482211710833	10 K	0,1W		3943	482205110102	1 K 0,1W	
					1			
3868	482211683883	4/0 H	0,16W		3944	482211652213	180 R 0,16W	
3869	482211652257	22 K	0,16W		3945	482211683864	10 K 0,16W	
					I.		•	
3870	482211683876	270 H	0,16W		3946	482211683864	10 K 0,16W	
3871	482205120101	100 R	0.11//		3947	482211652175	100 R 0,16W	
					1			
3872	482205120223	22 K	0,1W		3948	482205120472	4,7 K 0,1W	
3873	482211683872	220 B	0,16W		3949	482211683883	470 R 0,16W	
3874	482211710833	10 K	0,1W		3950	482205120472	4,7 K 0,1W	
3875	482211652175		0,16W		3951	482211652175		
3876	482211683884	47 K	0,16W		3952	482211683883	470 R 0,16W	
	482205011002		0,16W				· ·	
3877					3956	482211652228	680 R 0,16W	
3878	482205110102	1 K	0,1W		3959	482205120101	100 R 0,1W	
3879			0,16W		1			
	482211652206				3960	482205120101	100 R 0,1W	
3881	482211711449	2,2 K	0,1W		3961	482211652234	100 K 0,16W	
3882	482211683883		0,16W		3962	482211652175	100 R 0,16W	
					1			
3883	482205120101	100 R			3963	482205120101	100 R 0,1W	
3884	482211683864	10 K	0,16W		3964	482205120474	470 K 0,1W	
					1			
3885	482211652256	2,2 K	0,16W		3965	482211711507	6,8 K 0,1W	
3886	482205120101	100 R	0.1W		3966	482205120105	1 M 0,1W	
					- 1		•	
3887	482205120223	22 K	0,1W		3967	482205120105	1 M 0,1W	
3888	482205110102	1 K	0,1W		3968	482211711507	6,8 K 0,1W	
					I.			
3889	482211652175	100 K	0,16W		3970	482211710833	10 K 0,1W	
3890	482211683864	10 K	0,16W		3971	482211683864	10 K 0,16W	
			0,1W					
3891	482205110102		U. IVV		0070			
		I IN	-,		3973	482211652175	100 R 0,16W	
3892	482211652191					482211652175	100 R 0,16W	•
3892	482211652191	33 R	0,16W		3974	482211652175 482211652175	100 R 0,16W 100 R 0,16W	•
3892 3893	482211652191 482211652256		0,16W			482211652175	100 R 0,16W	
3893	482211652256	33 R 2,2 K	0,16W 0,16W		3974 3976	482211652175 482211652175 482211683864	100 R 0,16W 100 R 0,16W 10 K 0,16W	
3893 3894	482211652256 482211711507	33 R 2,2 K 6,8 K	0,16W 0,16W 0,1W		3974 3976 3980	482211652175 482211652175 482211683864 482211711503	100 R 0,16W 100 R 0,16W 10 K 0,16W 220 R 0,1W	
3893	482211652256	33 R 2,2 K 6,8 K 47 K	0,16W 0,16W 0,1W		3974 3976	482211652175 482211652175 482211683864	100 R 0,16W 100 R 0,16W 10 K 0,16W	
3893 3894 3895	482211652256 482211711507 482211710834	33 R 2,2 K 6,8 K 47 K	0,16W 0,16W 0,1W 0,1W		3974 3976 3980 3981	482211652175 482211652175 482211683864 482211711503 482211711503	100 R 0,16W 100 R 0,16W 10 K 0,16W 220 R 0,1W 220 R 0,1W	
3893 3894 3895 3896	482211652256 482211711507 482211710834 482211652283	33 R 2,2 K 6,8 K 47 K 4,7 K	0,16W 0,16W 0,1W 0,1W 0,16W		3974 3976 3980 3981 3982	482211652175 482211652175 482211683864 482211711503 482211711503 482211683872	100 R 0,16W 100 R 0,16W 10 K 0,16W 220 R 0,1W 220 R 0,1W 220 R 0,16W	
3893 3894 3895 3896 3897	482211652256 482211711507 482211710834 482211652283 482211711449	33 R 2,2 K 6,8 K 47 K 4,7 K 2,2 K	0,16W 0,16W 0,1W 0,1W 0,16W 0,1W		3974 3976 3980 3981	482211652175 482211652175 482211683864 482211711503 482211711503	100 R 0,16W 100 R 0,16W 10 K 0,16W 220 R 0,1W 220 R 0,1W	
3893 3894 3895 3896 3897	482211652256 482211711507 482211710834 482211652283 482211711449	33 R 2,2 K 6,8 K 47 K 4,7 K 2,2 K	0,16W 0,16W 0,1W 0,1W 0,16W 0,1W		3974 3976 3980 3981 3982 3983	482211652175 482211652175 482211683864 482211711503 482211711503 482211683872 482211683872	100 R 0,16W 100 R 0,16W 10 K 0,16W 220 R 0,1W 220 R 0,1W 220 R 0,16W 220 R 0,16W	
3893 3894 3895 3896 3897 3898	482211652256 482211711507 482211710834 482211652283 482211711449 482211711504	33 R 2,2 K 6,8 K 47 K 4,7 K 2,2 K 270 R	0,16W 0,16W 0,1W 0,1W 0,16W 0,1W 0,1W		3974 3976 3980 3981 3982 3983 3984	482211652175 482211652175 482211683864 482211711503 482211711503 482211683872 482211683872 482211711503	100 R 0,16W 100 R 0,16W 10 K 0,16W 220 R 0,1W 220 R 0,1W 220 R 0,16W 220 R 0,16W 220 R 0,1W	
3893 3894 3895 3896 3897 3898 3899	482211652256 482211711507 482211710834 482211652283 482211711449 482211711504 482211652213	33 R 2,2 K 6,8 K 47 K 4,7 K 2,2 K 270 R 180 R	0,16W 0,16W 0,1W 0,1W 0,16W 0,1W 0,1W		3974 3976 3980 3981 3982 3983 3984 3985	482211652175 482211652175 482211683864 482211711503 482211711503 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872	100 R 0,16W 100 R 0,16W 10 K 0,16W 220 R 0,1W 220 R 0,16W 220 R 0,16W 220 R 0,1W 220 R 0,16W 220 R 0,16W	
3893 3894 3895 3896 3897 3898	482211652256 482211711507 482211710834 482211652283 482211711449 482211711504 482211652213	33 R 2,2 K 6,8 K 47 K 4,7 K 2,2 K 270 R 180 R	0,16W 0,16W 0,1W 0,1W 0,16W 0,1W 0,1W		3974 3976 3980 3981 3982 3983 3984 3985	482211652175 482211652175 482211683864 482211711503 482211711503 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872	100 R 0,16W 100 R 0,16W 10 K 0,16W 220 R 0,1W 220 R 0,16W 220 R 0,16W 220 R 0,1W 220 R 0,16W 220 R 0,16W	
3893 3894 3895 3896 3897 3898 3899 3900	482211652256 482211711507 482211710834 482211652283 482211711449 482211711504 482211652213 482211652283	33 R 2,2 K 6,8 K 47 K 4,7 K 2,2 K 270 R 180 R 4,7 K	0,16W 0,16W 0,1W 0,1W 0,16W 0,1W 0,1W 0,16W 0,16W		3974 3976 3980 3981 3982 3983 3984 3985 3986	482211652175 482211652175 482211683864 482211711503 482211711503 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872	100 R 0,16W 100 R 0,16W 10 K 0,16W 220 R 0,1W 220 R 0,16W 220 R 0,16W 220 R 0,16W 220 R 0,16W 220 R 0,16W 220 R 0,16W 220 R 0,16W	
3893 3894 3895 3896 3897 3898 3899 3900 3901	482211652256 482211711507 482211710834 482211652283 482211711449 482211711504 482211652213 482211652283 482211710834	33 R 2,2 K 6,8 K 47 K 4,7 K 2,2 K 270 R 180 R 4,7 K 47 K	0,16W 0,16W 0,1W 0,1W 0,16W 0,1W 0,16W 0,16W 0,16W		3974 3976 3980 3981 3982 3983 3984 3985	482211652175 482211652175 482211683864 482211711503 482211711503 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872	100 R 0,16W 100 R 0,16W 220 R 0,1W 220 R 0,1W 220 R 0,16W 220 R 0,16W	
3893 3894 3895 3896 3897 3898 3899 3900	482211652256 482211711507 482211710834 482211652283 482211711449 482211711504 482211652213 482211652283 482211710834	33 R 2,2 K 6,8 K 47 K 4,7 K 2,2 K 270 R 180 R 4,7 K 47 K	0,16W 0,16W 0,1W 0,1W 0,16W 0,1W 0,16W 0,16W 0,16W		3974 3976 3980 3981 3982 3983 3984 3985 3986 3987	482211652175 482211652175 482211683864 482211711503 482211711503 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872	100 R 0,16W 100 R 0,16W 220 R 0,1W 220 R 0,1W 220 R 0,16W 220 R 0,16W	
3893 3894 3895 3896 3897 3898 3899 3900 3901 3902	482211652256 482211711507 482211710834 482211652283 482211711449 482211652213 482211652283 482211710834 482211710833	33 R 2,2 K 6,8 K 47 K 4,7 K 270 R 180 R 4,7 K 47 K 10 K	0,16W 0,16W 0,1W 0,1W 0,16W 0,1W 0,16W 0,16W 0,1W 0,1W		3974 3976 3980 3981 3982 3983 3984 3985 3986 3987 3991	482211652175 482211652175 482211683864 482211711503 482211711503 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872	100 R 0,16W 100 R 0,16W 220 R 0,1W 220 R 0,1W 220 R 0,16W 220 R 0,16W	
3893 3894 3895 3896 3897 3898 3899 3900 3901 3902 3903	482211652256 482211711507 482211710834 482211652283 482211711449 482211711504 482211652213 482211652283 482211710834 482211710833 482205110102	33 R 2,2 K 6,8 K 47 K 4,7 K 2,2 K 270 R 180 R 4,7 K 47 K 10 K	0,16W 0,16W 0,1W 0,1W 0,16W 0,1W 0,16W 0,16W 0,1W 0,1W		3974 3976 3980 3981 3982 3983 3984 3985 3986 3987 3991	482211652175 482211652175 482211683864 482211711503 482211711503 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872	100 R 0,16W 100 R 0,16W 220 R 0,1W 220 R 0,1W 220 R 0,16W 220 R 0,16W	
3893 3894 3895 3896 3897 3898 3899 3900 3901 3902 3903	482211652256 482211711507 482211710834 482211652283 482211711449 482211711504 482211652213 482211652283 482211710834 482211710833 482205110102	33 R 2,2 K 6,8 K 47 K 4,7 K 2,2 K 270 R 180 R 4,7 K 47 K 10 K	0,16W 0,16W 0,1W 0,1W 0,16W 0,1W 0,16W 0,16W 0,1W 0,1W		3974 3976 3980 3981 3982 3983 3984 3985 3986 3987 3991	482211652175 482211652175 482211683864 482211711503 482211711503 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872	100 R 0,16W 100 R 0,16W 220 R 0,1W 220 R 0,16W 220 R 0,16W	
3893 3894 3895 3896 3897 3898 3899 3900 3901 3902 3903 3904	482211652256 482211711507 482211710834 482211652283 482211711449 482211652213 482211652213 482211652283 482211710834 482211710833 482205110102 482211683864	33 R 2,2 K 6,8 K 47 K 4,7 K 2,2 K 270 R 180 R 4,7 K 47 K 10 K	0,16W 0,16W 0,1W 0,16W 0,1W 0,1W 0,16W 0,16W 0,1W 0,1W 0,1W		3974 3976 3980 3981 3982 3983 3984 3985 3986 3987 3991 3992 3993	482211652175 482211652175 482211683864 482211711503 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872	100 R 0,16W 100 R 0,16W 220 R 0,1W 220 R 0,1W 220 R 0,16W 220 R 0,16W 270 K 0,1W 470 K 0,1W	
3893 3894 3895 3896 3897 3898 3899 3900 3901 3902 3903 3904 3905	482211652256 482211711507 482211710834 482211652283 482211711449 482211711504 482211652213 482211652283 482211710834 482211710833 482205110102	33 R 2,2 K 6,8 K 47 K 4,7 K 2,2 K 270 R 180 R 4,7 K 10 K 10 K	0,16W 0,16W 0,1W 0,1W 0,16W 0,1W 0,16W 0,16W 0,1W 0,1W		3974 3976 3980 3981 3982 3983 3984 3985 3986 3987 3991	482211652175 482211652175 482211683864 482211711503 482211711503 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872	100 R 0,16W 100 R 0,16W 220 R 0,1W 220 R 0,16W 220 R 0,16W	
3893 3894 3895 3896 3897 3898 3899 3900 3901 3902 3903 3904 3905	482211652256 482211711507 482211710834 482211652283 482211711449 482211652213 482211652283 482211710834 482211710833 482205110102 482211683864 482211683864	33 R 2,2 K 6,8 K 47 K 4,7 K 2,2 K 270 R 180 R 4,7 K 10 K 10 K	0,16W 0,16W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,16W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,16W		3974 3976 3980 3981 3982 3983 3984 3985 3986 3987 3991 3992 3993 3994	482211652175 482211652175 482211683864 482211711503 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211711449 482205120474 482205120474	100 R 0,16W 100 R 0,16W 200 R 0,1W 220 R 0,1W 220 R 0,16W 220 R 0,10W 470 K 0,1W 470 K 0,1W 2,2 K 0,1W	
3893 3894 3895 3896 3897 3898 3890 3901 3902 3903 3904 3905 3906	482211652256 482211711507 482211710834 482211652283 482211711449 482211652213 482211652283 482211710834 482211710833 482205110102 482211683864 482211683864 482205011002	33 R 2,2 K 6,8 K 47 K 4,7 K 2,2 K 270 R 180 R 4,7 K 10 K 10 K 10 K	0,16W 0,16W 0,1W 0,16W 0,1W 0,16W 0,16W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,16W 0,16W 0,16W		3974 3976 3980 3981 3982 3983 3984 3985 3986 3987 3991 3992 3993 3994 3995	482211652175 482211683864 482211711503 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211711449 482205120474 482205120474 482205120333	100 R 0,16W 100 R 0,16W 220 R 0,1W 220 R 0,1W 220 R 0,16W 220 R 0,10W 470 K 0,1W 470 K 0,1W 2,2 K 0,1W 33 K 0,1W	
3893 3894 3895 3896 3897 3898 3899 3900 3901 3902 3903 3904 3905	482211652256 482211711507 482211710834 482211652283 482211711449 482211652213 482211652283 482211710834 482211710833 482205110102 482211683864 482211683864	33 R 2,2 K 6,8 K 47 K 4,7 K 2,2 K 270 R 180 R 4,7 K 10 K 10 K	0,16W 0,16W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,16W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,16W		3974 3976 3980 3981 3982 3983 3984 3985 3986 3987 3991 3992 3993 3994	482211652175 482211652175 482211683864 482211711503 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211711449 482205120474 482205120474	100 R 0,16W 100 R 0,16W 200 R 0,1W 220 R 0,1W 220 R 0,16W 220 R 0,10W 470 K 0,1W 470 K 0,1W 2,2 K 0,1W	
3893 3894 3895 3896 3897 3898 3899 3900 3901 3902 3903 3904 3905 3906 3907	482211652256 482211711507 482211710834 482211652283 482211711449 482211652213 482211652283 482211710833 482211710833 482205110102 482211683864 482205011002 482211683864	33 R 2,2 K 6,8 K 47 K 4,7 K 2,2 K 270 R 180 R 4,7 K 10 K 10 K 10 K	0,16W 0,16W 0,1W 0,1W 0,1W 0,16W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W		3974 3976 3980 3981 3982 3983 3985 3986 3987 3991 3992 3993 3994 3995 3996	482211652175 482211683864 482211711503 482211711503 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211711449 482205120474 482205120474 482205120333 482205120474	100 R 0,16W 100 R 0,16W 220 R 0,1W 220 R 0,1W 220 R 0,16W 220 R 0,16W 2,2 K 0,1W 470 K 0,1W 2,2 K 0,1W 33 K 0,1W 470 K 0,1W	
3893 3894 3895 3896 3897 3898 3899 3900 3901 3902 3903 3904 3905 3906 3907 3908	482211652256 482211711507 482211710834 482211652283 482211711449 482211652213 482211652283 482211710834 482211710834 482211710833 482205110102 482211683864 482211683864 48225011002 482211683864 482211652175	33 R 2,2 K 6,8 K 47 K 4,7 K 2,2 K 270 R 180 R 4,7 K 10 K 10 K 10 K 10 K	0,16W 0,16W 0,1W 0,1W 0,1W 0,16W 0,16W 0,1W 0,1W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W		3974 3976 3980 3981 3982 3983 3984 3985 3986 3991 3992 3993 3994 3995 3996 3997	482211652175 482211683864 482211711503 482211711503 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211711449 482205120474 482205120474 482205120474 482205120474 482205120474	100 R 0,16W 100 R 0,16W 220 R 0,1W 220 R 0,1W 220 R 0,16W 220 R 0,1W 470 K 0,1W 470 K 0,1W 33 K 0,1W 470 K 0,1W 470 K 0,1W 470 K 0,1W	
3893 3894 3895 3896 3897 3898 3899 3900 3901 3902 3903 3904 3905 3906 3907	482211652256 482211711507 482211710834 482211652283 482211711449 482211652213 482211652283 482211710833 482211710833 482205110102 482211683864 482205011002 482211683864	33 R 2,2 K 6,8 K 47 K 4,7 K 2,2 K 270 R 180 R 4,7 K 10 K 10 K 10 K	0,16W 0,16W 0,1W 0,1W 0,1W 0,16W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W		3974 3976 3980 3981 3982 3983 3985 3986 3987 3991 3992 3993 3994 3995 3996	482211652175 482211683864 482211711503 482211711503 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211711449 482205120474 482205120474 482205120333 482205120474	100 R 0,16W 100 R 0,16W 220 R 0,1W 220 R 0,1W 220 R 0,16W 220 R 0,16W 2,2 K 0,1W 470 K 0,1W 2,2 K 0,1W 33 K 0,1W 470 K 0,1W	
3893 3894 3895 3896 3897 3898 3900 3901 3902 3903 3904 3905 3906 3907 3908 3909	482211652256 482211711507 482211710834 482211652283 482211711504 482211652213 482211652283 482211710834 482211710833 482211710833 482205110102 482211683864 482211683864 482211683864 482211652175 482205110102	33 R 2,2 K 6,8 K 47 K 4,7 K 2,2 K 270 R 180 R 4,7 K 10 K 10 K 10 K 10 K 10 K	0,16W 0,16W 0,1W 0,1W 0,1W 0,16W 0,16W 0,1W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W		3974 3976 3980 3981 3982 3983 3984 3985 3986 3991 3992 3993 3994 3995 3996 3997 3998	482211652175 482211652175 482211683864 482211711503 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211711449 482205120474 482205120474 48220512033 482205120474 482211652234 482211710833	100 R 0,16W 100 R 0,16W 10 K 0,16W 220 R 0,1W 220 R 0,16W 220 R 0,10W 470 K 0,1W 470 K 0,1W	
3893 3894 3895 3896 3897 3898 3899 3900 3901 3902 3903 3904 3905 3906 3907 3908 3909 3910	482211652256 482211711507 482211710834 482211652283 482211711449 482211652213 482211652283 482211710834 482211710833 482211710833 482205110102 482211683864 482211683864 482211683864 482211683864 482211683864 482211683864	33 R 2,2 K 6,8 K 47 K 2,2 K 270 R 180 R 4,7 K 10 K 10 K 10 K 10 K 10 K 20 R	0,16W 0,16W 0,1W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W		3974 3976 3980 3981 3982 3983 3984 3985 3986 3991 3992 3993 3994 3995 3996 3997	482211652175 482211683864 482211711503 482211711503 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211711449 482205120474 482205120474 482205120474 482205120474 482205120474	100 R 0,16W 100 R 0,16W 220 R 0,1W 220 R 0,1W 220 R 0,16W 220 R 0,1W 470 K 0,1W 470 K 0,1W 33 K 0,1W 470 K 0,1W 470 K 0,1W 470 K 0,1W	
3893 3894 3895 3896 3897 3898 3899 3900 3901 3902 3903 3904 3905 3906 3907 3908 3909 3910 3911	482211652256 482211711507 482211710834 482211652283 482211711449 482211652213 482211652213 482211652283 482211710834 48221168384 482211683864 48220511002 482211683864 4822152175 482205110102 482211683872 482205120101	33 R 2,2 K 6,8 K 47 K 2,2 K 270 R 180 R 4,7 K 10 K 10 K 10 K 100 R	0,16W 0,16W 0,1W 0,1W 0,1W 0,16W 0,16W 0,1W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W		3974 3976 3980 3981 3982 3983 3984 3985 3986 3991 3992 3993 3994 3995 3996 3997 3998	482211652175 482211652175 482211683864 482211711503 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211711449 482205120474 482205120474 48220512033 482205120474 482211652234 482211710833	100 R 0,16W 100 R 0,16W 10 K 0,16W 220 R 0,1W 220 R 0,16W 220 R 0,10W 470 K 0,1W 470 K 0,1W	
3893 3894 3895 3896 3897 3898 3899 3900 3901 3902 3903 3904 3905 3906 3907 3908 3909 3910 3911	482211652256 482211711507 482211710834 482211652283 482211711449 482211652213 482211652213 482211652283 482211710834 48221168384 482211683864 48220511002 482211683864 4822152175 482205110102 482211683872 482205120101	33 R 2,2 K 6,8 K 47 K 2,2 K 270 R 180 R 4,7 K 10 K 10 K 10 K 100 R	0,16W 0,16W 0,1W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W		3974 3976 3980 3981 3982 3983 3984 3985 3986 3991 3992 3993 3994 3995 3996 3997 3998	482211652175 482211652175 482211683864 482211711503 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211711449 482205120474 482205120474 48220512033 482205120474 482211652234 482211710833	100 R 0,16W 100 R 0,16W 10 K 0,16W 220 R 0,1W 220 R 0,16W 220 R 0,10W 470 K 0,1W 470 K 0,1W	
3893 3894 3895 3896 3897 3898 3899 3900 3901 3902 3903 3904 3905 3906 3907 3908 3909 3910 3911 3912	482211652256 482211711507 482211710834 482211652283 482211711449 482211652213 482211652213 482211652283 482211710834 482211683864 482205110102 482211683864 48220511002 482211683864 482205110102 482211683864 482205110102 482211683864	33 R 2,2 K 6,8 K 47 K 2,2 K 270 R 180 R 47 K 10 K 10 K 10 K 100 R 220 R	0,16W 0,16W 0,1W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W		3974 3976 3980 3981 3982 3983 3984 3985 3986 3991 3992 3993 3994 3995 3996 3997 3998	482211652175 482211652175 482211683864 482211711503 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211693872 482211711449 482205120474 482205120474 482205120474 482211652234 482211710833 482211710833	100 R 0,16W 100 R 0,16W 10 K 0,16W 220 R 0,1W 220 R 0,16W 220 R 0,10W 470 K 0,1W 470 K 0,1W	
3893 3894 3895 3896 3897 3898 3899 3900 3901 3902 3903 3904 3905 3906 3907 3908 3909 3910 3911 3912 3913	482211652256 482211711507 482211710834 482211652283 482211711449 482211652213 482211652213 482211652283 482211710834 48221168384 482211683864 48220511002 482211683864 4822152175 482205110102 482211683872 482205120101	33 R 2,2 K 6,8 K 47 K 2,2 K 270 R 180 R 4,7 K 10 K 10 K 10 K 100 R	0,16W 0,16W 0,1W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W		3974 3976 3980 3981 3982 3983 3984 3985 3986 3991 3992 3993 3994 3995 3996 3997 3998	482211652175 482211652175 482211683864 482211711503 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211711449 482205120474 482205120474 48220512033 482205120474 482211652234 482211710833	100 R 0,16W 100 R 0,16W 10 K 0,16W 220 R 0,1W 220 R 0,16W 220 R 0,10W 470 K 0,1W 470 K 0,1W	
3893 3894 3895 3896 3897 3898 3899 3900 3901 3902 3903 3904 3905 3906 3907 3908 3909 3910 3911 3912 3913	482211652256 482211711507 482211710834 482211652283 482211711449 482211652213 482211652213 482211652283 482211710834 482211710833 482205110102 482211683864 482205011002 482211683864 482205110102 482211683864 482205110102 482211652175 482205120101 482211652186 482211652283	33 R 2,2 K 6,8 K 47 K 2,2 K 270 R 180 R 4,7 K 10 K 10 K 10 K 100 R 220 R 4,7 K	0,16W 0,16W 0,1W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W		3974 3976 3980 3981 3982 3983 3984 3985 3986 3991 3992 3993 3994 3995 3996 3997 3998	482211652175 482211652175 482211683864 482211711503 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211693872 482211711449 482205120474 482205120474 482205120474 482211652234 482211710833 482211710833	100 R 0,16W 100 R 0,16W 10 K 0,16W 220 R 0,1W 220 R 0,16W 220 R 0,10W 470 K 0,1W 470 K 0,1W	
3893 3894 3895 3896 3897 3898 3900 3901 3902 3903 3904 3905 3906 3907 3908 3909 3910 3911 3912 3913 3914	482211652256 482211711507 482211711834 482211652283 482211711449 482211652213 482211652213 482211652283 482211710833 482211683864 482211683864 482211683864 482211683864 482211683864 482211683864 482211683864 482211683864 482211683864 482211683864 482211683864 482211683864 482211683864 482211683872 482205120101 482211652186 482211652283 482205012704	33 R 2,2 K 6,8 K 47 K 2,2 K 270 R 180 R 4,7 K 10 K 10 K 10 K 100 R 220 R 4,7 K 270 K	0,16W 0,16W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W		3974 3976 3980 3981 3982 3983 3984 3985 3986 3991 3992 3993 3994 3995 3996 3997 3998	482211652175 482211652175 482211683864 482211711503 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211711449 482205120474 482205120474 482205120474 482211652234 482211710833 482211710833	100 R 0,16W 100 R 0,16W 200 R 0,1W 220 R 0,1W 220 R 0,16W 220 R 0,16W 470 K 0,1W 470 K 0,1W 470 K 0,1W 470 K 0,1W 470 K 0,1W 100 K 0,16W 100 K 0,16W 100 K 0,16W 100 K 0,10W	
3893 3894 3895 3896 3897 3898 3900 3901 3902 3903 3904 3905 3906 3907 3908 3909 3911 3912 3913 3914 3915	482211652256 482211711507 482211710834 482211652283 482211711449 482211652213 482211652283 482211710834 482211710834 482211710833 482205110102 482211683864 482205011002 482211683864 482205120101 482211683872 482205120101 482211652186 482211652283 482205012704 482211652257	33 R 2,2 K 6,8 K 47 K 2,2 K 270 R 180 R 4,7 K 10 K 10 K 100 R 100 R 100 R 220 R 4,7 K 270 K 270 K	0,16W 0,16W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W		3974 3976 3980 3981 3982 3983 3984 3985 3986 3991 3992 3993 3994 3995 3996 3997 3998 3999	482211652175 482211652175 482211683864 482211711503 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211711449 482205120474 482205120474 482205120474 482211711449 482205120474 482211710833 482205120333 482205120474 482211710833 482211710833	100 R 0,16W 100 R 0,16W 220 R 0,1W 220 R 0,16W 220 R 0,1W 470 K 0,1W 470 K 0,1W 470 K 0,1W 470 K 0,1W 100 K 0,16W 100 K 0,16W 100 K 0,10W 100 K 0,10W	
3893 3894 3895 3896 3897 3898 3900 3901 3902 3903 3904 3905 3906 3907 3908 3909 3910 3911 3912 3913 3914	482211652256 482211711507 482211711834 482211652283 482211711449 482211652213 482211652213 482211652283 482211710833 482211683864 482211683864 482211683864 482211683864 482211683864 482211683864 482211683864 482211683864 482211683864 482211683864 482211683864 482211683864 482211683864 482211683872 482205120101 482211652186 482211652283 482205012704	33 R 2,2 K 6,8 K 47 K 2,2 K 270 R 180 R 4,7 K 10 K 10 K 10 K 100 R 220 R 4,7 K 270 K	0,16W 0,16W 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W		3974 3976 3980 3981 3982 3983 3984 3985 3986 3991 3992 3993 3994 3995 3996 3997 3998	482211652175 482211652175 482211683864 482211711503 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211711449 482205120474 482205120474 482205120474 482211652234 482211710833 482211710833	100 R 0,16W 100 R 0,16W 200 R 0,1W 220 R 0,1W 220 R 0,16W 220 R 0,16W 470 K 0,1W 470 K 0,1W 470 K 0,1W 470 K 0,1W 470 K 0,1W 100 K 0,16W 100 K 0,16W 100 K 0,16W 100 K 0,10W	
3893 3894 3895 3896 3897 3898 3990 3901 3902 3903 3904 3905 3906 3907 3908 3910 3911 3912 3913 3914 3915 3916	482211652256 482211711507 482211710834 482211652283 482211711449 482211652213 482211652283 482211710834 482211710834 482211710834 482211683864 482211683864 482205110102 482211683864 482211683864 482211683872 482205120101 482211652186 482211652283 482205012704 482211652287 482205120471	33 R 2,2 K 6,8 K 47 K 2,2 K 270 R 180 R 4,7 K 10 K 10 K 10 K 100 R 100 R 220 R 100 R 227 K 270 K 270 K 270 K	0,16W 0,16W 0,1W 0,1W 0,1W 0,16W 0,1W 0,1W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W		3974 3976 3980 3981 3982 3983 3984 3985 3986 3991 3992 3993 3994 3995 3996 3997 3998 3999	482211652175 48221163864 482211711503 482211711503 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211711449 482205120474 482205120474 482211711449 482205120474 4822117110833 482211710833 482211710833 482211710833	100 R 0,16W 100 R 0,16W 220 R 0,1W 220 R 0,1W 220 R 0,16W 220 R 0,10W 470 K 0,1W 470 K 0,1W 470 K 0,1W 470 K 0,1W 100 K 0,16W 100 K 0,16W 100 K 0,10W 100 K 0,10W 100 K 0,10W 100 K 0,10W 100 K 0,10W 100 K 0,10W	
3893 3894 3895 3896 3897 3898 3990 3901 3902 3903 3904 3905 3906 3907 3908 3910 3911 3912 3913 3914 3915 3916 3917	482211652256 482211711507 482211710834 482211652283 482211711449 482211652213 482211652283 482211710834 482211710834 482211710834 482211683864 482205110102 482211683864 482205011002 482211683864 482205110102 482211652175 482205120101 482211652186 482211652283 482205012704 482211652287 482205120471 482205120471	33 R 2,2 K 6,8 K 47 K 2,2 K 270 R 180 R 4,7 K 10 K 10 K 100 R 100 R 220 R 100 R 227 K 270 K 470 R 470 R	0,16W 0,16W 0,1W 0,1W 0,1W 0,16W 0,1W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W		3974 3976 3980 3981 3982 3983 3984 3985 3986 3997 3992 3993 3994 3995 3996 3997 3998 3999 CHIP	482211652175 482211652175 482211683864 482211711503 482211711503 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211711449 482205120474 482205120474 482205120474 482211711449 482205120474 482211710833 482211710833 482211710833 482211710833 482205120008 482205120008	100 R 0,16W 100 R 0,16W 220 R 0,1W 220 R 0,16W 220 R 0,10W 470 K 0,1W 470 K	
3893 3894 3895 3896 3897 3898 3990 3901 3902 3903 3904 3905 3906 3907 3908 3910 3911 3912 3913 3914 3915 3916	482211652256 482211711507 482211710834 482211652283 482211711449 482211652213 482211652283 482211710834 482211710834 482211710834 482211683864 482211683864 482205110102 482211683864 482211683864 482211683872 482205120101 482211652186 482211652283 482205012704 482211652287 482205120471	33 R 2,2 K 6,8 K 47 K 2,2 K 270 R 180 R 4,7 K 10 K 10 K 10 K 100 R 100 R 220 R 100 R 227 K 270 K 270 K 270 K	0,16W 0,16W 0,1W 0,1W 0,1W 0,16W 0,1W 0,1W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W		3974 3976 3980 3981 3982 3983 3984 3985 3986 3991 3992 3993 3994 3995 3996 3997 3998 3999	482211652175 48221163864 482211711503 482211711503 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211711449 482205120474 482205120474 482211711449 482205120474 4822117110833 482211710833 482211710833 482211710833	100 R 0,16W 100 R 0,16W 220 R 0,1W 220 R 0,1W 220 R 0,16W 220 R 0,10W 470 K 0,1W 470 K 0,1W 470 K 0,1W 470 K 0,1W 100 K 0,16W 100 K 0,16W 100 K 0,10W 100 K 0,10W 100 K 0,10W 100 K 0,10W 100 K 0,10W 100 K 0,10W	
3893 3894 3895 3896 3897 3898 3899 3900 3901 3902 3903 3904 3905 3906 3907 3908 3909 3910 3911 3912 3913 3914 3915 3916 3917 3918	482211652256 482211711507 482211710834 482211652283 482211711449 482211652213 482211652283 482211710834 482211710834 482211710833 482205110102 482211683864 482205011002 482211683864 482205120101 482211652186 482205120101 482211652283 482205012704 482211652283 482205120471 482205120471 482205120471	33 R 2,2 K 6,8 K 4,7 K 2,2 K 270 R 4,7 K 10 K 10 K 10 K 100 R 220 R 100 R 2270 K 270 K 270 R	0,16W 0,16W 0,1W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W		3974 3976 3980 3981 3982 3983 3984 3985 3986 3997 3992 3993 3994 3995 3996 3997 3998 3999 CHIP 4000 4011 4021 4022	482211652175 482211683864 482211711503 482211711503 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211711449 482205120474 482205120474 482211711449 482205120474 482211710833 482205120474 482211710833 482205120008 482205120008 482205120008 482205120008	100 R 0,16W 100 R 0,16W 10 K 0,16W 220 R 0,1W 220 R 0,16W 2,2 K 0,1W 470 K 0,1W 470 K 0,1W 33 K 0,1W 470 K 0,1W 100 K 0,16W 10 K 0,1W	
3893 3894 3895 3896 3897 3898 3899 3900 3901 3902 3903 3904 3905 3906 3907 3908 3910 3911 3912 3913 3914 3915 3916 3917 3918 3919	482211652256 482211711507 482211710834 482211652283 482211711449 482211652213 482211652213 482211652283 482211710834 482211683864 482211683864 482205110102 482211683864 482211652175 482205120101 482211652283 482205120101 482211652283 482205120471 482205120471 482205120471 482205120422	33 R 2,2 K 6,8 K 4,7 K 2,2 K 270 R 4,7 K 10 K 10 K 10 K 100 R 220 R 100 R 270 K 270 K 270 K 270 K 270 K 270 K 270 K	0,16W 0,16W 0,1W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W		3974 3976 3980 3981 3982 3983 3984 3985 3986 3997 3993 3994 3995 3996 3997 3998 3999 CHIP 4000 4011 4021 4022 4023	482211652175 482211652175 482211683864 482211711503 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211711449 482205120474 482205120474 482211711449 482205120474 4822117110833 482205120474 482211710833 482205120008 482205120008 482205120008 482205120008	100 R 0,16W 100 R 0,16W 220 R 0,1W 220 R 0,16W 2,2 K 0,1W 470 K 0,1W 470 K 0,1W 470 K 0,1W 100 K 0,1W	
3893 3894 3895 3896 3897 3898 3899 3900 3901 3902 3903 3904 3905 3906 3907 3910 3911 3912 3913 3914 3915 3916 3917 3918 3919 3920	482211652256 482211711507 482211710834 482211652283 482211711449 482211652213 482211652283 482211710834 482211710834 482211710833 482205110102 482211683864 482205011002 482211683864 482205120101 482211652186 482205120101 482211652283 482205012704 482211652283 482205120471 482205120471 482205120471	33 R 2,2 K 6,8 K 4,7 K 2,2 K 270 R 4,7 K 10 K 10 K 10 K 100 R 220 R 100 R 2270 K 270 K 270 R	0,16W 0,16W 0,1W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W		3974 3976 3980 3981 3982 3983 3984 3985 3986 3997 3993 3994 3995 3996 3997 3998 3999 CHIP 4000 4011 4021 4022 4023 4111	482211652175 482211652175 482211683864 482211711503 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211711449 482205120474 482205120474 482211711449 482205120474 4822117110833 482205120008 482205120008 482205120008 482205120008 482205120008	100 R 0,16W 100 R 0,16W 220 R 0,1W 220 R 0,16W 2,2 K 0,1W 470 K 0,1W 470 K 0,1W 470 K 0,1W 100 K 0,16W 100 K 0,16W 100 K 0,10W	
3893 3894 3895 3896 3897 3898 3899 3900 3901 3902 3903 3904 3905 3906 3907 3910 3911 3912 3913 3914 3915 3916 3917 3918 3919 3920	482211652256 482211711507 482211710834 482211652283 482211711449 482211652213 482211652213 482211652283 482211710834 482211683864 482211683864 482211683864 482211683864 482211652175 482205110102 482211683872 482205120101 482211652283 482205120101 482211652257 482205120471 482205120471 482205120471 482205120122 482211711448	33 R 2,2 K 4,7 K 4,7 K 2,2 R 180 R 4,7 K 10 K 10 K 10 R 220 R 100 R 270 K 470 R 470 R 470 R 470 R 470 R 470 R 470 R 470 R 470 K 22 K	0,16W 0,16W 0,1W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,10 0,10,10 0,10,10 0,10,10 0,10,10 0,10,10 0,10,10		3974 3976 3980 3981 3982 3983 3984 3985 3986 3997 3993 3994 3995 3996 3997 3998 3999 CHIP 4000 4011 4021 4022 4023 4111	482211652175 482211652175 482211683864 482211711503 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211711449 482205120474 482205120474 482211711449 482205120474 4822117110833 482205120008 482205120008 482205120008 482205120008 482205120008	100 R 0,16W 100 R 0,16W 220 R 0,1W 220 R 0,16W 2,2 K 0,1W 470 K 0,1W 470 K 0,1W 470 K 0,1W 100 K 0,16W 100 K 0,16W 100 K 0,10W	
3893 3894 3895 3896 3897 3898 3899 3900 3901 3902 3903 3904 3905 3906 3907 3910 3911 3912 3913 3914 3915 3916 3917 3918 3919 3920 3921	482211652256 482211711507 482211711834 482211652283 482211711449 482211652213 482211652213 482211652283 482211710834 482211652283 482211683864 482205110102 482211683864 482205110102 482211683864 482205110102 482211652175 482205120101 482211652283 482205012704 482211652257 482205120471 482211711448 482205120122 482211711449 482211652175	33 R 2,2 K 6,8 K 4,7 K 2,2 R 180 R 4,7 K 10 K 10 K 100 R 220 R 100 R 220 R 4,7 K 270 K 470 R 470 R 180 R 1,2 K 100 R	0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,1		3974 3976 3980 3981 3982 3983 3984 3985 3986 3991 3992 3993 3994 3995 3996 3997 3998 3999 CHIP 4000 4011 4021 4022 4023 4111 4112	482211652175 482211683864 482211711503 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211711449 482205120474 482205120333 482205120333 482211711833 482211710833  JUMPER   482205120008 482205120008 482205120008 482205120008 482205120008 482205120008 482205120008	100 R 0,16W 100 R 0,16W 220 R 0,1W 220 R 0,16W 2,2 K 0,1W 470 K 0,1W 470 K 0,1W 470 K 0,1W 100 K 0,1W	
3893 3894 3895 3896 3897 3898 3899 3900 3901 3902 3903 3904 3905 3906 3907 3910 3911 3912 3913 3914 3915 3916 3917 3918 3919 3920	482211652256 482211711507 482211710834 482211652283 482211711449 482211652213 482211652213 482211652283 482211710834 482211683864 482211683864 482211683864 482211683864 482211652175 482205110102 482211683872 482205120101 482211652283 482205120101 482211652257 482205120471 482205120471 482205120471 482205120122 482211711448	33 R 2,2 K 4,7 K 4,7 K 2,2 R 180 R 4,7 K 10 K 10 K 10 R 220 R 100 R 270 K 470 R 470 R 470 R 470 R 470 R 470 R 470 R 470 R 470 K 22 K	0,16W 0,16W 0,1W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,16W 0,10 0,10,10 0,10,10 0,10,10 0,10,10 0,10,10 0,10,10		3974 3976 3980 3981 3982 3983 3984 3985 3986 3997 3993 3994 3995 3996 3997 3998 3999 CHIP 4000 4011 4021 4022 4023 4111	482211652175 482211652175 482211683864 482211711503 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211683872 482211711449 482205120474 482205120474 482211711449 482205120474 4822117110833 482205120008 482205120008 482205120008 482205120008 482205120008	100 R 0,16W 100 R 0,16W 220 R 0,1W 220 R 0,16W 2,2 K 0,1W 470 K 0,1W 470 K 0,1W 470 K 0,1W 100 K 0,16W 100 K 0,16W 100 K 0,10W	

4114	482205120008	CHIP JUMPER
4115	482205120008	CHIP JUMPER
4116	482205120008	CHIP JUMPER
4117	482205120008	CHIP JUMPER
4198	482205120008	CHIP JUMPER
4199	482205120008	CHIP JUMPER
4302	482205120008	CHIP JUMPER
4303	482205120008	CHIP JUMPER
4304	482205120008	CHIP JUMPER
4305	482205120008	CHIP JUMPER
4306	482205120008	CHIP JUMPER
4307	482205120008	CHIP JUMPER
4308	482205120008	CHIP JUMPER
4321	482205120008	CHIP JUMPER
4323	482205120008	CHIP JUMPER
4324	482205120008	CHIP JUMPER
4325	482205120008	CHIP JUMPER
4326	482205120008	CHIP JUMPER
4499	482205120008	CHIP JUMPER
4601	482205120008	CHIP JUMPER
4602	482205120008	CHIP JUMPER
4603	482205120008	CHIP JUMPER
4620	482205120008	CHIP JUMPER
4621	482205120008	CHIP JUMPER
4642	482205120008	CHIP JUMPER
4643	482205120008	CHIP JUMPER
4644	482205120008	
4645	482205120008	CHIP JUMPER
4646	482205120008	CHIP JUMPER
4800	482205120008	CHIP JUMPER
4801		CHIP JUMPER
	482205120008	CHIP JUMPER
4802	482205120008	CHIP JUMPER
4803	482205120008	CHIP JUMPER
4804	482205120008	CHIP JUMPER
4805	482205120008	CHIP JUMPER
4806	482205120008	CHIP JUMPER
4807	482205120008	CHIP JUMPER
4808	482205120008	CHIP JUMPER
4827	482205120008	CHIP JUMPER
4830	482205120008	CHIP JUMPER
4831	482205120008	CHIP JUMPER
4836	482205120008	CHIP JUMPER
4838	482205120008	CHIP JUMPER
4839	482205120008	CHIP JUMPER
4903	482205120008	CHIP JUMPER
		OLUD BUXDED
4960 4961	482205120008 482205120008	CHIP JUMPER CHIP JUMPER

	<del></del>	
•		
482215751462	10uH	
482215711145		
482215751462	•	
482215711149	56µH	
482215711142	47µH	
482215710972	15µH	
482215711706	10μH	
482215711228	100µH	
482215711228	100µH	
482215711139	6,8µH	
482215711149	56µH	
482215711706	10µH	
482215711235	22µH	
242253594699	27µH	
482215711142	47μH	
319801813370	330nH	
242253594885	470µH	
	0,256µH	
482215770877	0,256µH	
	•	
	6,8µH	
482215711231	1µH	
	482215711145 482215751462 482215751149 482215711149 4822157110972 482215711706 482215711228 482215711228 482215711139 482215711149 482215711149 482215711149 482215711142 319801813370 242253594885 482215770877	482215751462 10µH 482215711145 150µH 482215751462 10µH 482215711149 56µH 482215711142 47µH 482215711706 10µH 482215711228 100µH 482215711228 100µH 48221571123 6,8µH 482215711149 56µH 482215711149 56µH 482215711149 56µH 482215711149 310µH 482215711149 56µH 482215711140 10µH 482215711140 47µH 319801813370 330nH 242253594699 470µH 482215770877 0,256µH 482215770877 0,256µH 482215770877 15µH 482215711231 1µH 482215711231 1µH 482215711231 1µH 482215711525 6,8µH

5308	482215771206	COIL BLM21
5471	319801813370	330nF
5600	482215711249	10mH
5601	482215711249	10mH
5602	482215753531	COIL ASSY
5604	482215771206	COIL BLM21
5640	482215750961	22µH
5641	482215810604	6,8µH
5670	482215751462	10µH
5671	482215751462	10μΗ
5672	482215711228	100μH
5900	482215771206	COIL BLM21
5901	482215711706	10μH
5902	482215771206	COIL BLM21
5903	482215711706	10µH
5960	482215711139	6,8µH
5991	242252700513	BUZZER PIEZO CB13PA-X5

DIOD	ES	
6150	482213034173	BZX79-C5V6
6151	482213034173	BZX79-C5V6
6152	482213030621	1N4148
6153	482213030621	1N4148
6154	482213034173	BZX79-C5V6
6160	482213032245	BYV10-40
6161	482213032245	BYV10-40
6300	482213010414	BA792
6301	482213010414	BA792
6303	482213010414	BA792
6304	482213010414	BA792
6460	482213010231	Kit: 2x Sens. + 1x LED
6600	482213030861	BZX79-B7V5
6601	482213011031	BZX284-C12
6670	482213030621	1N4148
6671	482213034174	BZX79-C4V7
6672	532213031504	BZX79-C3V3
6801	482213083092	LED RED TLHR4205
6802	482213083092	LED RED TLHR4205
6803	482213083092	LED RED TLHR4205
6956	482213031983	BAT85
6970	482213031983	BAT85
6991	482213083757	BAS216
6992	482213083757	BAS216

#### BC847B LC89980M BC857B LA71527M BC847B PDTA124ET BC847B BFS20 BFS20 BC847B BC857B BC857B BC847B LA7339 BC847B BC847B PDTA124ET PDTA124ET BC847B

TRANSISTORS AND IC's

STV5742DT

	•					
7155	482213060511	BC847B	MISC	ELLANEOUS		
7157	482213060511	BC847B	WIGCI	ELLANEUUS		
7160	482213060511	BC847B	4000	100001010101	OD)/OTAL 40 40441	
7161	482213041246	BC327-25	1800	482224210434	CRYSTAL 18,43MHz	
7300	482213063732	PDTC124ET	1801	482224210434	CRYSTAL 18,43MHz	
7301	933372960653	HEF4053BT	1974	242202516133	CONNECTOR 15 Pins	
7302	482213063732	PDTC124ET	1975	242202516133	CONNECTOR 15 Pins	
7304	482213063732	PDTC124ET	1976	482226710618	CONNECTOR 7 Pins	
7305	532213060508	BC857B				
7307	482213063732	PDTC124ET				
7308	482213063732	PDTC124ET	CAPA	CITORS		
7309	935260611118	TDA9818T/V1				
7309	935262113118	TDA9817T/V1	2800	532212610225	1,5 pF 50V	
7440			2801	532212610225	1,5 pF 50V	
7440	482220930146	L2722	2804	482212421732	10 μF 25V	
	482213060511	BC847B	2809	482212421732	10 μF 25V	
7443	482220930836	SAA1310/N2	2810	482212613196	100 nF 16V	
7446	482220913126	TDA5241	2811	482212421732	10 µF 25V	
7461	482213010231	Kit: 2x Sens. + 1x LED	2812	482212421732	10 μF 25V	
7462	482213010231	Kit: 2x Sens. + 1x LED	2813	482212610002	100 nF 50V	
7464	482213010233	OPT CP TCRT5000L	2814	482212233177	10 nF 50V	
7465	482213010233	OPT CP TCRT5000L	2815	482212421732	10 μF 25V	
7501	532213060508	BC857B	2816	482212233177	10 nF 50V	
7502	532213060508	BC857B	2817	482212613196	100 nF 16V	
7503	933372960653	HEF4053BT	2818	482212613196	100 nF 16V	
7504	532213060508	BC857B	2821	482212421732	100 NF 16V 10 µF 25V	
7505	532213042718	BFS20	2822	482212421732	10 μF 25V 10 μF 25V	
7600	482213060511	BC847B	2823			
7601	482213060511	BC847B		482212613693	56 pF 50V	
7602	482213060373	BC856B	2824	482212613693	56 pF 50V	
7603	482213041246	BC327-25	2825	482212421732	10 μF 25V	
7604	532213060159	BC846B	2826	482212613693	56 pF 50V	
7605	532213060159	BC846B	2827	532212234123	1 nF 50V	
7606	482213060511	BC847B	2828	532212234123	1 nF 50V	
7607	482213042615	BC817/40	2829	482212613196	100 nF 16V	
7640	935261579557	TDA9605H	2830	482212613836	1 μF 16V	
7670	932213150668	MSP3415D	2831	482212440769	4,7 μϜ 50V	
7800	532220961472	LM393DT	2832	482212613836	1 μF 16V	
7801			2833	482212613836	1 μ <b>F 16V</b>	
	482213010234	OPT CP TCST1030L	2834	532212610225	1,5 pF 50V	
7802	482213060511	BC847B	2835	532212610225	1,5 pF 50V	
7803	482213060511	BC847B	2836	482212233177	10 nF 50V	
7807	532213060508	BC857B	2837	482212421732	10 µF 25V	
7808	482213041344	BC337-40	2838	482212233177	10 nF 50V	
7810	482221811745	OPT SEN TSOP1736	2840	532212234123	1 nF 50V	
7811	482213060511	BC847B	2841	532212234123	1 nF 50V	
7815	532213060508	BC857B	2844	532212234123	1 nF 50V	
7816	532213060508	BC857B	2845	532212234123	1 nF 50V	
7817	482213010872	PDTA124ET	2900	482212613836	1 µF 16V	
7818	482220916954	<sup>1</sup> ST24E16M6	2901	482212421732	10 µF 25V	
7900		**TMP93C071F	2903	482212613836	1 µF 16V	
	310317855310	FLASH ROM DTAP2 (programmed)	2904	532212232658	22 pF 50V	
7901 🛕	310317855320	FLASH ROM DTAP1 (programmed)	2905	482212613836	1 μF 16V	
7901	310317855200	FLASH ROM DTAP5 (programmed)	2906	482212421732	-	
7902	932213052668	CY62256LL	2908		10 μF 25V	
7903	482220916778	TL7705		482212613836	1 µF 16V	
7960	482220915504	SDA 5650	2909	482212480231	47 μF 16V	
7970	482220990425	PCF8593P	2910	532212232658	22 pF 50V	
7971	482213060511	BC847B	2927	482212613196	100 nF 16V	
7991	482213060511	BC847B	2929	482212613836	1 μF 16V	
7992	482213060511	BC847B	2930	482212613836	1 μF 16V	
7993	482213060511	BC847B				
7994	482220973852	PMBT2369	RESIS	STORS		
7995	482213010802	FETSIG BSH101	112010			<u> </u>
7996	482213010802	FETSIG BSH101	3800	400011650175	100 D 0 10W	
		1.00		482211652175	100 R 0,16W	
			3801	482211652175	100 R 0,16W	
			3802	482211710833	10 K 0,1W	
			3804	482205120101	100 R 0,1W	
			3805	482211710834	47 K 0,1W	
			3806 <sup>-</sup>	482205120101	100 R 0,1W	
			3808	482211710833	10 K 0,1W	
			3809	482211710833	10 K 0,1W	
			3810	482211683881	390 R 0,16W	
			3811	482211683881	390 R 0,16W	
		·	3812	482211683864	10 K 0,16W	
			3900	482211710833	10 K 0,1W	
			3902	482211683883	470 R 0,16W	

## **Audio Board (APDOD)**

## Mainsfilter Board (MFSWD)

3903	482211713579	220 K	0,1W	
3905	482205011002	1 K	0,16W	
3907	482211652234	100 K	0,16W	
3908	482205120104	100 K	0,1W	
3909	482211713579	220 K	0,1W	
3911	482211683883	470 R	0,16W	
3912	482205120104	100 K	0,1W	
3914	482205011002	1 K	0,16W	
3915	482211710833	10 K	0,1W	
3915	482211710833	10 K	0,1W	
3918	482211652234	100 K	0.16W	

1701 🛕 242212802786
1702 🛕 482225630274
1703 🛕 482207031602
1705 482225211215
1935 482226520723
2708 🛕 202233000018
3702 482211621227
3714 482211683872
3715 🛕 482205321335
5709 24225494416 <b>1</b>
5710 🛕 312121861321

MAINS SWITCH
FUSE HOLDER
FUSE T 1,6A
SURGE PROTECTION
CONNECTOR 2 Pins
470 nF
VDR 470V
220 R
3,3 M
MAINS FILTER HF2430B
MAINS FILTER TU305B2

#### CHIP JUMPER

4811 4815 4816 4820 4824 4826	482205120008 482205120008 482205120008 482205120008 482205120008 482205120008	CHIP JUMPER CHIP JUMPER CHIP JUMPER CHIP JUMPER CHIP JUMPER CHIP JUMPER
4826 4832	482205120008 482205120008	CHIP JUMPER CHIP JUMPER

#### COILS

5800	482215711706	10µH
5801	482215711706	10µH
5803	482215711706	10µH
5804	482215711228	100µH
5805	482215711706	10µH

#### DIODES, TRANSISTORS & IC's

6801	482213083757	BAS216
7801	482220915832	MSP3410D-B4
7802	932213147682	DPL3518A
7900	482220970672	LM358N
7901	532213042755	BC847C
7902	482213010872	PDTA124ET
7904	532213042755	BC847C
7905	482213010872	PDTA124ET
7913	482213011155	PDTC114ET

#### Philips Consumer Service GmbH

Colonia-Allee 11, 51067 Köln Tel.: 0221/96960-0. Fax: 0221/96960-809





Art. Code: Sachgebiet:

Memo:

AC 22

TVCR

**DE10BUD** 

Wichtig für die Werkstatt!

Nummer: 3112 785 22060

13.11.2001 Datum:

Service Information

Betrifft:

**TVCR DELTA 99 TVCR DELTA 2000** 

Verteiler: F1, Sb

Geräte:

DELTA 99

14 PV 010, 101, 201, 210, 320, 325, 340, 345,

20 PV 220.

21 PV 210, 320, 325

25 PV 720.

Delta 2000

14 PV 100, 200, 211, 217, 330, 335, 400, 404,

21 PV 330, 708.

25 PV 808.

#### Symptom:

Bei einigen Geräten kann es vorkommen, daß das Gerät in Standby sporadisch initialisiert. Dabei ist das Laufwerk hörbar.

#### Hintergrund:

Das Symptom kann dann auftreten, wenn auf dem Recorderteil RUBAD das ROM. IC 7901 mit der Type "ATMEL AT49F040" verwendet wurde. Dieser Typ hat geringe Abweichungen im Stromverbrauch. Geringe Toleranzen der Bauteilen kombiniert mit Temperaturveränderung führen dann zu einem Reset ähnlich einem Netzausfall.

#### Lösuna:

Im Fehlerfall auf dem TV Board

- 1. C2351 ändern von 2200μF in 3300μF, 2020 021 91444
- 2. R3330 ändern von 3,3kΩ in 3,6kΩ, 2120 108 93891

IRIS (SYMPTOM) CODE H 1 1 B

Service Service Service



14PV010/01 14PV101/39

# Service Manual

**Evolution: AB** 

- GB For technical data reference is made to the Service Manual of TVCR 99 Delta 3103 785 20010. The present Manual states only the differences.
- D Für technische Daten siehe Service Manual TVCR 99 Delta 3103 785 20000. In dieser Dokumentation sind nur die Unterschiede enthalten. V 34 26 3
- Voor de technische gegevens wordt verwezen naar de Service Documentatie van de TVCR 99 Delta 3103 785 20030. Alleen de verschillen worden in deze documentatie gegeven.
- Pour ce qui est des caractéristiques techniques veuillez vous référer à la Documentation Service du TVCR 99 Delta 3103 785 20020. Cette documentation ne reprend que les différences.
- Per i dati tecnici veda il Manuale di Servizio di TVCR 99 Delta 3103 785 20040. La presente documentazione contene soltanto le differenze.
- Para los datos técnicos véase el manual de servicio de TVCR 99 Delta 3103 785 20050. La presente documentación contiene sólo las diferencias.

Safety regulations require that the set be restored to its original condition and that parts which are identical with those specified be used.

Veiligheidbepalingen vereisen, dat het apparaat bij reparatie in zijn oorspronkelijke toestand wordt teruggebracht en dat onderdelen identiek aan de gespecificeerde worden toegepast.

Le prescrizioni di sicurezza richiedono che l'apparecchio siaricondoto alle condizioni originali e che siano usati ricambi originali.

Bei jeder Reparatur sind die geltenden Sicherheitsvorschriften zu beachten. Der Originalzustand des Gerätes darf nicht verändert werden. Für Reparaturen sind Originalersatzteile zu verwenden.

Les normes de sécurité exigent que l'appareil soit remis à l'état d'origine et que soient utisées les piéces de rechange identiques à celles spécifiées.

Las instrucciones de seguridad exigen que después de la reparación el aparato se encuentre en el estado original y que las piezas de requesto sean idénticas a las originales.

Published by GH, Videq Service Department 0093

© Copyright reserved Subject to modification

3103 785 2045**O** 





# **SURVEY OF SETS AND FEATURES**

•		
	14PV101/39	14PV010/01
Tape Deck		
Number of Video Heads	2	2
Number of FM-Audio Heads		
Winding Time sec. (E180)	260	260
Rewind Time sec. (E180)	170	170
Autom. Tape Length Recogn.	<u></u>	
Video Longplay (2 head LP)	✓	*
Video Longplay (4 head LP)		
Programming		
VPS/PDC		
Gemstar ShowView		
Gemstar VideoPlus		
Gemstar G-Code		
Cabinet colour		
Grey		
Black	✓	✓
Blue Metallic		
Silver		
Titanium		
On Tape standard		
MESECAM	<b>V</b>	
PAL	✓	1
SECAM	✓	
Features		
Child Lock	<b>/</b>	✓
VCR1/VCR2 remote address selection		
Hotel Mode	<b>V</b>	✓
NTSC 3,58 via Scart-IN		
Wide screen switching (manually)		
Record Prepared Scart 1		
Digital Studio Picture Control (SPC)	<b>✓</b>	√
NTSC-Playback in colour (HIFI)		
NTSC-Playback in colour	<b>✓</b>	✓
FM-Radio		
Buzzer		

# SURVEY OF THE BOARDS AND TAPE DECKS

	Recorder Unit Board	RUBAD4	RUBAD19	TV-Board	TVBAD14/BGLT	TVBAD14/BGO	Audio Board	APDOD-P3	Sound Feature Board	SFDP1	SFDP2	Mainsfilter Board	MFSWD	Radio Module	ECO 5/01-2B	Key Board	KB1D	KB2DP	KB2DB	Central µC - AIO (Pos. 7900/RUB)	DTAP2/3 - U.xxx (/2FLASH, /3PROM)	DTAP5/6 - U.xxx (/5FLASH, /6PROM)	ТХТ-µС - Painter (Pos. 7804/TVB)	DTXU1 - U.xxx	Tape Deck	WDAT-P2/0 LP
14PV010/01		•				•													•		•			•		•
14PV101/39			•		•				1	,			. "						•		•			•		•

# **SET PARTS LIST**

	1	<del></del>			
				-	6
				14PV010/01	14PV101/39
_				4₽∨	₫
Pos	_	Service Code	Description		1
	П	010017001000	FRAME AND CABINET PARTS		_
	$\vdash$	310315094820	CABINET ASSY	1	ļ.
11	╂╌	310315094830	CABINET ASSY		Ľ
1/5	+	310315033310	LIFT FLAP	1	
1/5	++	310315033330	LIFT FLAP		نا
1/6	$\vdash$	482249270896	LIFT FLAP SPRING	_   1	Ļ
1/9	H	310315032370	KEY-SET ASSY		H
1/9	$\vdash$	310315032770	KEY-SET ASSY	1	<u> </u>
1/11	++	310311001370	WORDMARK PHILIPS	_   1	Ŀ
1/12 2	A	310315032420	WINDOW ASSY		Ľ
<u> </u>		482240210174	BRACKET 14"	2	1
	$\vdash$	482249211069	SPRING	1	ŀ.
40	$\vdash$	482240210196	EXTENSION	1	F.
70 70/4	+	310315092840	BACK-COVER ASSY	1	Ŀ
	$\vdash$	310315012030	ON/OFF KNOB 14"	1	
70/5 54	$\vdash$	482249232656	COMPRESSION SPRING	1	ŀ.
55	+	482250221546	CRT SCREW 14"	4	Ľ
1010	$\vdash$	482250214062	CABINET SCREW	6	Ľ
1010		482224030716	LOUDSPEAKER 8R 3W	1_	L
150/3	П	862266790101	REMOTE CONTROLS  REMOTE CONTROL RT711/201	Т.	_
100/0		002200730101	CABLES AND CABLE TREES	1	L.
8001	П	310314027360	FFC 7F. TD1-1965	1	Γ.
8002	1	310314026880	CABLE 2F. TD2-1961	1	-
8003	$\vdash$	482232011892	FFC 6F. TD4-1930	1	-
8004		310314027370	FFC 3F, TD3-1947	<del>-                                     </del>	-
8006		310314027040	CABLE 10F. 1980-1962	1	-
8007	$\Box$	310314027050	CABLE 9F. 1963-1964	1	-
8007	Ħ	310314027490	CABLE 12F. 1963-1964	<del></del>	-
8008	П	310314027100	CABLE 10F. 1966-1913	1	-
8012	П	310314027080	CABLE 6F.1999-1907 (14")	<u>-</u> -	<del>ا</del>
8016	A	482232111462	MAINS CORD	1	-
8017	$\sqcap$	310314027060	CABLE 6F. 1940-1982	1	-
8019	П	310314027270	CABLE 2F. 1996-Speaker Right	1	۲.
8023		310314027150	CABLE SHIELDED Tuner1-Tuner2	<del>- -</del>	١.
		-	TUBES AND TUBE RELATED ITEMS		Ь.
1100	A	930182830361	CRT A34JLL90X83(SAK) (14" Tube)	1	
5000		310313826400	DEGAUSSING COIL 14" D2000	1	1
8000		310314027320	BRAIDED STRAP ASSY 14"	1	1
			DOCUMENTATION		•
9010		310378520060	SERVICE DIAGRAM TVCR99/Delta	1	1
			SUB MODULES		
1006	A	310319884800	PCB ASSY KB2DB	1	1
			MISCELLANEOUS		
9100	$\sqcup$	310310909170	COMPAIR CABLE FOR TVCR		
9101		310310909200	MECHANICAL REPAIR KIT		

## Philips Consumer Service GmbH

Colonia-Allee 11, 51067 Köln Tel.: 0221/96960-0, Fax: 0221/96960-809





Art. Code: Sachgebiet:

Memo:

AC 22

DE10BUD

TVCR

Wichtig für die Werkstatt!

Nummer:

3112 785 22060

Datum:

13.11.2001

Service Information

Betrifft:

TVCR DELTA 99 TVCR DELTA 2000

Verteiler: F1, Sb

Geräte:

DELTA 99

14 PV 010, 101, 201, 210, 320, 325, 340, 345,

20 PV 220,

21 PV 210, 320, 325

25 PV 720.

Delta 2000

14 PV 100, 200, 211, 217, 330, 335, 400, 404,

21 PV 330, 708,

25 PV 808.

Symptom:

Bei einigen Geräten kann es vorkommen, daß das Gerät in Standby sporadisch initialisiert. Dabei ist das Laufwerk hörbar.

Hintergrund:

Das Symptom kann dann auftreten, wenn auf dem Recorderteil RUBAD das ROM, IC 7901 mit der Type "ATMEL AT49F040" verwendet wurde. Dieser Typ hat geringe Abweichungen im Stromverbrauch. Geringe Toleranzen der Bauteilen kombiniert mit Temperaturveränderung führen dann zu einem Reset ähnlich einem Netzausfall.

#### Lösung:

Im Fehlerfall auf dem TV Board

- 1. C2351 ändern von 2200μF in 3300μF, 2020 021 91444
- 2. R3330 ändern von 3,3kΩ in 3,6kΩ, 2120 108 93891

IRIS (SYMPTOM) CODE H 1 1 B